

ドラえもんのゲームいろいろ! たいこ 太鼓リズムマシン

いわゆる
8種類のモードで
いろいろ遊べる!

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この説明書を必ずお読みください。読み終わった後は、大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)

たいしょうねんれい 対象年齢4歳以上 さいいじょう 1人 プレイ人数1人

たんがた エルアール 単3形(LR6)アルカリ電池2本使用
てんちほんしょう 電池寿命 ほんじゅみゅう 本体連続使用約20時間

※電池寿命は新品のアルカリ電池(1.5V)を使用した場合です。
使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより、短くなります。

※製品と写真、イラストは一部異なる場合があります。



△警告(けいこく)

- 小さい部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。




△注意(ちゅうい)

- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被つたり顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十一(スマートマインス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。
- 万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると音や光が弱くなる、出ない、ボタンがきかないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(単3形アルカリ電池2本)と交換してください。
- 破損・故障・変形の原因となりますので、本体、バチ、メニュー ボードなどに無理な力を加えないでください。
 - 本体や、ボタン、太鼓面を必要以上に強く押したり踏みつけたりしないでください。
 - 付属のバチ以外のもので太鼓面を叩かないでください。
 - 太鼓面以外は、絶対に叩かないでください。
 - 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
 - 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
 - 分解や、改造は行わないでください。
 - すべり止めを貼ったあととのクズは捨ててください。

セット内容と各部の名称

●本体…1台

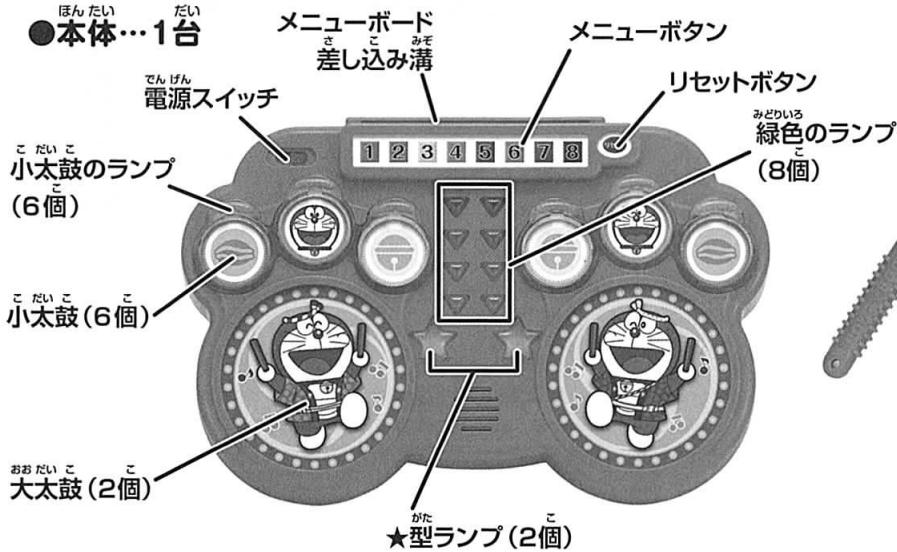

●バチ…2本



●メニュー ボード…1枚



●すべり止め(丸)…2個



●すべり止め(湾曲)…2個



ーお客様へー

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL 029-862-5789

(電話番号は間違いないようよく確かめてからおかけください。)

[電話受付時間]月～金曜日(祝日及び弊社休日を除く) 10時～12時、13時～17時

JASRAC®

日本音楽著作権協会(録)許諾 T-1540031

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

©EPOCH


発売元 株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

MADE IN CHINA



すべり止めの貼りかた


- 付属のすべり止めを、本体の裏側の4か所(右図参照)に、各1個ずつ貼ります。
- 貼る場所の凹みの形と同じすべり止めを貼ってください。

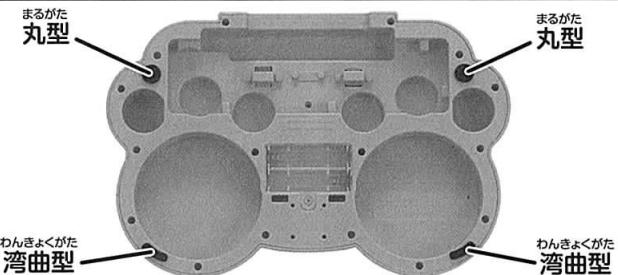

電池の入れかた

★単3形(LR6)アルカリ電池2本(別売)をご用意ください。


- 本体の裏側の電池ブタを+(プラス)ドライバーで開けます。
- 右図のように、単3形(LR6)アルカリ電池を、マイナス側から入れます。
- 電池ブタを、ツメ部分を差し込んでから閉じて、+(プラス)ドライバーでしっかりとネジを締めてください。

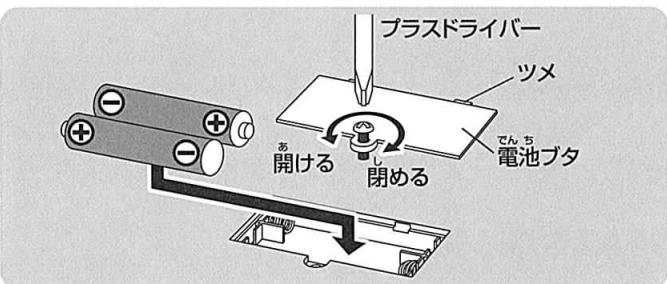

電池容量が少なくなると音や光が弱くなる、出ない、ボタンがきかないなどの症状ができる場合があります。このような場合は、いったん全ての電池を新しい電池(1.5v)と交換してください。

バチと、収納部について

- 付属のバチ2本を取り出してから、遊んでください。
- 付属のバチは、本体の裏側に収納できます。
- 下図の向きで、バチを本体に収納してください。
※反対向きに収納しないでください。バチが変形することがあります。

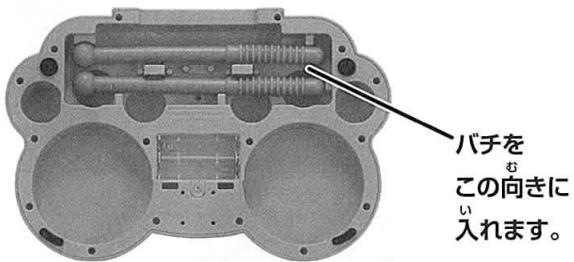

メニュー ボード

- メニュー ボードを、本体背面の溝に差し込んで、図のように立ててください。
- メニュー ボードをおまかせしないように注意してください。



電源スイッチ・音量調節について

- 電源スイッチを、右へスライドすると、電源がONになり「ぼく、ドラえもんです」と音声が出ます。
- 電源スイッチは、左から「OFF」→「小」(電源ON・音量小)→「大」(電源ON・音量大)の3ヶ所に切り替えられますので、好きな音量で遊んでください。
- 遊び終わった後は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

省電力モード

- 電源ONの状態で、約1分間何も操作しないと、省電力モードになり、電池の消費を節約します。
- 省電力モードになっても、何か操作する(メニュー ボタン・リセット ボタンを押す、太鼓を叩く)と、すぐに電源ONの状態に復帰し、操作できます。
- ゲーム操作の途中のときに、約1分間何も操作しないと、「また遊ぼうね。ぼく、ドラえもんです」と音声が出て、省電力モードになります。
- ★省電力モードの状態で、長時間放置しないでください。遊ばないときは、必ず電源スイッチをOFFにしてください。



① 太鼓リズムゲーム



リズムとランプの点滅に合わせて、太鼓を叩こう!
★型ランプが赤く光ったときが、叩くタイミング!
8種類の曲で遊べるよ!

遊び方

ゲームの選択方法

電源スイッチON、またはリセットボタン「ぼく、ドラえもんです」

メニューボタン①を押す

どの曲で遊ぶ?

遊びたい曲の番号(①~⑧の1つ)のメニューボタンを押す

※メニュー画面を見て、遊ぶ曲を決めましょう。

「かんたんゲーム、スタート!」の合図でゲームがスタート!

ゲームが始まったら

①曲が始まり、緑色のランプの光が、奥から手前に移動してきます。

②手前の★型ランプが赤く光ったときに、その★型ランプがある側の太鼓(大太鼓、または小太鼓)を叩いてください。

③★型ランプが光ったときと、太鼓を叩いたときのタイミングが合ったときは、小太鼓のランプが3つ光ります。

※タイミングが合わなかったときは光りません。

④このようにして、★型ランプが光った方の太鼓を、曲が終わるまでタイミングを合わせて叩いてください。

⑤曲が終わると、ゲームの採点結果を、ドラえもんの音声とランプが点灯した数で教えてくれます。(採点結果は5段階あります)

※最高点は、緑色のランプと、★型ランプが全部点灯します。

※最低点は、★型ランプが2つ点灯するだけで、緑色のランプは点灯しません。

※★型ランプが光っていないときに太鼓を叩いたり、★型ランプが光ったときに太鼓を叩かない、減点になります。

⑥ゲームが終わると、電源スイッチONの状態に戻ります。

ゲームの難易度変更

・遊びたい曲の番号を押したとき、同じ番号をもう一度押すと、「むずかしいゲーム、スタート!」の音声が出て、難易度が高いゲームがスタートします。このとき、さらにもう一度同じ番号を押すと、「かんたんゲーム、スタート!」にもどります。

収録曲(遊べる曲と番号)

①夢をかなえてドラえもん

②踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭

③きらきら星

④かたつむり

⑤うさぎのダンス

⑥もりのくまさん

⑦アルプス一万尺

⑧「ウィリアム・テル序曲」より



② 50連打ゲーム

5秒で終わる、早く、かんたんなゲーム!
5秒間に50回以上、太鼓を叩けば満点だよ!

遊び方

ゲームの選択方法

電源スイッチON、またはリセットボタン「ぼく、ドラえもんです」

メニューボタン②を押す

「よーい、スタート!」の合図でゲームがスタート!

ゲームが始まったら

①太鼓を連打してください。叩く太鼓は、どれでもかまいません。

②ゲーム中に叩いた回数の目安は、★型ランプと緑色ランプで表示されます。(50回以上叩くと、全て点灯します)

③5秒でゲームが終了し、ゲームの採点結果をドラえもんの音声で教えてくれます。

(採点結果は3段階です。ランプは点灯しません)

④ゲームが終わると、電源スイッチONの状態に戻ります。

★満点が出ないときは、両手で叩いてみてね!



③ 言葉合わせゲーム

トランプの神経衰弱のように、8個の太鼓に隠れている
同じ言葉を4種類みつけよう!

遊び方

ゲームの選択方法

電源スイッチON、またはリセットボタン「ぼく、ドラえもんです」

メニューボタン③を押す

「同じ言葉をさがしてね」の合図でゲームがスタート!

ゲームが始まったら

①太鼓のどれかを1つ叩く言葉が1つ出来ます。さらに別の太鼓を叩いて、1つ目の言葉と同じ言葉が出来れば正解音が鳴り、叩いた2つの太鼓の赤いランプが光り続けます。違っていると間違った音が鳴り、2つの赤いランプは消えます。

②光っていない太鼓を叩いて、同じ言葉を探し、全ての赤いランプが光るようにしてください。

③全ての赤いランプが光る、または、時間切れになるとゲーム終了です。ゲームの採点結果を、ドラえもんの音声とランプが点灯した数で教えてくれます。(採点結果は5段階あります。間違えた回数も、採点結果に影響します)

④ゲームが終わると、電源スイッチONの状態に戻ります。



④ネズミどきどきゲーム



かく
隠れたネズミを見つけると負けの、ドキドキするゲーム。
太鼓を1つずつ叩いて、7個叩き終わると勝ちだよ!

遊び方

◆ゲームの選択方法◆

電源スイッチON、またはリセットボタン「ぼく、ドラえもんです」

▼
メニューボタン④を押す

「よーい、スタート!」の合図でゲームがスタート!

◆ゲームが始まったら◆

- ①8個の太鼓を1つずつ、好きな順番で叩いてください。
- ②ネズミがいなかったときは、正解音が鳴り、その太鼓に赤いランプが点灯します。
- ③ネズミがいたときは、「わー、ネズミ~!」とドラえもんの音声が出て、そこでゲーム終了になります。
- ④ネズミを見つけずに、太鼓を7個叩き終わると、ゲームの勝ちになります。ゲーム終了です。このとき、ファンファーレ音とともに、ランプが全て点滅し、「すごいぞ! 満点だ!」の音声が出ます。
- ⑤また、時間切れになんでも、ゲーム終了になります。
- ⑥ゲームが終わると、電源スイッチONの状態に戻ります。

⑤ネズミたたき(かんたん) ⑥ネズミたたき(むずかしい)



次々と光った太鼓を叩くゲーム!
すばやく叩いて、高得点をめざそう!

遊び方

◆ゲームの選択方法◆

電源スイッチON、またはリセットボタン「ぼく、ドラえもんです」

▼
メニューボタン⑤または⑥を押す

- ⑤のとき:「かんたんゲーム、スタート!」 } の合図でゲーム
⑥のとき:「むずかしいゲーム、スタート!」 } がスタート!

◆ゲームが始まったら◆

- ①赤いランプが点灯した太鼓を叩いてください。
叩くと、「チュウ」と音が鳴り、ランプが消えます。
※「⑤かんたんゲーム」では、赤いランプは叩くまで消えません。
「⑥むずかしいゲーム」では、叩かないで数秒間で消えます。
- ②約30秒ほどで、ゲーム終了です。ゲームの採点結果を、ドラえもんの音声とランプが点灯した数で教えてくれます。(採点結果は5段階あります。間違えた回数は、採点結果に影響しません)
- ③ゲームが終わると、電源スイッチONの状態に戻ります。



⑦かんたん演奏



たいこ たたか きよく えんそう
リズムよく太鼓を叩くだけで、曲を演奏できるよ。
※太鼓リズムゲームの収録曲が演奏できます。

遊び方

◆かんたん演奏モードの選択方法◆

電源スイッチON、またはリセットボタン「ぼく、ドラえもんです」

▼
メニューボタン⑦を押す 「かんたん演奏だよ。どの曲で遊ぶ?」

遊びたい曲の番号(①~⑧の1つ)のメニューボタンを押す

※メニュー画面を見て、遊ぶ曲を決めましょう。

「よーい、スタート!」の合図で演奏を始めよう!

◆演奏方法◆

- ①太鼓を1回叩くと、選んだ曲の音が1音鳴ります。
太鼓を連打すると、曲の音が連続して鳴りますので、曲のテンポが合うように、リズム良く、太鼓を叩き続けてください。
- ※どの太鼓を叩いてもかまいません。
- ②曲の最後まで叩くと、演奏終了になり、電源スイッチONの状態に戻ります。



⑧自由演奏



好きな音色のドレミファソラシドで、自由に演奏できるよ。

遊び方

◆自由演奏モードの選択方法◆

電源スイッチON、またはリセットボタン「ぼく、ドラえもんです」

▼
メニューボタン⑧を押す 「好きな音で自由に演奏しよう」

演奏する音の番号(①~⑧の1つ)のメニューボタンを押す

※メニュー画面を見て、演奏する音を決めましょう。

選んだ音が鳴ります。

◆演奏方法◆

- ①太鼓を叩くと、選んだ音が鳴りますので、自由に叩きましょう。
左の大太鼓が、低い「D」の音、右の大太鼓が高い「D」の音です。
小太鼓は、左から「レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」の音です。
- ②自由演奏モードをやめるときは、リセットボタンを押してください。



こんなときは…



★ゲームや演奏の途中で中止したいときは、リセットボタンを押すと、電源スイッチONの状態に戻ります。

★音声や、ランプの表示がおかしいときは、電源スイッチを一度OFFにして、再度ONに入れ直してください。

それでも直らないときは、電池の消耗が考えられますので、電池を2本とも新品のアルカリ電池に替えてみてください。