

対象年齢5才以上

乾電池は使用しません。 NO BATTERIES REQUIRED

とりあつかいせつ めい しょ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この説明書を 



#### ♠ 注 意(ちゅうい)

#### 保護者の方へがあずお読みください。

- ●小さな部品、小球があります。 Coopには絶対に入れないでください。 空息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3学未満のお予議には絶対に等えないでください。
- ●透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ●送削袋を競から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する熱れがあります。
- ●シールを貼ったあとのクズは捨ててください。
- ●本体盤面、コントローラなどの可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガ をする恐れがあります。
- ●踏みつけたり、たたいたり、落とすなど乱暴な取扱いはしないでください。
- ●遊んだ後は、際などに設置せず、3字未満のお子様の手の届かないところに保管してください。


## しょうじょう ちゅうい 使用上の注意


- ●破損、故障、変形の原因になりますので、ノーマルめいろ、しかけめいろ、 お城めいろ、コントローラ、キャラクターパネル、ゴール、背景パネル、旗などには無理な力を加えないでください。
- ●本体を落とすなどの強い衝撃を等えたり、本体整備を押さえながらコントローラを動かすなど無理な力を加えないでください。
- ●傾斜のない平らな場所に置いて遊んでください。
- ●分解、改造は行わないでください。
- ●付属のボール以外は絶対に使用しないでください。 ●高温、多湿の場所や置射日光が当たる場所での使用や保管は行わない
- ●本体を持ち運びするときは、必ず本体の下側を持ってください。

CONTAINE SOUPER

●セット内容を確認して、すべてのパーツが入っていることを確認してください。下図を見て**キャラクターパネル**と 背景パネルを取り付けて、**スタート、ゴール、旗にシール**を貼ってください。「組み立て方」を見ながら本体を組み 立ててください。




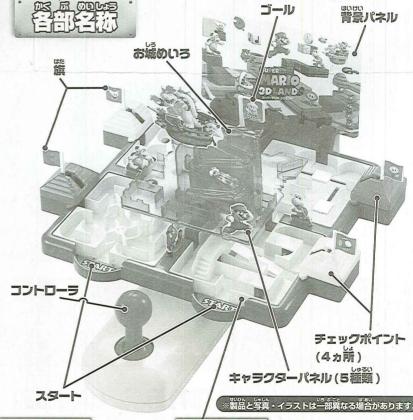

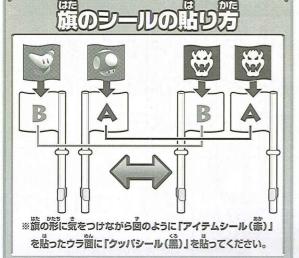




- ●上図やパッケージを参考にきれいに
- ゴールのシールはオモテ、ウラ両面

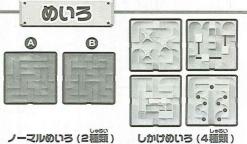


●めいろの向きや場所は決まりがありません。めいろの中から4粒

# る た かた 相 み 立 て 方

## 1 チェックポイントをつくろう!

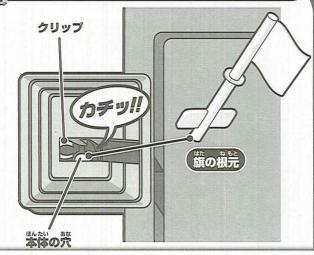


旗を答チェックポイント(4ヶ所)に取り付けます。 旗の根売を本体の穴に「カチッ」と音がするまでさしこみ、 チェックポイントのクリップに旗の棒をはさんでください。

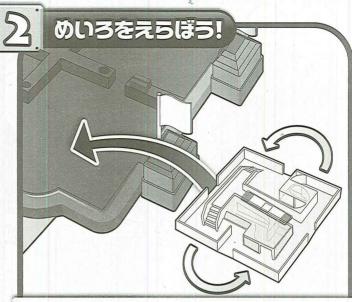


・しかけめいろ (4種類) とノーマルめいろ (2種類) の中から 4枚えらび、好きな位置に置いてめいろをつくります。 答めいろ は装向きであればどの向きでも置くことができます。

## 3 お城めいろをセットしよう!

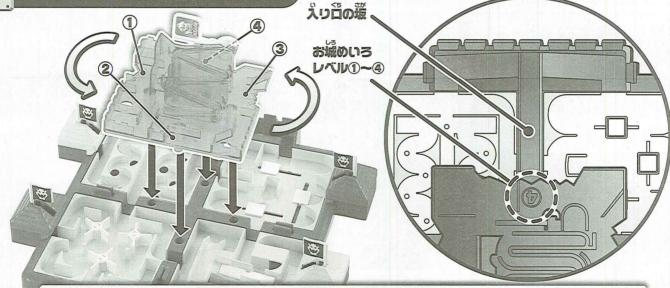

4値のめいろを置いたら、神英にお城めいろを本体の穴にセットして「大迷路」をつくります。 お城めいろには、①~④の番号が書いてあり、入り亡の坂とこの数字をあわせることによりむずかしさが 変わります。(レベル①やさしい→レベル④むずかしい)

## あるぶときの注意

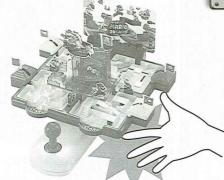


●本体のすき間に手を入れないでください。 手がはさまれる危険があります。





●コントローラは上図のように正しくにぎって ください。手がはさまれる危険があります。

# あそび方

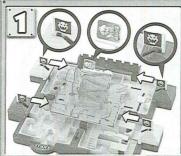


4つのチェックポイントの旗を 内側(めいろ側)に向けます。 ゴールの旗はたおしておきます。



ボールを 1 個、左右どちらかの スタートにセットします。



コントローラを操作してボールを うごかします。

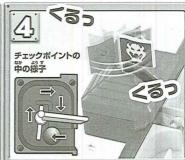

4つのチェックポイントを通って 旗を回転させます。



全てのチェックポイントを通過したら 本体後ろの境からお城めいろへのぼ



お城めいろではうまくコントローラを操作 して大きなあなや抜け落ちた壁から下に 落ちないように、中央の坂道をめざします。



てっぺんのゴールの旗を立てると ゲーム終了です。

# いるいろはのいろ。回転ドアやうごく味などたのしいアクションが満載

### ノーマルめいろ







「しかけ」がついていないふつうのめいろ。 シンプルだけど、まようとなかなか 出られないぞ!



回転ドアが3個ついためいろ。 くるっと聞ってまよってしまうぞ!




プレイヤーの動きをさえぎるように 業がうごくよ!うまくよけてすすもう!




めいろが上下に入り組んでいるぞ! 真ん中のシーソーはいきおいをつけて 一気にわたろう!






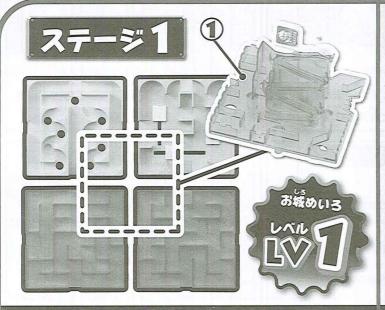


ノーマルめいろからはじまって、しかけめいろが 2つついた、ひかくてきかんたんなステージ。 お城めいろレベルは1にしよう!

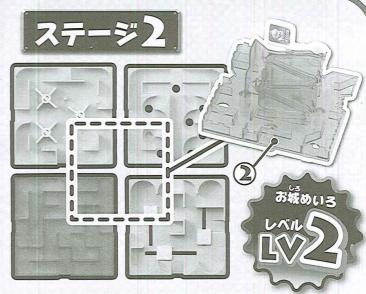

回転めいろがついていて少しむずかしいよ。 お城めいろレベルは2にしよう!

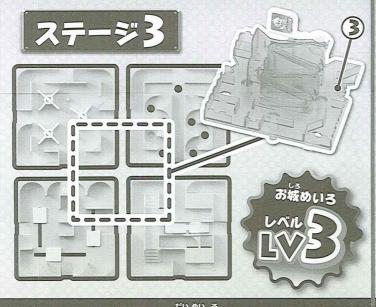

しかけめいろだらけの大迷路。 ノーマルめいろとちがって<u>テクニックが必要だ</u>。 お城めいろレベルは3にしよう!

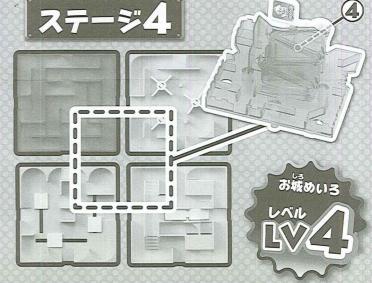

しかけめいろの向きが変わって、 途中にノーマル めいろも入った.てごわいめいろだよ! お城めいろレベルは4にしよう!



だいめい ろ いろいろな組み合わせに挑戦し

#### お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にあ 〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5 りがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、(株)エポックはお客様サービスセンター 「 EL.029-862-5789 生産ロットにより多少仕様が異なる場合がありますが、(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけ下さい。) ご了承ください。 品質には万全を期しておりますが、万一 [電話受付時間]月~金曜日(祝・祭日および弊社特休日を除く) お気づきの点がございましたら、右記までご連絡ください。 10時~12時、13時~17時

発売元



株式エポック社 東京都台東区駒形2-2-2

©2012 EPOCH CO., LTD.