

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書を必ずお読みください。読み終わった後は、大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 製品や付属品は、使用目的以外の事には使用しないでください。
- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- シールを貼った後のクスは捨ててください。
- 踏みつけたり、たたいたり、落とすなど乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。



使用上の注意

- 本製品は遊びの機能上、底面が曲面で不安定です。コントロールタワーに体重を預けるような姿勢では遊ばないでください。
- コントロールタワーを握って持ち上げると、不意に抜ける事があり危険です。遊ぶ際には底面を傾斜の無い平らなテーブルなどの上に置いて遊んでください。
- 破損、故障、変形の原因になりますので、本体、コントロールタワー、キャッスルタワー、しかけ部品、キャラクターパネル、背景パネル、旗、クッパの足場、などには無理な力を加えないでください。
- 本体を落とすなどの強い衝撃を与えたり、各部に無理な力を加えないでください。
- 力解、改造は行わないでください。
- 付属のボール以外は絶対に使用しないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本体を持ち運びするときは、必ず本体の下側を持ってください。

あそびまへの準備


●セット内容を確認して、すべてのパーツが入っていることを確認してください。「組み立て方」を見ながら本体を組み立ててください。「シールの貼り方」を見て各部にシールを貼り、キャラクターパネルと背景パネルを本体のスリットに挿し込んでください。

セット内容

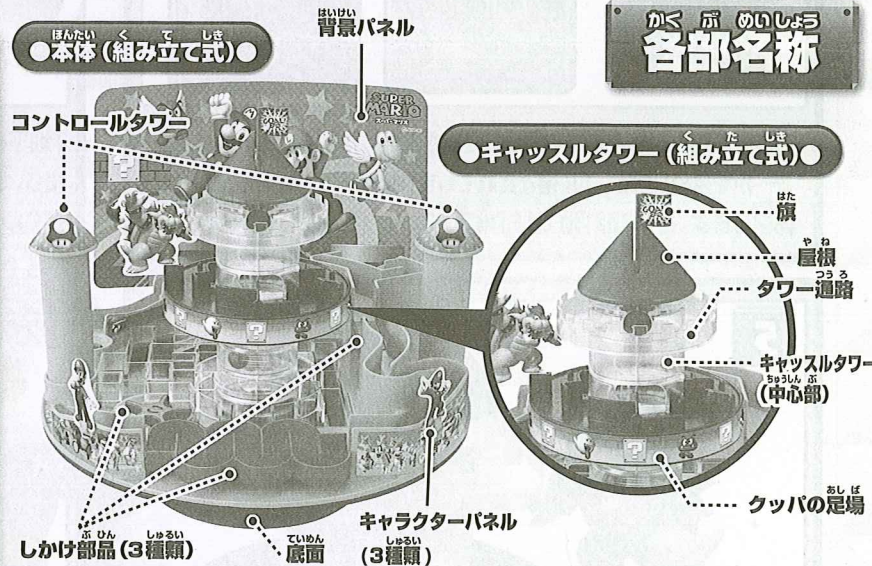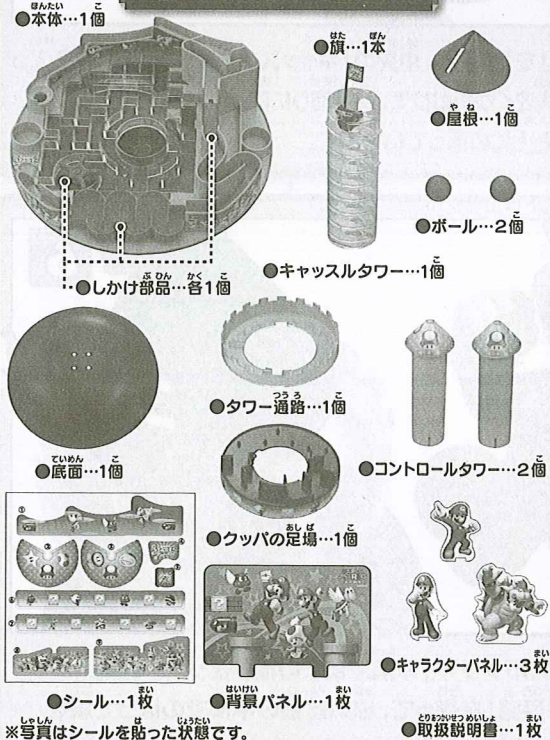

シールの貼り方


シールに書かれている番号のシールを、下図の番号の箇所にそれぞれ貼ってください。

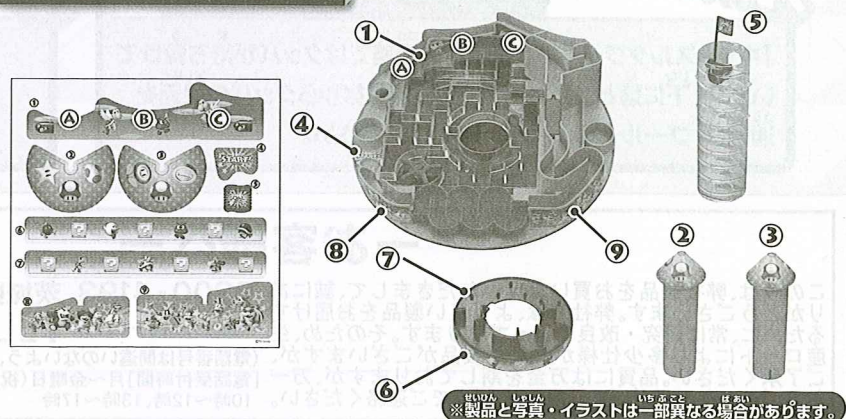


※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

組み立て方


1 キャッスルタワーをつくらう!

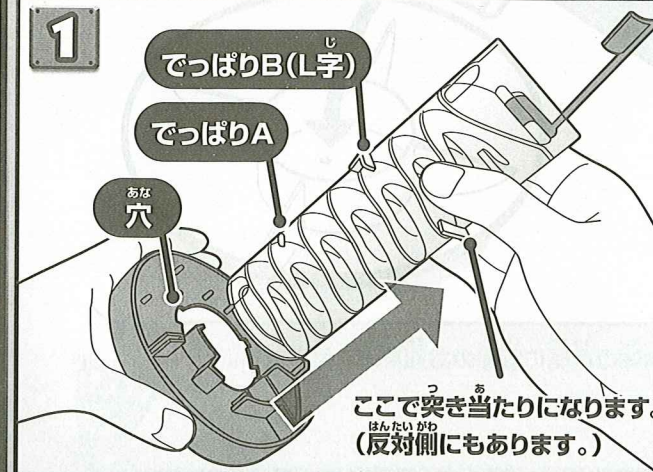


「キャッスルタワー」(中心部)の下から「クッパの足場」を通し、でっぱりAとでっぱりBを穴に通します。

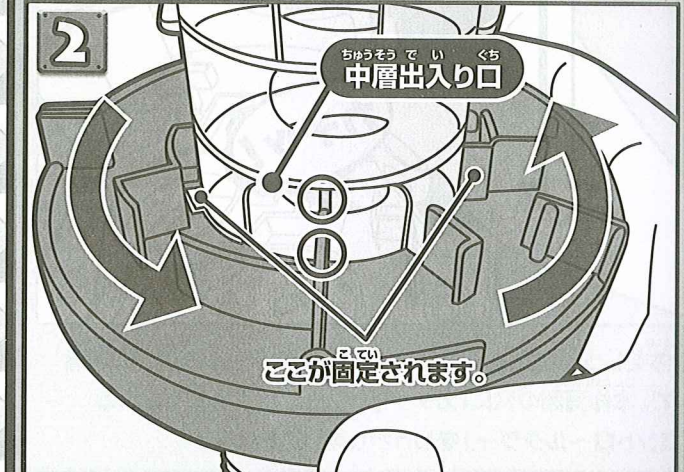

「クッパの足場」を左に回し、「中層出入り口」の壁と、「クッパの足場」の中央の壁の位置を合わせます。

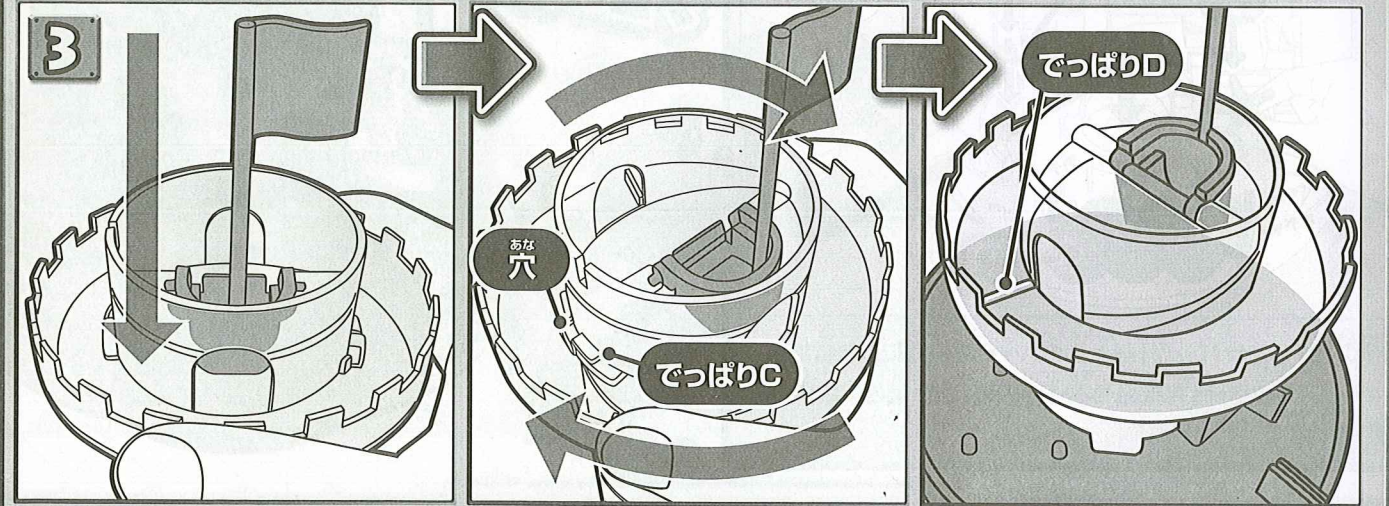


「キャッスルタワー」の上から「タワー通路」を通します。でっぱりCを「タワー通路」の穴に合わせて通過させ、右に回し固定します。「タワー通路」のでっぱりDは、図のようにゴールの坂の前に来るように向きを調整してください。

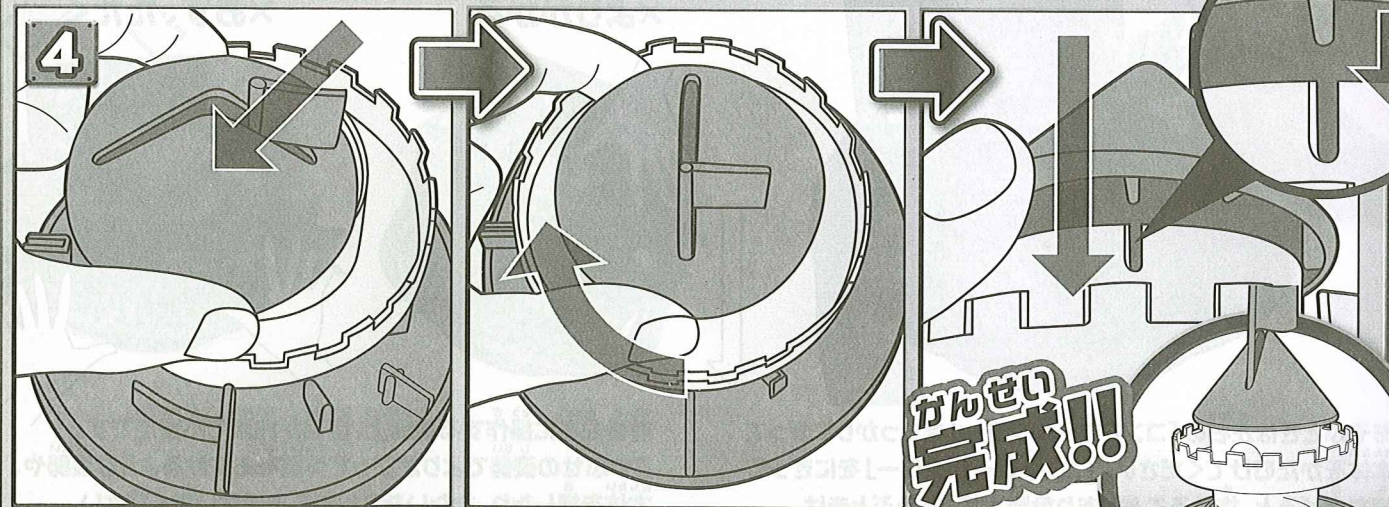

屋根のスリットに旗を通します。旗を90度回して「キャッスルタワー」の差し込み口に屋根を差し込んで固定します。旗がスムーズに動くか確認し、「キャッスルタワー」完成です。

かんせい
完成!!

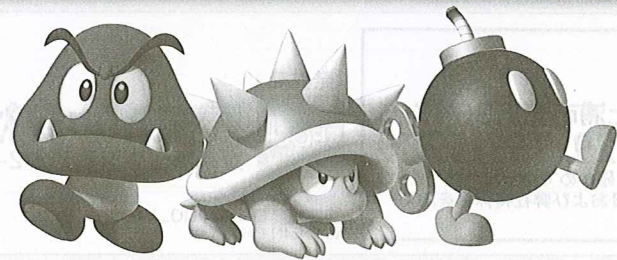

2 本体を組み立てよう!

1

本体をしっかりとおさえて「コントロールタワー」の向きに注意して、本体両側の穴に「カチッ!」という音がするまで2本の「コントロールタワー」をしっかりと差し込みます。

2

本体の裏側に底面のお皿を取り付けます。

3

3種類の「しかけパーツ」を上図のA～Cの位置に取り付けます。「キャッスルタワー」完成品を本体中央の穴に、向きに注意して取り付けます。

かんせい完成!!

あそぶときの注意

あそぶときは左右の「コントロールタワー」をしっかりとぎって本体をかたむけてください。「コントロールタワー」をにぎって持ち上げると、抜けることがあります。あそぶときは底面を平らなテーブルなどの上に置いてあそんでください。

×よりかかる

×おす、たたく

前後左右に操作する機能上、底面が曲面で不安定です。うつぶせの姿勢でよりかかって体重をあずけるような姿勢や、本体を押したり、たたいたりしてあそばないでください。「コントロールタワー」を開いたり、ねじったりするような操作はしないでください。

あそび方

1

新感覚!!

ダイレクトロール!!

本体を平らな面の上に置き、ボールをスタート位置にセットします。ゴールの旗は後ろに倒しておきます。

2

「コントロールタワー」をにぎって、本体を前後左右にかたむけてボールを操作します。

3

立体的な迷路を冒険しよう!!

入り組んだめいろを解き、お城のさまざまなしなかけをクリアしながら、ゴールを目指します。下に落とされてしまった場合は、落ちたところから再開します。めいろは「地上」と「地下」でつくりが異なります。

4

お城の塔をのぼるぞ!!

「地下めいろ」をクリアし、中央の「キャッスルタワー」に裏側から入ったら、本体を大きくかたむけて、時計回りに回し、かたむきを利用しながらゆっくりと上にのぼっていきます。

5

対決! クッパ

「キャッスルタワー」の中層の青い通路ではクッパが待ち受けています。下に落とされないように注意しながらクッパの足元を通過し、ゴールへの入口へすすんでください。

6

ゴール!!

「キャッスルタワー」の頂上までのぼりきったら、最後に「タワー通路」を通過して、赤い屋根の中までのぼって旗を立てるとゴールです。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承くださいます。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、右記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
TEL.029-862-5789
(株)エポック社お客様サービスセンター
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけ下さい。)
[電話受付時間] 月～金曜日(祝・祭日および弊社特休日を除く) 10時～12時、13時～17時

発売元
株式会社 **エポック社**
EPOCH
東京都台東区駒形2-2-2
©2013 EPOCH CO., LTD.
MADE IN CHINA