

取扱説明書

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この説明書を必ずお読みください。読み終わった後は保管しておいてください。



警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 小部品があります。誤飲・窒息などの危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

- コインはきれいに切り取り、切り取った後のクズは捨ててください。
- スライド台に指や髪の毛や衣類などををはさまれないように注意してください。
- 可動部分や隙間などに、指を入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 本体や部品をぶつけたり、ふりまわすなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- << 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください >>
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはすしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 付属のコイン以外を使用しないでください。
- 傾斜の無い平らな所に置いて遊んでください。
- 本体(上部、下部)、ジャンプボタン(右、左)、透明カバー、キャラクターボードは着脱式です。はずれた場合は再度組みなおしてください。
- 破損、故障、変形などの原因になりますので本体や透明カバー、ジャンプボタン、コインには無理な力を加えないでください。
- 本体、透明カバーを落とすなど強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。また、可動部分を押えたり、反対方向に動かしたりしないでください。
- スイッチを入れても動きが遅くなる、動かないなどの症状が出た場合は、お早めに新しい電池(単2形 [LR14] アルカリ電池) 2本と交換してください。
- 持ち運びするときは、必ず本体の下側を持ってください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。

単2形(LR14)アルカリ電池2本(別売り)使用

電池寿命: 本体連続使用 約8時間

※電池寿命は新品のアルカリ電池(1.5V)を使用した場合です。

使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより、短くなります。

遊ぶまえに

電池の入れ方



※必ず保護者の方が行ってください。


※アルカリ電池をご使用ください。

- 本体は電源スイッチをOFFにし、電池カバーのネジを+ (プラス)ドライバーではずします。電池カバーをあけて、単2形(LR14)アルカリ電池2本(別売り)を正しくセットしてください。電池の+ (プラス)の向きに注意してください。ショートによる発熱の恐れがありますので電池を入れるときは必ず- (マイナス)側を先に入れてください。セットした後、電池カバーのネジを+ (プラス)ドライバーでしっかり止めてください。
- ※動きが悪くなってきた時は、電池を交換してください。
- ※電池を交換する時には、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

セット内容

- 本体(上部) × 1
- 本体(下部) × 1
- 透明カバー × 1
- ジャンプボタン × 2
- シール × 1
- 取扱説明書 × 1
- キャラクターボード × 1
- コイン84枚
- トッボード × 1
- 黄色コイン42枚
- スイングボード × 2
- 赤コイン42枚

各部名称


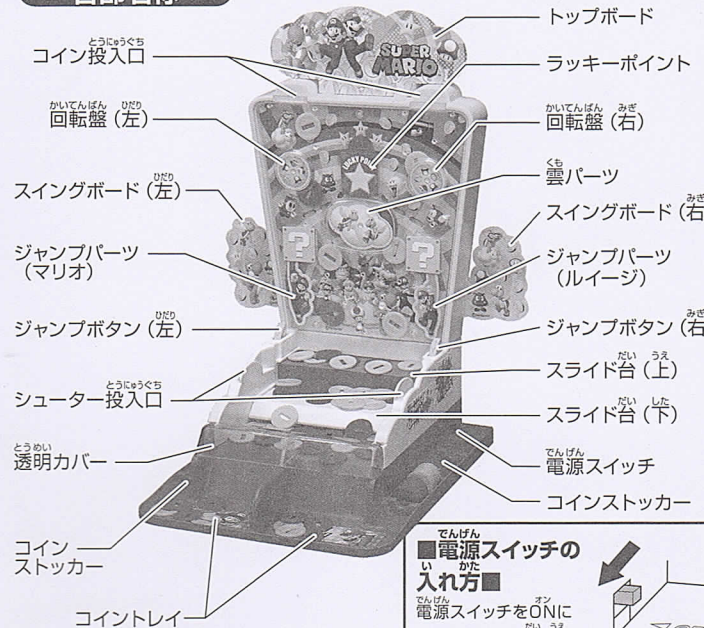


電源スイッチの入れ方




電源スイッチをONにするとスライド台(上・下)が動き出します。

シールの貼り方

- 本体シールはパッケージ写真などを参考にシワにならないように貼ってください。

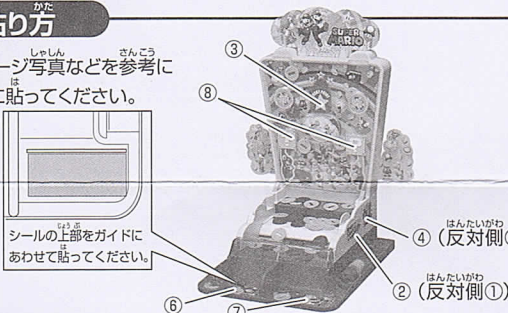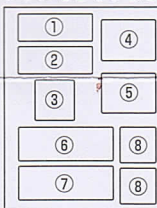

本体の組み立て方

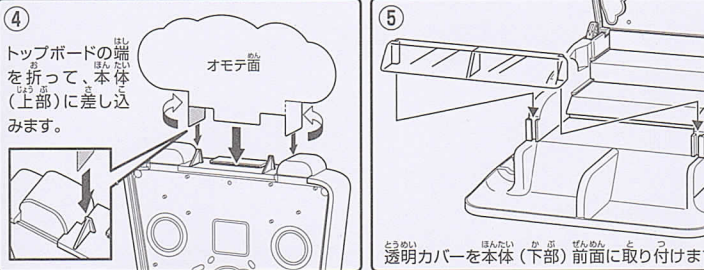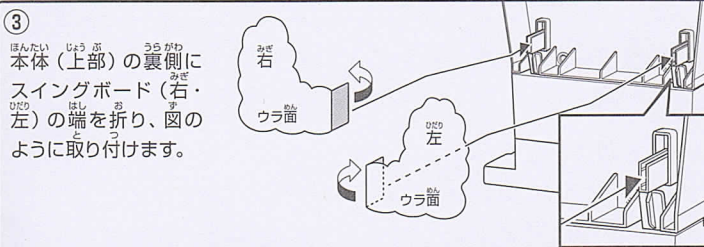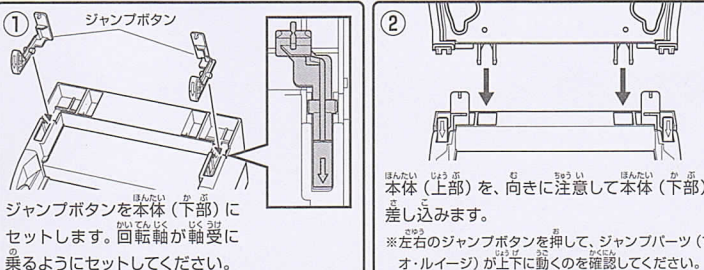


コインの用意


すべてのコインをわくから切り離します。

基本的な遊び方

1 図のようにスライド台(上・下)にコインを置きます。手持ちのコインはコインストックにセットします。

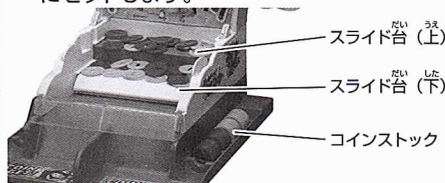

2 2人で遊ぶ時は、左右に分かれて遊びます。

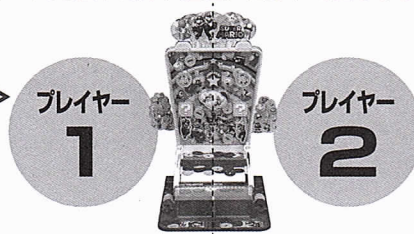

3 電源スイッチを入れると、スライド台が前後に動きだします。

4 「よーいスタート」でゲームスタート。ラッキーポイントを狙って、コインをコイン投入口から入れていきます。

7 手持ちのコインがなくなっても、コイントレイに落ちてきたコインを使うことができます。

6 コインがたまった状態でジャンプボタンを押すと、ジャンプパーツがジャンプしてコインが落ちます。タイミング良くボタンを押そう!



5 ラッキーポイントにコインが入ったら、マリオ側かレイジー側のどちらかのハテナブロック部分に、コインがたまります。



対戦可能なゲームが3種類!

1 アーケードゲーム (1人~2人)

手持ちのコインがなくなるまで遊べます。ラッキーポイントを狙おう!

準備

★1人で遊ぶとき★

手持ちのコインを40枚用意します。

★2人で遊ぶとき★

手持ちのコインを各プレイヤー20枚ずつ用意します。

●スライド台にコインを40枚置きます。

※コインの色はそれぞれ何色でもかまいません。

ゲーム開始

①電源スイッチをONに入れ、「よーいスタート」で始めます。

②手持ちのコインがなくなったら終了です。

2 30枚コインゲットゲーム (1人~2人)

手持ちのコインを先に30枚にした方が勝ち!

準備

★1人で遊ぶとき★

手持ちのコインを赤コイン5枚、黄色コイン15枚用意して、スライド台にコイン50枚を置きます。

★2人で遊ぶとき★

手持ちのコインを各プレイヤー赤コイン5枚、黄色コイン15枚ずつ用意して、スライド台にコインを40枚置きます。

※スライド台に置くコインの色は何色でもかまいません。

ゲーム開始

①電源スイッチをONに入れ、「よーいスタート」で始めます。

②赤コインのみシューター投入口(スライド台(下)の横部分)から投入できます。

③手持ちのコインが先に30枚になった人が勝ちです。手持ちのコインがなくなったら終了です。

3 赤コインゲットゲーム (1人~2人)

先に赤コイン20枚を手に入れたら勝ち!

準備

★1人で遊ぶとき★

手持ちのコインを黄色コイン30枚用意します。

★2人で遊ぶとき★

手持ちのコインを各プレイヤー黄色コイン20枚用意します。


●スライド台に赤コインを40枚置きます。

ゲーム開始

①電源スイッチをONに入れ、「よーいスタート」で始めます。

②手に入れた赤コインのみシューター投入口(スライド台(下)の横部分)から投入できます。

③手持ちの赤コインが20枚になった人が勝ちです。手持ちのコインがなくなったら終了です。

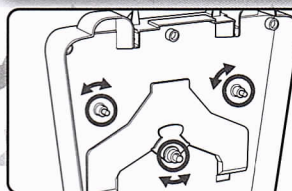

コインがつまってしまった場合

回転盤や雲パーツの周りでコインがつまった場合は、本体(上部)裏側のピンを回してください。

— お客様へ —

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)

【電話受付時間】月～金曜日(祝日及び弊社休日を除く)10時～12時、13時～17時

MADE IN CHINA

©Nintendo

©2014 EPOCH CO., LTD.

発売元

EPOCH 株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2