

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。読み終わった後は保管しておいてください。

警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意(ちゅうい)

- 透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- シールを貼ったあとのクズは捨ててください。
- 本体台座などの可動部分や隙間などに、指や髪の毛などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- 踏みつけたり、たたいたり、落とすなど乱暴な扱いはしないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、製品には無理な力を加えないでください。
- 製品を落とすなどの強い衝撃を与えたり、本体盤面を押さながらコントローラを動かすなど無理な力を加えないでください。
- 傾斜のない平らな場所において遊んでください。
- 分解・改造は行わないでください。
- 付属のボール以外は絶対に使用しないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 持ち運びするときは、必ず本体台座の下部分を持ってください。

セット内容

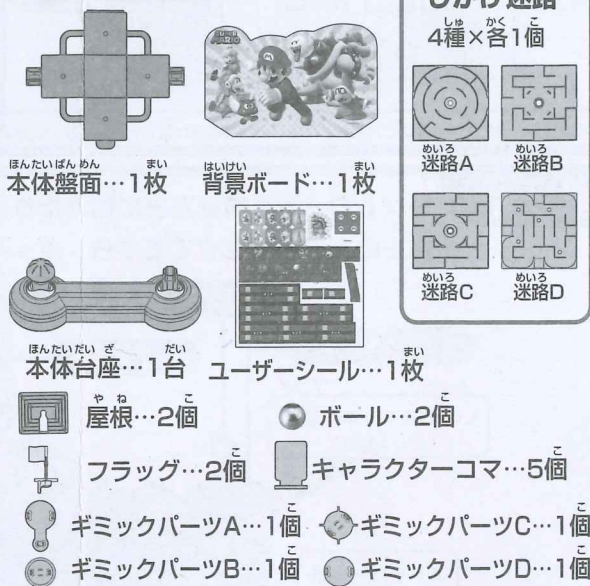


しかけ迷路

4種×各1個






クッパ城迷路

各1個

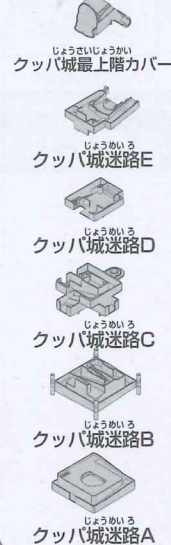




ユーザーシールの貼り方

パッケージの写真や各図を参考に、保護者の方と一緒に貼りましょう。

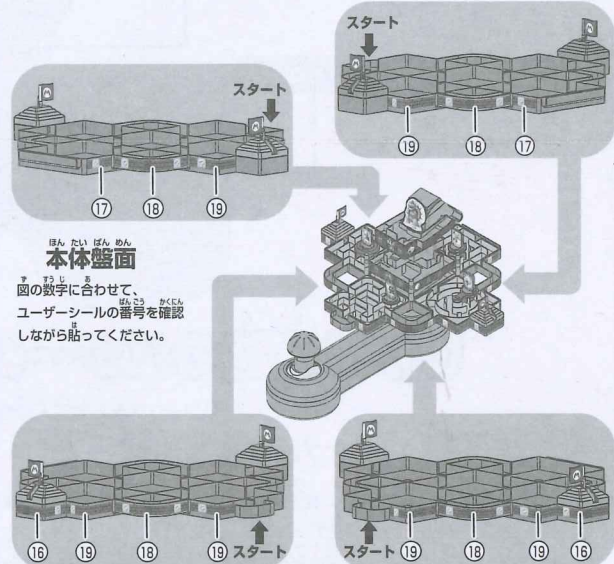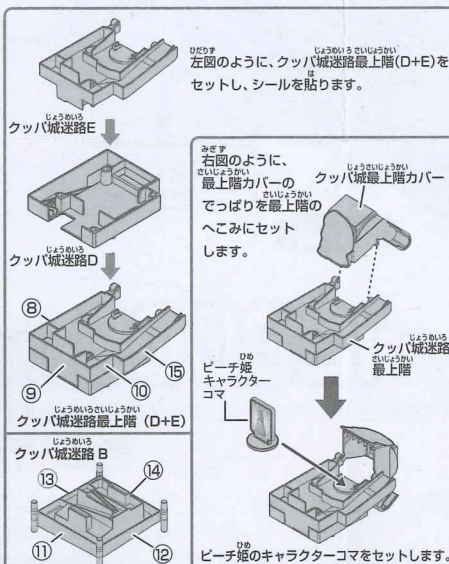
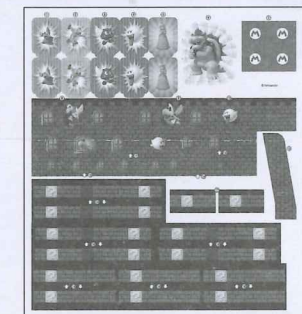


組み立て方


パッケージの写真や図1~3を参考に保護者の方と一緒に組み立てましょう。

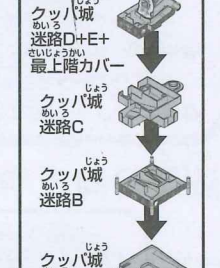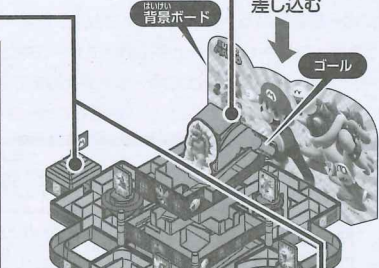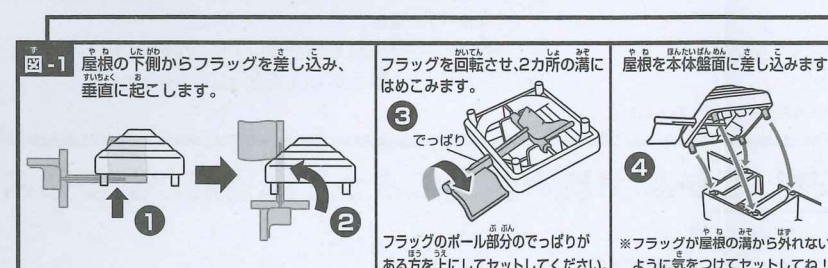

- 1 本体盤面・クッパ城迷路・フラッグ・キャラクターコマにシールを貼ります。(詳しくは「ユーザーシールの貼り方」をご覧ください)
- 2 本体盤面に、フラッグと青い屋根をセットします。(図-1)
- 3 本体台座に本体盤面をセットします。(図-2)
- 4 クッパ城迷路を組み立てて(図-3)、本体盤面中央にセットします。
- 5 しかけ迷路にギミックパーツとキャラクターコマを取り付けて、本体盤面にセットします。(詳しくは裏面の「ギミックパーツとキャラクターコマの取り付け方」をご覧ください)
- 6 背景ボードを本体盤面に差し込みます。

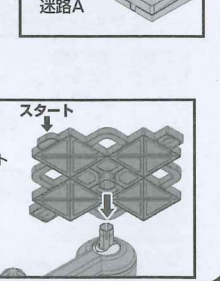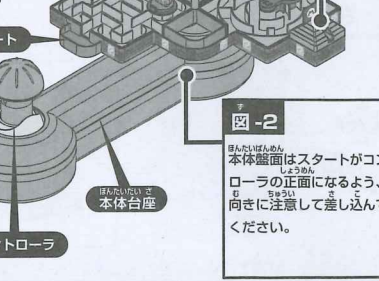

ギミックパーツとキャラクターコマの取り付け方

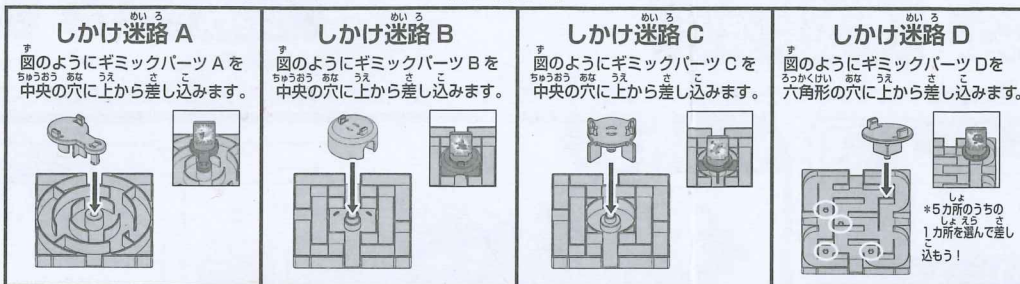


※しかけ迷路をセットする場所・向きに決まりはありません。 ※いろいろ組みかえてチャレンジしてみよう！



ギミックパーツの上にあるツメ部分にキャラクターコマをセットします。
※キャラクターコマは4つのギミックパーツのどこにセットしてもOK!

各部名称と遊び方

コントローラを前後左右に傾けたり、左右に回したりしてスタートからボールを転がそう！
左右のフラッグを立ててから、クッパ城を最上階まで駆け上がれ！

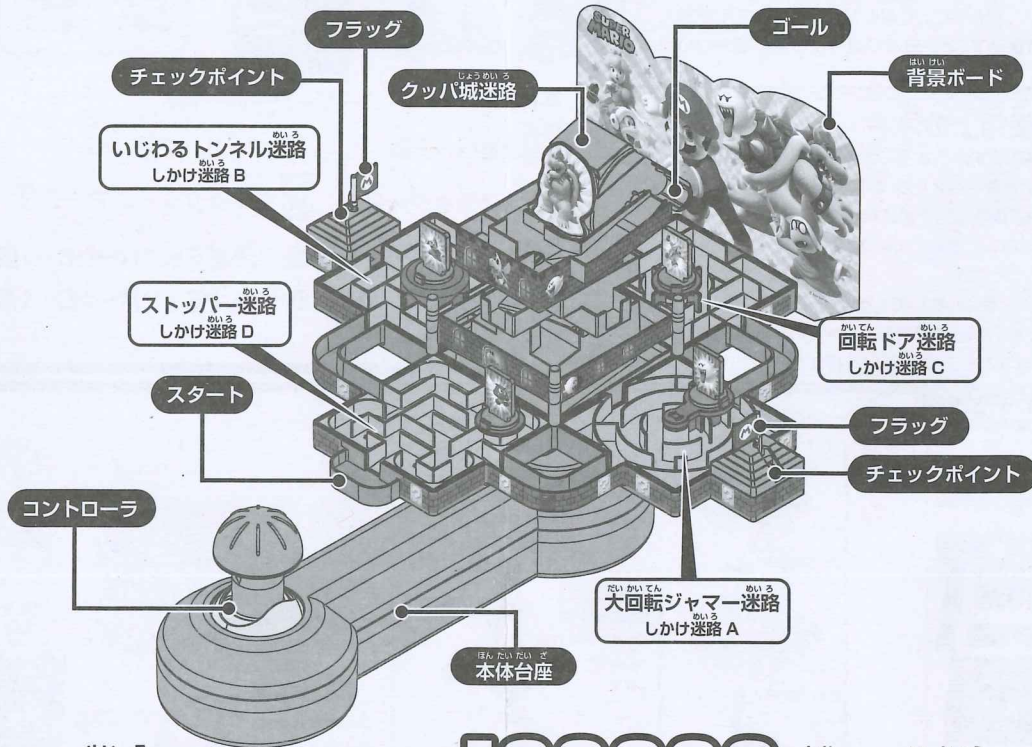

しかけ迷路のパターンは120000通り以上！

リンクシステム対応人形を使う場合、迷路のパターンは少なくなることがあります。

ゲーム1 1人でプレイする場合

- クッパ城最上階カバを起し、左右のチェックポイントのフラッグを倒します。
- スタートにボールを1個置いてゲームスタートです。
- コントローラを上から握って、前後左右に傾けたり左右に回したりしてボールを転がし、しかけ迷路を進みます。
※コントローラを上手に操作し、しかけ迷路を攻略して進もう！
- 両サイドにある2カ所のチェックポイントまでボールを運び、フラッグを立ててから中央のクッパ城迷路を目指します。
※チェックポイントの穴にボールを入れると、フラッグが立ち上がるよ！
- 中央のクッパ城迷路に入ったら、コントローラを上手に傾けてボールを最上階まで運びます。
※コントローラを右→前→左→後ろと順番に傾けてボールを最上階まで運ぼう！
- 最上階のクッパの横の坂道を上って登りきると、クッパが倒れてピーチ姫が現れゲームクリアとなります。

ゲーム2 2人でプレイする場合

- 順番を決めて交互にプレイします。
※ゲームの進め方と操作方法は、1人プレイと同じだよ！
※どちらのプレイヤーが先にピーチ姫を救いだせるかな？
- クッパ城迷路で、ボールがクッパ城から落ちたら失敗となり、次のプレイヤーと交代です。
※交代したプレイヤーは、前回失敗した場所にボールを置いてスタートできるよ！
- 先にピーチ姫を救いだしたプレイヤーの勝ちです。
※同じプレイ数でゴールした場合は引き分けだよ！

迷路の向きや置く場所を入れかえて挑戦してみよう！組み替えによって難易度が変わるよ！



別売りの「スーパーマリオ ぶっ飛び! タワーゲーム」に入っている「リンクシステム対応人形」を使って、さらに楽しく遊んじゃおう!!



チェンジ!!



ピーチ姫のセットの仕方

本体正面

※人形の種類や迷路の位置によっては迷路に配置できない場合がありますが、ご了承ください。

— お客様へ —

弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究、改良を行っております。そのため、お買い上げ時期により同一製品であっても多少異なる場合がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社お客様サービスセンター TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)

【電話受付時間】月～金曜日(祝日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

© Nintendo

© EPOCH

MADE IN CHINA

発売元


EPOCH

株式会社エポック社

東京都台東区駒形2-2-2

ちゅう い
注意

じょうさいじょうかい ひら じょうたい い
クッパ城最上階カバーが開いている状態ではボールをゴールに入られません。

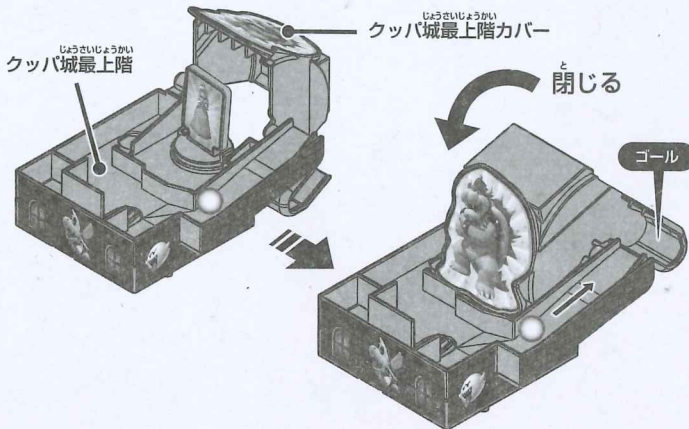

じょうめい ろ さいじょうかい のほ ととき さいじょうかい ひら ば あい
クッパ城迷路を最上階まで登った時に最上階カバーが開いてしまっている場合は、
手でカバーを閉じてからゴールにボールを進めてください。