

でしやうのまえに、この取扱説明書を必ずお読みください。読み終わった後は保管しておいてください。

※製品と写真、イラストは、一部異なる場合があります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 小部品、小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


- 透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- シールを貼ったあとのクズは捨ててください。
- 本体台座などの可動部分や隙間などに、指や髪の毛などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。
- 踏みつけたり、たたいたり、落とすなど乱暴な扱いはしないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、製品には無理な力を加えないでください。
- 製品を落とすなどの強い衝撃を与えたり、本体盤面を押さえながらコントローラーを動かすなど無理な力を加えないでください。
- 傾斜のない平らな場所において遊んでください。
- 分解、改造は行わないでください。
- 付属のボール以外は絶対に使用しないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 持ち運びするときは、必ず本体台座の下部分を持ってください。

ユーザーシールの貼り方


パッケージの写真や各図を参考に、保護者の方と一緒に貼りましょう。

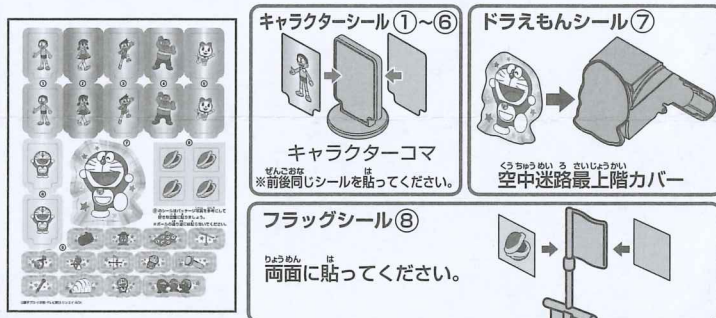

⑨のシールはパッケージ写真を参考に好きな位置に貼りましょう。

※ボールの通り道には貼らないでください。

セット内容

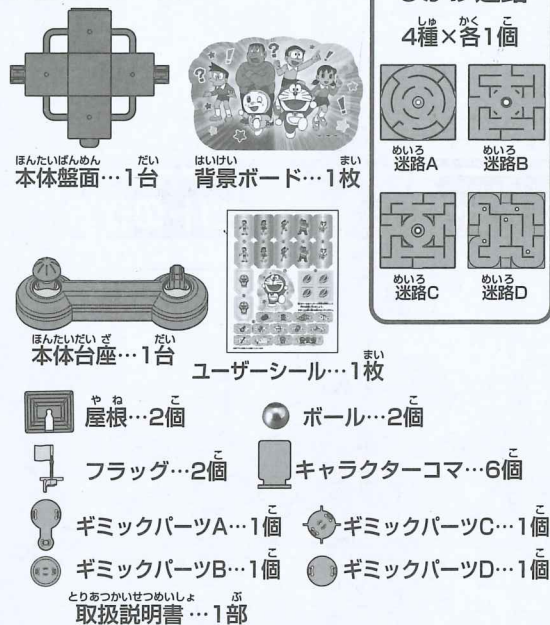

しかけ迷路

4種×各1個




空中迷路

各1個




空中迷路的組み立て方

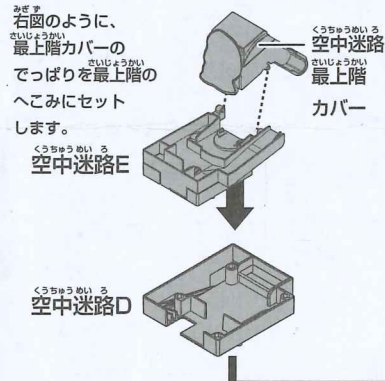

本体の組み立て方


パッケージの写真や図1～3を参考に、保護者の方と一緒に組み立てましょう。

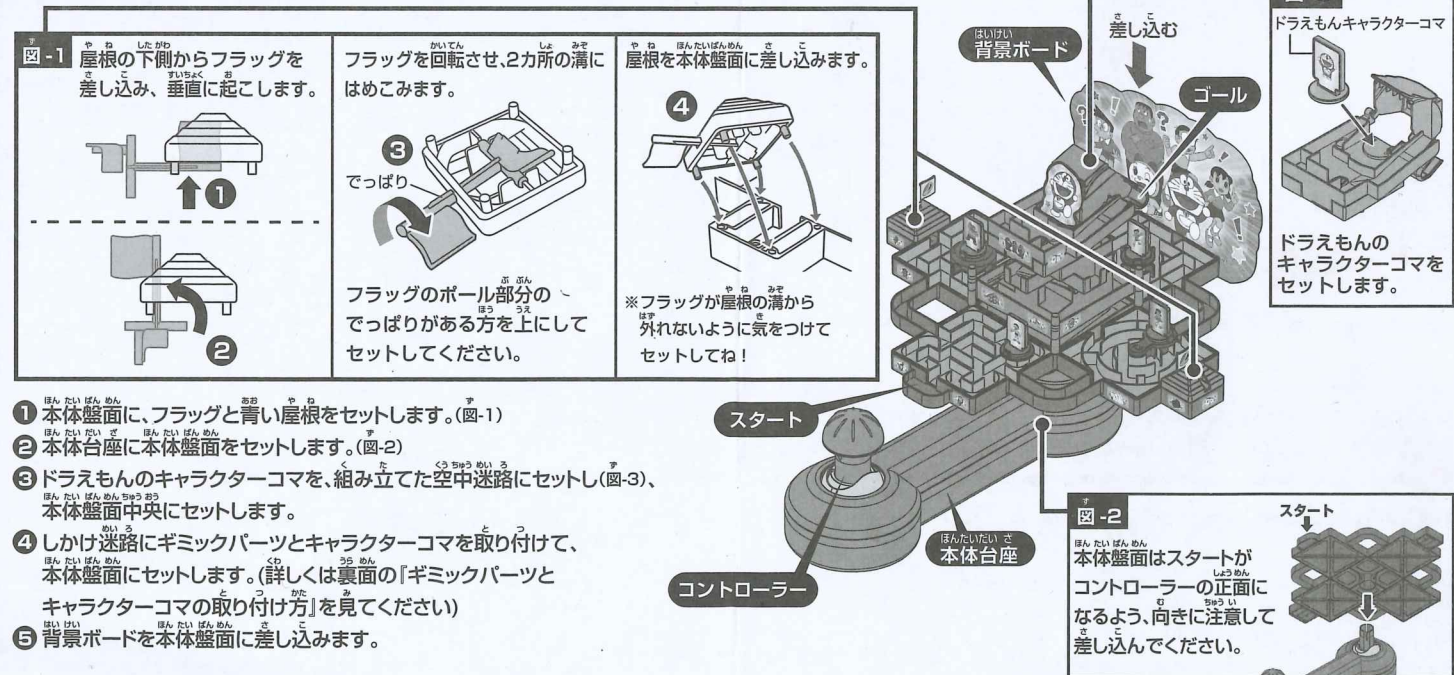

ギミックパーツとキャラクターコマの取り付け方


しかけ迷路 A

図のようにギミックパーツ A を中央の穴に上から差し込みます。

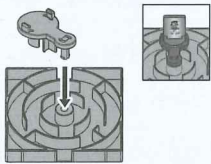


しかけ迷路 B

図のようにギミックパーツ B を中央の穴に上から差し込みます。

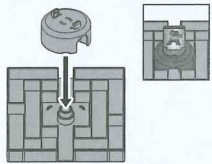


しかけ迷路 C

図のようにギミックパーツ C を中央の穴に上から差し込みます。

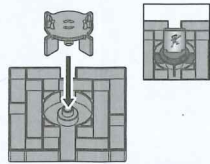

しかけ迷路 D

図のようにギミックパーツ D を六角形の穴に上から差し込みます。

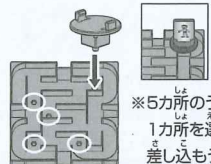


※5カ所のうちの1カ所を選んで差し込みよう!




ギミックパーツ A~D
ギミックパーツの上にあるツメ部分にキャラクターコマをセットします。
※キャラクターコマは4つのギミックパーツのどこにセットしてもOK!

※しかけ迷路をセットする場所・向きに決まりはありません。 ※いろいろ組みかえてチャレンジしてみよう!

残ったキャラクターコマのセットの仕方

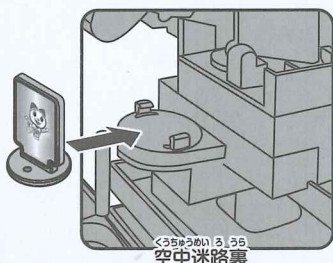

空中迷路裏

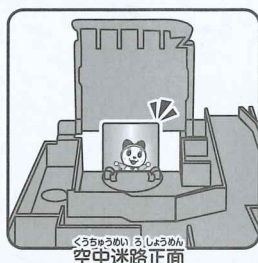

空中迷路正面



ゴールの注意

空中迷路最上階カバーが開いている状態ではボールをゴールに入られません。

空中迷路最上階

空中迷路を最上階まで登った時に最上階カバーが開いてしまっている場合は、手でカバーを閉じてからゴールまでボールを進めてください。

空中迷路最上階カバー

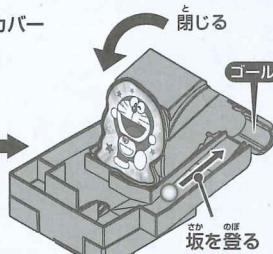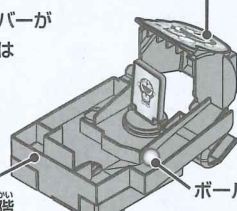


ゴール
坂を登る

各部名称と遊び方

コントローラーを

前後左右に傾けたり、左右に回したりしてスタートからボールを転がそう!
左右のフラッグを立ててから、空中迷路を最上階まで駆け上げれ!

迷路の組み合わせは
120,000
通り以上!

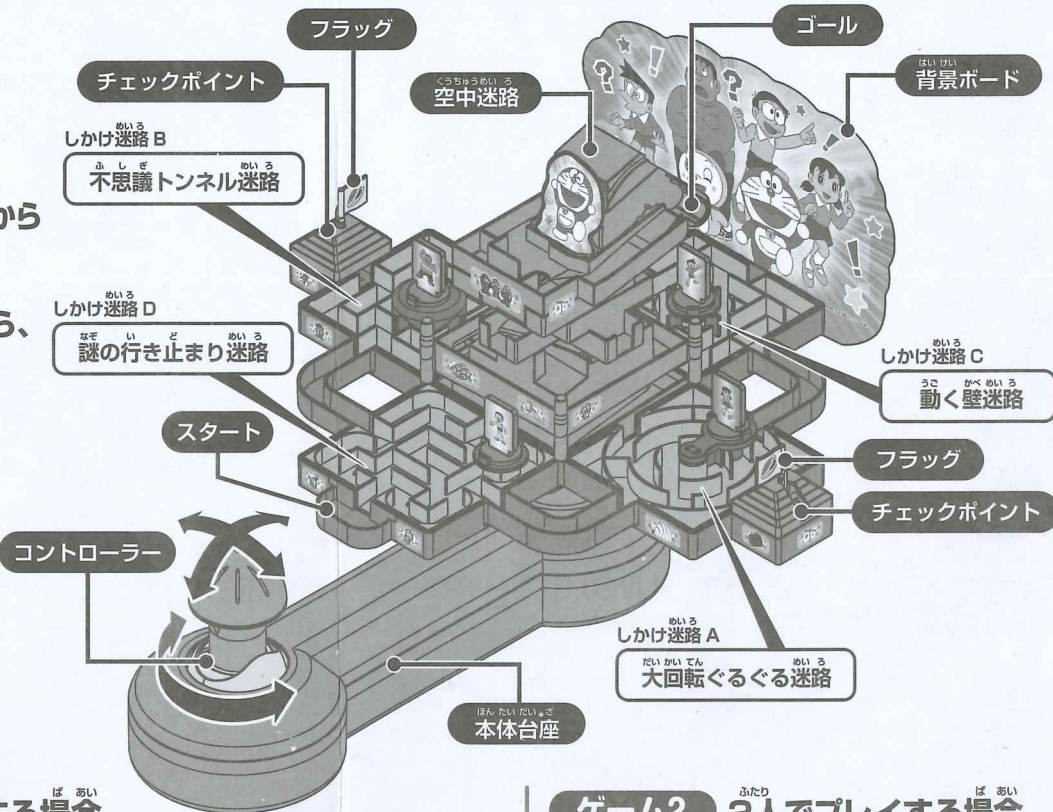

ゲーム1 1人でプレイする場合

- 空中迷路最上階カバーを閉じ、左右のチェックポイントのフラッグを倒します。
- スタートにボールを1個おいてゲームスタートです。
- コントローラーを上から握って、前後左右に傾けたり左右に回したりしてボールを転がし、しかけ迷路を進みます。
※コントローラーを上手に操作し、しかけ迷路を攻略して進もう!
- 両サイドにある2カ所のチェックポイントまでボールを運び、フラッグを立ててから中央の空中迷路を目指します。
※チェックポイントの穴にボールを入れると、フラッグが立ち上がるよ!
- 中央の空中迷路に入ったら、コントローラーを上手に傾けてボールを最上階まで運びます。
※コントローラーを右→前→左→後ろと順番に傾けてボールを最上階まで運ぼう!
- 最上階のドラえもん様の坂道を上って登りきると、ドラえもん様のカバーが開いてゲームクリアとなります。

ゲーム2 2人でプレイする場合

- 順番を決めて交互にプレイします。
- 自分の番が来たら、スタートにボールをおいて、最初のしかけ迷路1つと空中迷路だけを通ってゴールを目指します。
※フラッグを立てに行く必要はありません。
- ボールが赤い通路に入ってしまったら、空中迷路から落ちたら失敗となり、次のプレイヤーと交代です。
- ゴールするまでの失敗の回数が少ないプレイヤーの勝ちです。

迷路の向きや置く場所を入れかえて挑戦してみよう! 組み替えによって難易度が変わるよ!

— お客様へ —

弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行なっております。そのため、お買い上げ時期により同一製品であっても多少異なる場合がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789

【電話受付時間】月～金曜日(祝日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時
(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)

©藤子プロ・小笠原・テレビ朝日・シンエイ・ADK

©EPOCH

MADE IN CHINA

発売元

EPOCH

株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

J20 TK00