


EPOCH TV GAME
CASSETTE VISION Jr.

共通カセット

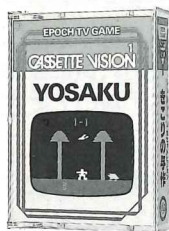

きこりの与作

ヘイヘイホーの音楽にのって
与作登場/与作は山へ木を切り
に/おそってくるイノシシ・マム
シヤ、空から木の実を落とす鳥
をさけながら、木を何本切れる
かな…?



ギャラクシアン

宇宙の彼方からパターンを変
えて攻撃してくるギャラクシアン
軍団に君はどう立ちむかうか?
スピーディでカラフルな画面展
開とスペースサウンドは迫力充
分!



バトルベダー

暗黒の宇宙から次々と現われ
侵略してくる48匹のカラフルイ
ンベダー/君は、テクニックを
駆使して、インベダーの侵略
から地球を守るか!!



アストロ・コマンド

敵宇宙都市発見/攻撃体制
に移れ/反重力機雷群、基地
進入ゲートなど4つのパターン
をクリアして、敵のエネルギー
融合炉を破壊せよ!!



パクパクモンスター

パクパクマンがえさを食べ食べ
べ2匹のモンスターから逃げま
わる。パワーえさを食べたら、さ
あ反撃開始/フルカラーシステ
ムでコミカルなサウンドが人気
の的です。



モンスターマンション

モンスターに連れ去られたいと
しのハナコちゃんを救出に最上
階を目指すタロー君/モンス
ターをのがれチェックポイントとハ
シゴをクリアして見事ハナコ
ちゃんを救出できるか?



グランド・チャンピオン

スタートの合図でアクセル全開、
直線コースで差をつける/ヘア
ピンカーブ、2又コース、スリッ
プゾーンなど多彩な画面展開/
ドライブテクニックを駆使して
勝利をめざせ。

(今秋発売予定)

《サービス・ステーション》

この商品についてご不明の点、また万一故障の場合は、お近くの当社各営業所にご連絡ください。

㈱エポック社札幌営業所 〒060 札幌市中央区南1条西1丁目第2有楽ビル
 ㈱エポック社仙台営業所 〒980 仙台市北目町4-7東北堂ビル5A
 ㈱エポック社東京営業所 〒111 東京都台東区駒形1-12-3コンシューマーサービス係
 ㈱エポック社名古屋営業所 〒460 名古屋市中区錦3-7-9太陽生命名古屋第2ビル3F
 ㈱エポック社大阪営業所 〒542 大阪市南区安堂寺町2-1-10則尾産業ビル2F
 ㈱エポック社広島営業所 〒730 広島市中区鉄砲町5-7広島儲成ビル405
 ㈱エポック社福岡営業所 〒812 福岡市博多区博多駅東2-4-30いわきビル601号

TEL. 011 (241) 0207~8
 TEL. 0222 (23) 4155~6
 TEL. 03 (843) 8811(代)
 TEL. 052 (962) 6096~7
 TEL. 06 (768) 9236(代)
 TEL. 082 (228) 1556~7
 TEL. 092 (451) 6585~6

エポック社のTVゲーム
カセットビジョン Jr. ジュニア

取り扱い説明書



テレビへの取り付けは、別紙の「テレビへの取り付け方」をよくお読
みになって正しく行なってください。

カセットビジョンJr.には、カセットビジョン専用ゲームカセットが共
通して使用できます。

(ただし、ビッグスポーツ12・ニューベースボールを除く)



エポック社


ご使用の前に

このたびは、エポック社のテレビゲーム「カセットビジョンJr」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


お遊びになる前に、必ずこの取り扱い説明書をよくお読みいただき正しい使用方法でいつまでも楽しくお遊びくださいますようお願い申し上げます。

- 本製品は、日本国内のみ使用可能です。
- 外国では、放送方式、チャンネル周波数、使用電圧などが異なるために、このテレビゲームを使用することはできません。

本体各部の名称

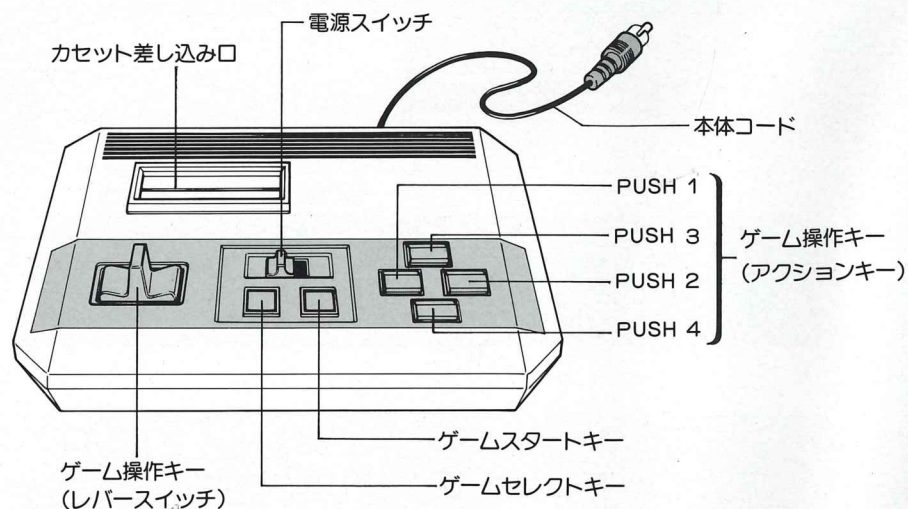

- カセットビジョンJrには、カセットビジョン専用カセットも共通して使用できます。
[ただし、ビッグスポーツ12・ニューベースボールを除く。]
- カセットビジョンJrとカセットビジョンでは操作キーの並び方が異なりますので図をよく見てお遊びください。

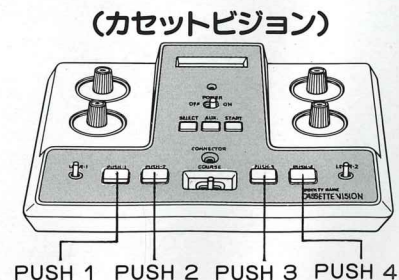

●カセット差し込み口

ゲームカセットをここに差し込みます。(カセットを差すときは、まっすぐにしてゆっくり差し込んでください。)

●電源スイッチ

カセットを入れたり、はずしたりするときや、遊ばないときは必ずOFFにしてください。

●ゲームセレクトキー

ゲームを選ぶときに使います。

●ゲームスタートキー

ゲームをスタートさせるときに使います。

●ゲーム操作キー

(レバースイッチ&アクションキー)


ゲーム操作キーの使い方は、カセットにより異なりますので、各カセットの説明書をよく読んでください。

●本体コード

スイッチボックスに差し込みます。差したり、抜いたりするときは、プラグのところを持ってください。コードを引っ張って抜くことは絶対にしないでください。断線の原因になります。

電源について


- アダプターは、必ず付属の「エポック社のカセットビジョンJr・デジコムシリーズ共通アダプター」を使用してください。
- 他のACアダプターを使いますと、故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- 付属の「エポック社のカセットビジョンJr・デジコムシリーズ共通アダプター」は、カセットビジョンには使えません。
- 長時間使用しないときは、必ずプラグを抜いてください。
- プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜いてください。

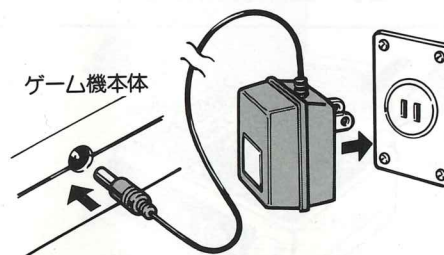

エポック社の
カセットビジョンJr・デジコム
シリーズ共通ACアダプター
(定格)
入力: AC-100V 50/60Hz
出力: DC-6V
電流: 300mA
⊕, ⊖: ⊕ ● ⊖

テレビゲームの取り付け方

別紙「テレビへの取り付け方」を良く見て取り付けてください。

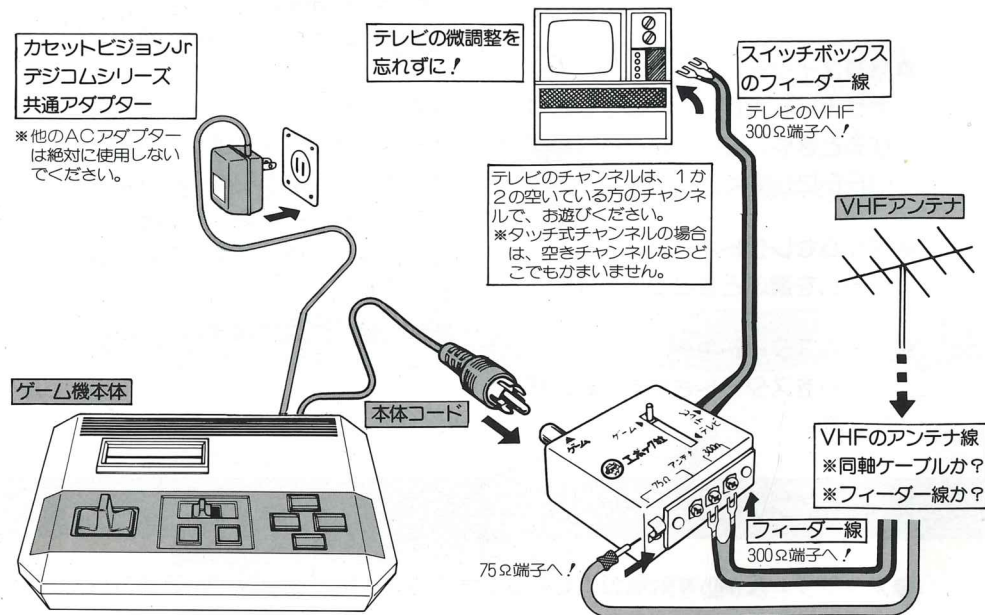


※正しく接続されているかももう一度確認してください。


遊びの手順

①スイッチボックスの本体コード接
続ジャックに、本体コードを差し
込みます。

②スイッチボックスについているゲ
ーム↔ テレビの切り換えスイッチ
をゲームの方にします。

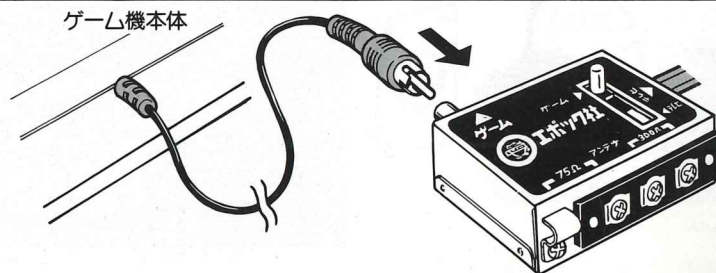

⑤ゲーム機の電源スイッチを必ずOFFにしてから、遊びたいゲーム
カセットを本体のカセット差し込み口に差し込みます。

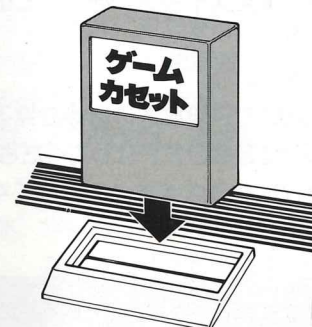

※シールの下端が、カセット差し
込み口のふちの所までくるよう
に、押し込んでください。

●カセットを差し込む時はカセットのシ
ール面を手前にして、ゆっくり最後ま
でしっかりと差し込んでください。

●カセットを出し入れするときは必ずゲ
ーム機の電源をOFFにしてください。

●カセットビジョン専用カセットも共通
して使用できます。


(ただし、ビッグスポーツ12・ニュー
ベースボールは除く。)

③テレビの電源を入れ、空きチャンネル(一般のテレビ放送をやってい
ないチャンネル)にチャンネルを合わせます。

回転式のチャンネルの場合……1チャンネルか2チャンネル
タッチ式チャンネルの場合……ゲーム機をセットしたチャンネル

●詳しくは別紙「TVへの取り付け方」のチャンネル切り換え、微調整の
方法の所をお読みください。

④共通アダプターをコンセントに差し込み、コードの先についている
プラグを本体後面のアダプタージャックに差し込みます。

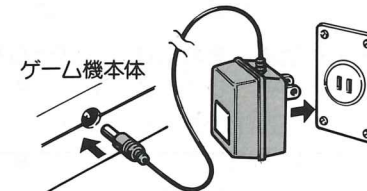

●アダプターは必ず、付属の「カセッ
トビジョンJr・デジコムシリーズ共
通アダプター」をご使用ください。

※他のACアダプターを使いますと故障の原因となりますの
で絶対に使用しないでください。

※付属の「カセットビジョンJr・デジコムシリーズ共通アダ
プター」は、カセットビジョンには使用できません。

⑥TVの画面を見てください。

画面にはゲームの映像がきれいに映っていますか？

もし映像がボヤけていたり、色がついていなかったり、画面になにも映っていなかったりしている場合は、テレビのVHFの周波数調整をして、きれいな画面にしてください。

詳しくは別紙“テレビへの取り付け方”の微調整の方法の所を見てください。

⑦画面がきれいになったら…

各カセットについているゲーム説明書をよく読み、それに従ってゲームを楽しんでください。

⑧カセットを替える場合

- 本体の電源スイッチを必ずOFFにしてから、カセットを抜きます。
(ゆっくりと、まっすぐに抜いてください。)
- 次のカセットを前と同じように差し込み、電源をONにします。

⑨一般のテレビ放送を見る場合

- ゲーム本体の電源スイッチを必ずOFFにします。
- スイッチボックスの“ゲーム⇄テレビ切り換えスイッチ”をテレビの方に合わせます。
- 見たい番組のチャンネルに合わせてください。
- ゲーム本体の電源スイッチをOFFにしないで一般放送の番組を見ると画面がチラチラします。必ずゲーム本体の電源はOFFにしてください。
- ゲームをしない時はアダプターをコンセントからはずすようにしてください。

スイッチボックスから本体コードをはずす場合は絶対にコードを引っばらないようにしてください。(コードが切れてしまうことがあります。)
必ずコードの根元のプラグの所を持って、しずかに抜いてください。

使用上の注意

この“カセットビジョンJr”は、中にLSIを始めいろいろな電子部品が入った精密品ですので、ていねいに取り扱いってください。

- 本体を落としたり、ぶつけたりしないようにしてください。
- 絶対に本体を開けたり、分解したりしないでください。
- 直射日光のあたるところ、温度の異常に高いところ、湿気の多いところでの使用や保管はさけてください。
- 遊ばないときは、必ず電源スイッチをOFFにしてください。また長時間使用されない場合にはACアダプターをコンセントから、抜いてください。
- 本体などの汚れは、やわらかい布でふいてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性のものや化学ぞうきんは、絶対に使わないでください。
- ACアダプターは、必ず附属の“エポック社のカセットビジョンJrデジコムシリーズ共通アダプター”を使用してください。
他のACアダプターを使いますと、故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- テレビに近づきすぎてゲームをする事は、目の為に良くありませんので、画面からはなれてゲームをするようにしましょう。

保証について

エポック社の“カセットビジョンJr”は厳重な品質検査のお客様のお手元にお届けしておりますが、万一故障等が起きましたら保証規定にもとづいて無償で修理致します。

なお、その場合は、必ず保証書をご提示ください。

(注) 保証書に販売年月日、販売店名の記入捺印なき場合には、保証書は無効となりますので必ずお買い上げ店に記入をお求めください。

- 詳しい保証規定は、保証書の裏面に記されていますので、良くお読みの上保証書を大切に保管してください。