

故障かな?と思ったら!



電池容量が
少ないかもね!

画面スミに表示される  マークは
電池容量が少なくなったお知らせです。
(マークは容量の低下に伴って点滅が早くなります)

※使用状況・電池の状態により、マークが表示される時期が異なりますので、
電池交換の目安としてご使用ください。

電池容量が少なくなると、



- 画面が乱れる、消える、動かない、映らない。
- ボンボンコントローラーの反応が悪い、反応しない。

などの症状が出る場合があります。このような場合は、**いったん全ての
電池を新しい電池(1.5V)と交換してテストしてください。**

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品
をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、同一製品の中にも生産ロットにより
多少仕様が異なる場合がありますので、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お客
様の点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県龍ヶ崎市新田村緑地3047番地

(株)エポック社 お客様サービスセンター (電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)

TEL.029-862-5789 【電話受付時間】 月～金曜日(祝・祭日を除く) 10時～12時、13時～17時

- 本品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。
- 本品には XaviX[®]テクノロジーが使われています。
- “XaviX[®]”は新世代株式会社の登録商標です。

発行元 EPOCH 株式会社 **エポック社**

〒111-8618 東京都台東区駒形2-2-2

©2003 EPOCH CO., LTD. ©2003 SSO COMPANY LIMITED
MADE IN CHINA



取扱説明書



遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。

ミニモニ。プロジェクト CUP-FRONT AGENCY

お楽しみ電池をご使用ください

EPOCH 株式会社 **エポック社**

対象年齢4才以上
本機/第5回(LR6)電池4本使用(乾電池)
又は専用AACアダプター使用(乾電池)

©2003 EPOCH CO., LTD. ©SSO COMPANY LIMITED
MADE IN CHINA

※パッケージや取扱説明書の画面写真は開発中のものです。
実際の画面と多少異なる場合があります。



注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルを壁にかけるあざむき、乱暴に扱わないでください。破損などの危険があります。
- AVケーブルを指などに巻きつけたらしないでください。血がかわかなくなり危険です。
- 誤飲、AVケーブルによる事故の危険がありますので、3才未満のお子には絶対に与えないでください。
- ポンポンコントローラーを火気や暖房器具に近づけないでください。
- ポンポンコントローラーのグリップと反射部分は指などに巻き付けたりしないでください。血がかわかくなり危険です。
- ポンポンコントローラーを落とす時は、周りの人や物にぶつからないようご注意ください。
- 安全のため、接続したポンポンコントローラーは使用しないでください。
- ポンポンコントローラーでたたいたり、ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ポンポンコントローラーを強く握ると、手や指などを傷める恐れがありますのでご注意ください。
- ACアダプター（別売り）を使用する場合は必ず専用の本体用のACアダプターを使用してください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- （電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。）
- 乾電池（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は必ず（マイナス）側を先に入れ、＋（プラス）側を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。
- ショートさせたたり発熱、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。ひみや傷に付いたときは水で洗ってください。

使用上の注意

- 製品の使用上、電池の消耗が激しくなる場合があります。使用中に電池の消耗が激しくなると電圧が落ちたり、壊れなかったり、反応しないなど、正常に機能しない場合があります。その場合は、全ての電池を新しい電池（1.5V）と交換してください。
- 本体の構造上、直射日光や強い光の当たるところでは正常に動作しない場合があります。
- 故障、故障、変形の原因となりますので、AVケーブルを引っ張ったり、本体、ポンポンコントローラーなどに無理な力を加えないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- ポンポンコントローラーの指の方によっては、反応しない場合があります。
- イメージセッサーの近くで手を動かすと、誤動作することがあります。本体のボタンを操作するときは、本体の横から近づくようにしてください。
- ポンポンコントローラーはゲーム以外の事には使用しないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 電源の接続については、ゲーム中の音の大きさとテレビ番組などの音の大きさに差がある場合があります。そのような場合は、テレビ番組と切り換える時に音量を調節してください。
- プロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続しないでください。映像歪斜（画像ゆがみ）が生じることがあります。
- 本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送形式などが異なりますので使用できません。

このたびは「ミニモニ。パーティリズムでびよん!」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。



もくじ

注意・使用上の注意	1	ミニモニ。パラエティだびよん!	13
もくじ・健康上の注意	2	ミニモニ。ボックスだびよん!	14
セット内容・本体各部の名称	3	えんそうかいだびよん!	15
ポンポンコントローラー各部の名称	3	きろくだびよん!	16
ゲームのはじめかた	4	ゲーム紹介	17
電池のセット方法	5	「ハードルきようそう」[ミニモニ。フィットネス]	17
本体とテレビのつなぎ方	6	「じょうりゅう」をめざせ!	18
操作方法	7	「ドキドキ!」にっく! [おそろひはすけ!]	19
ミニモニ。メンバー紹介	9	「らぐライダーにちようせん!」[ミニモニ。はあ!]	20
遊ぶときの注意	10	「あっちむいてホイ!」	21
モード紹介	11	「タマリくんどうかい」[ミニモニ。ポン]	21
アスレチックだびよん!	12	「50メートルきようそう」	22

健康上の注意

- 疲労、睡眠不足、体調不良、飲酒している方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性のある方などは避けないでください。
- 体にケガなど異常がある時は、絶対に避けないでください。
- 優れた心臓や血管にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い心臓の刺激や向流を受けた人、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい、吐き気、疲労感、乗り物酔い似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が残っている場合は医師の診察を受けてください。それを患った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、いったん使用を中止し、5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕などの一部に障害が認められ、使っている場合には、ゲームをすることによって悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、テレビ画面からできるだけ離れてください。また、長時間ゲームをする時は、1時間ごとに15分程度休憩してください。



★セット内容★


- 本体
- ステレオAVケーブル
- 取扱説明書
- 保証書
- アンケートハガキ
- ボンボンコントローラー（4個）

★本体各部の名称★



※ゲーム中、方向ボタン右と○ボタンを同時に押すとタイトル画面に戻ります。

★ボンボンコントローラー各部の名称★

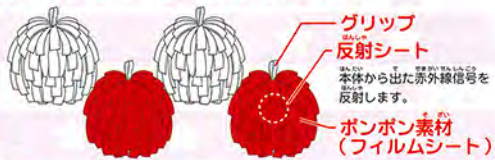

ボンボンはパッケージから取り出した状態で、ボンボン素材（赤と白のフィルムシート部分）はまっすぐになっています。反射シートを避けながら、ボンボン素材をクシャクシャにもむことによって、ボンボンらしさができます。



★ゲームのはじめかた★

① ボンボンコントローラーをふくらませてボンボンらしくしよう！

- ▽ 反射シートを避けながら、ボンボン素材（フィルムシート）をクシャクシャにもんでボンボンらしくしてください。

② 本体に電池をセットしてね。

- ▽ 初めてお使いになる場合は、必ず新しいアルカリ乾電池を使用してください。電池のセット方法については5ページをご覧ください。

③ テレビと本体をつなごう！

- ▽ ステレオAVケーブルの色を間違えないようにつなげてください。
- ▽ ステレオAVケーブルのつなぎ方については、6ページをご覧ください。

④ 本体の電源をスイッチオン！

- ▽ テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切り換えをステレオAVケーブルを接続したビデオ入力に切り換えます。テレビの入力を切り換えたら、本体の電源スイッチを「オン」にします。
- ▽ 遊び終わったら電源スイッチを「オフ」にしてください


⑤ ゲームスタート！

本体の電源を「オン」にすると、ロゴマークの後にタイトル画面が表示されます。両手のボンボンコントローラーを振ると、ゲーム選択画面になります。操作方法については7ページをご覧ください。



保護者の方へ
おもむね事故の原因となりますので、ゲームの準備はお子様といっしょに行ってください。

電池のセット方法

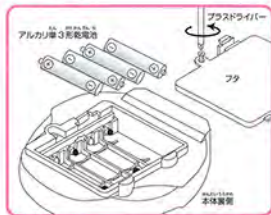


- プラスドライバーを使って、本体裏面にあるネジを外し、電池ボックスのフタのツメを引っぱり上げながら開けます。
- 十の向きに注意して、図のようにアルカリ単3形 [LR6] 電池（別売り）4本を－（マイナス）側からセットし、フタをネジでしっかりと止めてください。
- 本体の電池寿命は、アルカリ乾電池使用時で約10時間です。
- 電池寿命は、新品のアルカリ乾電池（1.5V）を使用した場合です。使用状況、電池の種類、電池容量（1.5V以下）などにより短くなります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど、正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池（1.5V）と交換してください。
- 本体の操作、またはポンポンコントローラーでのゲーム操作を何もせずに約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。（オートパワーオフ）（方向ボタンの上を押しながら電源を入れるとオートパワーオフ機能は作動しません）

※アルカリ電池をご使用ください。
※電池を交換するときは必ず電源スイッチを「オフ」にしてください。
※電池のセット／交換は必ず保護者の方が行ってください。

本体とテレビのつなぎ方

付属のステレオAVケーブルを使用して、本体とテレビを接続します。

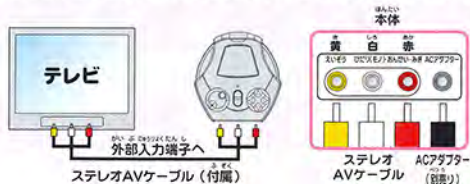

- テレビの外部入力端子については、テレビの取扱説明書をよくお読みください。
- テレビの音声入力力がモノラルの場合、左音声端子（白端子）のみ接続してください。
- AVケーブルは、しっかりと奥まで差し込んでください。
- テレビにビデオ入力端子がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくは、ビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。
- ACアダプター（別売り）を使用する場合は、必ず専用の本体用ACアダプターを使用してください。





★操作方法★

「ミニモニ。パーティ！リズムでびょん！」の操作は付属のボンボンコントローラーで行います。一部の操作は本体のボタンでも可能です。（本体の操作については3ページをご覧ください）



ボンボンコントローラーでの操作

メニュー（選択）画面での操作方法

メニュー（選択）画面では、左手に持ったボンボンコントローラーを上下に振ってモード（ゲーム）・人数・メンバーを選択して、右手に持ったボンボンコントローラーを上下に振って決定します。
※選択・決定は本体の方向ボタンと○ボタンで行うこともできます。（選択は方向ボタン、決定は○ボタンです。）

メニューを選ぶ時の注意

メニューを選択するには2つの方法があります。

①ボンボンコントローラーで選択する

1人でプレイする時は、両手を常にイメージセンサーが認識できる範囲（10ページ参照）に出してメニューを選択してください。
2～4人でプレイする時は、2つのボンボンコントローラー以上のコントローラーが認識されると誤作動しますので、メニューを選択・決定する人以外はボンボンコントローラーを身体の後ろに隠してください。

②本体のボタンで選択する

方向ボタンで選択して○ボタンで決定します。



※遊ぶ環境によって、メニューの選択・決定がうまくいかない場合があります。ボンボンコントローラーでうまくメニュー選択できない時は、本体のボタンで選択・決定してください。

ボンボンコントローラーチェック

チェック画面での操作方法

各ゲームを始める前に、ボンボンコントローラーを振る範囲のチェックをします。チェック画面が表示されたら、各ボンボンコントローラーを動かして画面の★カーソルを、●マークに合わせてください。上と下の2回のチェックが終わるとゲームスタートです（2～4人で遊ぶときも同様です）。チェックを行った範囲内でボンボンコントローラーを振ってください。



ボンボンコントローラーを動かしていないのに★カーソルが勝手に動いてしまう場合は、正しい受光範囲（10ページ参照）に移動してプレイしてください。
※本体の機構上、プレイする環境やボンボンコントローラーの角度によって受光範囲内でもこのような現象が起きる場合があります。

動かないときは確認してみよう。

- 本体に単3形電池を4本入れるか、又はACアダプターをつないで、電源スイッチを「オン」にしてください。「オン」になっていないと動作しません。ボンボンコントローラーには電池は必要ありません。
- ACアダプターをつないだときは、ACアダプターをコンセントに差さないで動作しません。
- しばらく放置した後にはボンボンコントローラーを振って反応しない場合は、電源スイッチを一旦「オフ」にしてから「オン」にしてください。





★ミニモニ。メンバー紹介★



ミカちゃん

ミカ
ミニモニ。の新しいリーダー
になったんだ！
ハワイ出身で、英語がペラペラ。



かごちゃん

加藤 亜依(かご あい)
あだ名は「アイボン」。
ものまねをして、みんなを
笑わせるのが得意だよ。



あいちゃん

高橋 愛(たかはし あい)
ミニモニ。に新しく仲間入りしたよ！
小さい頃からバレエを習っていたから、
からだがとてもやわらかいんだ！



つじちゃん

辻 希美(つじのぞみ)
あだ名は「のの」。
のんびりやさんだけど、
いたずらも大好き！

★遊ぶときの注意★

「ミニモニ。パーティ！リズムでびよん！」は本体が発光した赤外線信号をボンボンコントローラーが反射し、この反射光の位置や軌道をイメージセンサーで認識します。

上から見た図



横から見た図



注意

- ボンボンコントローラーを本体に近づけると、画面の入射光が反射しやすくなるように設計してあります。また、本体に近づけると、画面の入射光が反射しやすくなるように設計してあります。
- ボンボンコントローラーを本体に近づけると、画面の入射光が反射しやすくなるように設計してあります。

- 本体は、凹凸のない平らな床面に置いて使用してください。
- 本体は、テレビの正面にまっすぐプレイヤーの方を向くように置いてください。プレイヤーに対して横を向いたり、物でさえぎられていると、本体がボンボンコントローラーの位置や軌道を正しく認識できません。
- プレイヤーは本体から約0.8m程離れた位置でプレイしてください。本体に近づいたりあるいは遠ざかると、うまく認識できません。
- 本体の機構上、直射日光や強い光のあたるところでは正常に作動しない場合があります。
- 本体の機構上、本体のイメージセンサーの近くで手や物を動かすと、誤作動する場合があります。
- 遊ぶ際にボンボンコントローラーの反射シートが本体の方を向いていないと、反射光が弱くなり、正常に作動しない場合があります。その場合は、本体の下に台を置いて高さや角度を調整してください。



★モード紹介★



アスレチックだびょん!

7つのゲームに連続して挑戦する、アスレチックモードです。ゴールまでたどり着けるかな?

●くわしくは12ページをご覧ください。



ミニモニ。バラエティだびょん!

遊びたいゲームを選んで遊べるモードです。練習したり対戦したり、みんなで盛り上がりましょう!

●くわしくは13ページをご覧ください。



ミニモビクスだびょん!

ミニモちゃんの動きに合わせて、ミニモニ。のメンバーといっしょにダンスを踊ろう! 間違えずに最後まで踊れるかな?

●くわしくは14ページをご覧ください。



えんそうかいだびょん!

ミカちゃんになりきって、シンバルを演奏するモードです。

タイミングに合わせてシンバルをたたいてね!

●くわしくは15ページをご覧ください。



きろくだびょん!

「アスレチックだびょん!」「ミニモニ。バラエティだびょん!」「ミニモビクスだびょん!」「えんそうかいだびょん!」の記録を見ることができます。

●くわしくは16ページをご覧ください。

★アスレチックだびょん!★

[かごちゃん+ミカちゃんチーム]
つじちゃん+あいちゃんチーム

1人で遊ぶ ▶ 7つのゲームの合計タイムに挑戦します。

2人で遊ぶ ▶ 7つのゲームを終わらせて、先にゴールしたプレイヤーの勝ちです。

1人プレイの時・・・ポンポンコントローラーを両手に1つずつ持ちます。
2人プレイの時・・・ポンポンコントローラーを両手にそれぞれ1つずつ持ちます。

7つのゲームに、連続して挑戦するアスレチックモードです。
1人の時は合計タイムに挑戦して、2人の時はどちらが先にゴールできるかの競争になります。
各ゲームは17ページから紹介しています。

スタート!

ハードルきょうそう

ミニモニ。フィットネス

「じょうりゅう」をめざせ!

ミニモニ。ポンプ

おおぞらにはばたけ!

パラグライダーにちょうせん!

50メートルきょうそう

ゴール!





☆ミニモニ。バラエティだびょん!☆

1人で遊ぶ ▶▶▶ 各種目の新記録に挑戦します。

2〜4人で遊ぶ ▶▶▶ 各種目で順位を競います。

- ミニモニ。のルール
- 1人プレイの時・・・ポンポンコントローラーを両手に1つずつ持ちます。
 - 2人プレイの時・・・ポンポンコントローラーを両手にそれぞれ1つずつ持ちます。
(「タマいれうんどうかい」は片手にそれぞれ1つずつ持ちます。)
 - 3人プレイの時・・・1人がポンポンコントローラーを両手に1つずつ持ち、2人が片手に1つずつ持ちます。
(両手に持った人は、2人分操作します。)
 - 4人プレイの時・・・ポンポンコントローラーを片手にそれぞれ1つずつ持ちます。

遊びたいゲームを選んでプレイできるモードです。
ゲームによっては2〜4人で遊ぶべし。
各ゲームについては17ページから紹介しています。

ハードル
きょうそう
(1〜2人)

ミニモニ。
フィットネス
(1〜2人)

“じょうりゅう”
をめざせ!
(1〜4人)

ドキドキ!
パニック
(2〜4人)

おおぞらに
はばたけ!
(1〜2人)

パラグライダー
にちょうせん!
(1〜2人)

あっちむいて
ホイ!
(1人)

ミニモニ。
はたあげ
(1〜2人)

タマいれ
うんどうかい
(2〜4人)



☆ミニモビクスだびょん!☆ [メンバー全員]

1人で遊ぶ ▶ ダンスで高得点を自指します。

1人専用のモードです。

ミニモニ。といっしょに「ミニモビクス(ミニモニ。ダンス)」に挑戦するモードです。ミニモちゃん和ミニモニ。メンバーのお手本に合わせて、いっしょに踊りましょう。



一番手前のメンバーを操作します。後ろの3人のメンバーの動きに合わせて、ポンポンコントローラーを振ってください。ミニモちゃんは少し先の動きをしますので、参考にしながら最後まで踊っていきましょう!
曲が終わると、踊ったダンスの得点が表示されます。

何度もプレイして、踊りを覚えてしまうのが上達のコツです。

※ダンスのタイミングが合わない、ポーズが変わる際に反応しないことがあります。
リズムに乗って、元気に踊りましょう!





★えんそうかいだびょん!★ [ミカちゃん]

1人で遊ぶ ▶ 高得点に挑戦します。

1人専用のモードです。

ミニモニ。の曲に合わせてシンバルを演奏してください。

シンバルをたたくようにボンボンコントローラーを動かすと、ミカちゃん
がシンバルを演奏します。



画面の上から落ちてくる音符を、シンバルで挟んで割ることができれば
OKです。連続して割り続けることができると、音符の色が、 → →
と変わって、得点も増えていきます（音符の得点は曲によって違います）。
途中で失敗してしまうと、に戻ってしまうので、続けて割れるようにリ
ズムに合わせてたたいてください。



★きろくだびょん!★

「アスレチックだびょん!」「ミニモニ。バラエティだびょん!」の
各ゲームと、「ミニモビクスだびょん!」「えんそうかいだびょん!」
の記録を見ることができます。



各モード、各ゲームで新記録が出た場合や、記録が5位以内に入った場合は、
記録を残すことができます。

記録には好きなミニモニ。メンバーのアイコンをつけておくことができます。
記録の登録画面になったら、左手のボンボンコントローラーでミニモニ。
のメンバーを選んで、右手のボンボンコントローラーで決定してください。



※注意

全てのボタン（方向ボタン上下左右・Oボタン・Xボタン）を押しながら電源を入ると、
記録内容などのセーブデータを消去することができます。



★ゲーム紹介★

ハードルきょうそう [メンバー全員]

1人で遊ぶ ▶ ベスト記録に挑戦します。

2人で遊ぶ ▶ 順位を競います。

50メートルのハードル競争です。
ポンポンコントローラーを上下に交互に振ると走ります。

- ・ポンポンコントローラーを速く振ると走るスピードが速くなります。
- ・ハードルが近づいたら両手を上に振ってジャンプ!

※メンバーの影がハードルの中に入った時がジャンプポイントです。



ミニモニ。フィットネス [かごちゃん・つじちゃん]

1人で遊ぶ ▶ ベスト記録に挑戦します。

2人で遊ぶ ▶ 順位を競います。

自転車こいでタワーの電球を光らせるゲームです。

ペダルをこぐようにポンポンコントローラーをグルグル回すと自転車をこぎます。すべての電球が光るとゲームクリアです。

- ・ポンポンコントローラーを速く回すと自転車を速くこぐことができます。



“じょうりゅう”をめざせ!

[1~2人で遊ぶ: かごちゃん・つじちゃん]
[3~4人で遊ぶ: メンバー全員]

1人で遊ぶ ▶ ベスト記録に挑戦します。

2~4人で遊ぶ ▶ 2人ずつチームに分かれて競争します。

ボートをこいで上流を目指す競争です。
左右のポンポンコントローラーを、いっしょに上下に振るとボートが進みます。



- ・ポンポンコントローラーを速く振るほど速く進めます。
- ・左右どちらかのポンポンコントローラーを振ると、振った方の逆に動きます。
- ・桃やミニモニちゃんにぶつくと、ボートが止まってしまうので、うまくよけて進みましょう。
- ・4人で遊ぶときは、2チームに分かれて、それぞれ左/右のオールを担当します。息を合わせてポンポンコントローラーを振ってください。

4人で遊ぶときは
ポンポンコントローラーを
1つずつ持ってね!

3人で遊ぶときは
1人が2つ(2人分)
持ってね!



ドキドキ！パニック

【2人で遊ぶ：かごちゃん・あいちゃん
3～4人で遊ぶ：メンバー全員】

（「ミニモニ。バラエティ！だびょん」だけのゲームです）

2～4人で遊ぶ ▶ 風船を割ってしまった人の負けです。

みんなで順番に風船をふくらませていき、風船を割ってしまった人が負けです。

- 自分の番になったら、ポンポンコントローラーを振って空気を送ります。1回の番で3回空気を入れることができます。
- ポンポンコントローラーをゆっくり振ると少し、速く振るとたくさん空気を送れます。
- 自分の番で風船を割らないように、ポンプの強さを調節していきましょう！



おおぞらにはばたけ！

【ミカちゃん・あいちゃん】

1人で遊ぶ ▶ ベスト記録に挑戦します。

2人で遊ぶ ▶ 順位を競います。

羽根ではばたいて、雲の上のゴールを目指します。

- ポンポンコントローラーを両手で速く振ると速くはばたかことができます。
- 左右どちらかのポンポンコントローラーを振ると、それぞれの方向に動きます。
- ハートを20こ取るとゴールがあらわれます。
- 「アスレチックだびょん！」の場合、ゴールした高さが「パラグライダーにちょうせん！」のスタート地点になりますので、なるべく早くハートを20こ取りましょう。



パラグライダーにちょうせん！

【ミカちゃん・あいちゃん】

1人で遊ぶ ▶ ベスト記録に挑戦します。

2人で遊ぶ ▶ 順位を競います。

パラグライダーを使って地面の着地点を目指します。

- 両手のポンポンコントローラーを下げると、スピードが速くなります。
- 左右どちらかのポンポンコントローラーを下げると、それぞれの方向に動きます。
- ミニモちゃんの吹く風に当たってしまうと、しばらく動けなくなってしまいますので、うまくコントロールしていきましょう！



ミニモニ。はたあげ

【かごちゃん・つじちゃん】

（「ミニモニ。バラエティだびょん！」だけのゲームです）

1人で遊ぶ ▶ 連続成功回数に挑戦します

2人で遊ぶ ▶ 先に間違えた人が負けです。

はたあげの声に合わせてポンポンコントローラーを上げ下げするゲームです。

- はたあげの声と動作を間違えると、ゲームはそこで終わります。
- 白は左手、赤は右手です。しっかり覚えましょう。
- 声はどんどん早くなっていくので、よく聞いて素早くはたを上げてください。





あっちむいてホイ!

[あいちゃん]

(「ミニモニ。パチエディだびょん!」だけのゲームです)

1人で遊ぶ ▶ 連勝記録に挑戦します。

ミニモちゃんを操作して、あいちゃんと「あっちむいてホイ!」の対戦が楽しめます。

ジャンケンのおしり方



- まずジャンケンを行います。上記「ジャンケンのおしり方」を参考に、かけ声に合わせて、いずれかのジャンケンポーズを取ってください。
- ジャンケンに勝った場合は「攻め」、負けた場合は「守り」を行います。「あっちむいて」のタイミングで両手をそろえて前に出し、「ホイ!」のタイミングで上下左右、いずれかの方向に両手をそろえて動かします。
- 「攻め側と同じ方向に守り手が両手を動かす」と、守り側の負けになります。また、「攻め側と違う方向に守り手が両手を動かす」と、守り側が守りきったことになり、再びジャンケンを行います。
- ゲームはあいちゃんが勝つまで続きます。どれだけあいちゃんに勝ち続けることができるか、連勝記録に挑戦しましょう!



タマいれうんどうかい

[2人で遊ぶ: ミカちゃん・つじちゃん
3~4人で遊ぶ: メンバー全員]

(「ミニモニ。パチエディだびょん!」だけのゲームです)

2~4人で遊ぶ ▶ 一番多くのタマを入れた人の勝ちです。

運動会の玉入れに挑戦するゲームです。自動的にタマを持つので、ポンポンコントローラーを下から上に振ることでタマを投げるができます。

- ポンポンコントローラーを振る速さによってタマの飛び方が変化します。



ミニモニ。ポンプ

[ミカちゃん・あいちゃん]

(「アスレチックだびょん!」だけのゲームです)

風船をふくらませるゲームです。両手のポンポンコントローラーを上下に振って、風船に空気を送ります。

- ポンポンコントローラーをゆっくり振ると少し、速く振るとたくさんの空気を送ることができます。
- 風船が割れると「おおぞらにはばたけ!」に進みます。



50メートルきょうそう

[ミカちゃん・あいちゃん]

(「アスレチックだびょん!」だけのゲームです)

50メートルのダッシュ競争です。ポンポンコントローラーを交互に上下に振ると走ります。

- ポンポンコントローラーを速く振ると、走るスピードが速くなります。

