



まっすぐキーチェーン

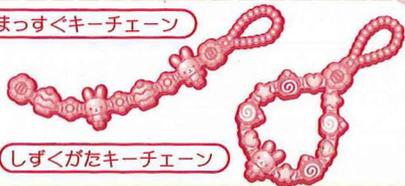


しずくがたキーチェーン

1 糸の片方を『とめビーズ(下)』に乗せます

「まっすぐキーチェーン」のつくりかたから説明します。

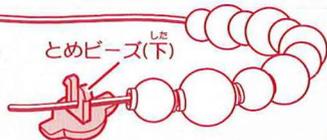


2 『とめビーズ(上)』をかぶせます

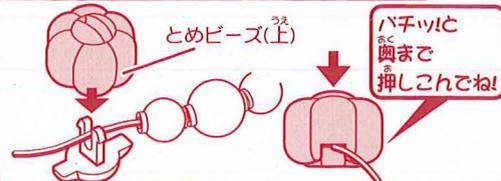


パチッと奥まで押しこめてね!

3 もう片方を『とめビーズ(下)』に乗せます

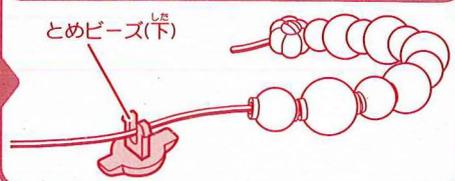


4 『とめビーズ(チェーン用・上)』をかぶせます

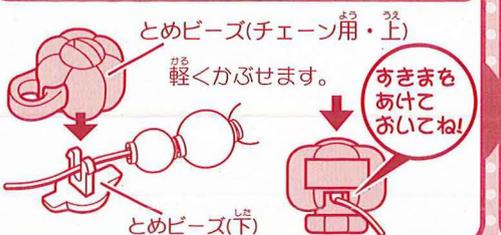

おきまをあけておいてね!


5 糸の長さをちょうせつします

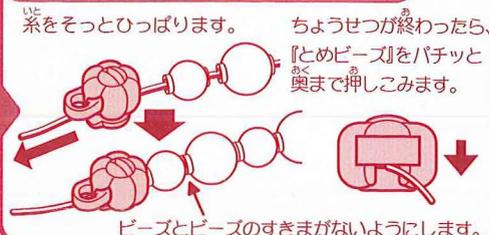


6 しあげ



しずくがたキーチェーンのつくりかた

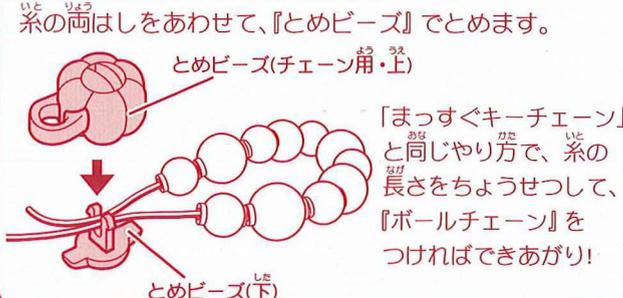

★ ポールチェーンのつかいかた

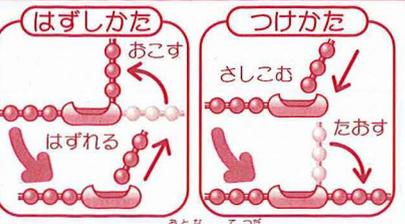

—お客様へ—  
 この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
 弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。  
 そのため、生産ロットにより多少仕様異なる製品がございますが、ご了承ください。  
 品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。  
 〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5  
 (株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789  
 (電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)  
 [電話受付時間]月～金曜日(祝・祭日及び弊社休日を除く)10時～12時、13時～17時

©2010 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA  
 発売元 EPOCH 株式会社 エポック社

アクセクルー  
 Acee★Cruller

取扱説明書

★作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。  
 ★読み終わった後は大切に保管してください。(保護者の方とお読みください。)

注意(ちゅうい)



- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れてください。窒息などの危険があります。
- ネックレス状にした完成品を首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 糸・ボールチェーンは指などに巻きつけないでください。血が通わなくなり危険です。
- 誤飲、糸・ボールチェーンによる事故の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本体とフタ、ハンドルのすき間、とめビーズに指や髪の毛をはさまれないように注意してください。
- 製品や付属品は、使用目的以外の事には使用しないでください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- はさみを使用しますので、取り扱いに注意してください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

使用上の注意

●破損・故障・変形の原因になりますので、ボールチェーンを引っ張ったり、本体・ビーズ・完成品に無理な力を加えたりしないでください。

★ セット内容


|           |  |   |
|-----------|--|---|
| ●ハンドル×1   | とめビーズ<br>上×8 チェーン用・上×4 下×12              | 大ビーズ<br>ショートケーキ×2<br>チョコレートケーキ×2<br>ストロベリードーナツ×2<br>チョコドーナツ×2 |
| ●本体×1     | ●糸とめ×1                                   | スキップパーツ<br>大×4 小×4  |
| ●フタ×1     | ●小ビーズ<br>丸(ピンク)×6 丸(紫)×6 花(ピンク)×6 花(紫)×6 | カップケーキ×2<br>チョコカップケーキ×2<br>ホットケーキ×2                           |
| ●糸(約2m)×1 | ●ポールチェーン×3                               | クッキー×2<br>ビスケット×2<br>ジンジャーマン×2                                |
| ●星(黄)×6   | ●星(水色)×6                                 | うさぎ(水色)×3<br>うさぎ(ピンク)×3<br>うさぎ(黄)×3                           |
| ●ハート(黄)×6 | ●ハート(水色)×6                               |   |

★ 用意するもの

■はさみ  
 はさみの取り扱いには十分注意してください。

★ じゅんぴ

本体にハンドルをとりつけます。カチッというまでさしこんでください。

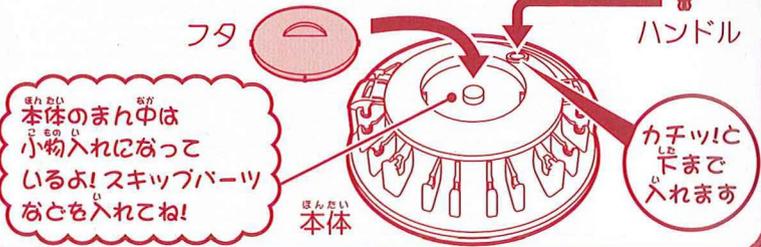

本体のまん中は小物入れになってるよ! スキップパーツなどを入れてね!

カチッと下まで入れます

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。  
 対象年齢6才以上

★あそびかた

1 ハンドルをセットします



ハンドルを、図のように止まるまで回します。

2 ビーズをならべます




ビーズの大きさは2種類あります。『大ビーズ』は大きいスペースに、『小ビーズ』は小さいスペースにはめていきます。

ちゅうい



ビーズはまっすぐはめてね。きちんとはまっていないと糸が通らないよ!


3 ハンドルを回します

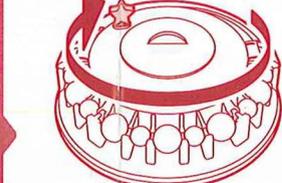


ハンドルを、図のように止まるまで回します。ビーズがはずれないように、ゆっくり回しましょう。

4 糸のじゅんぴ

『糸とめ』に糸を通し、☆マークを手にして本体にさしこみます。

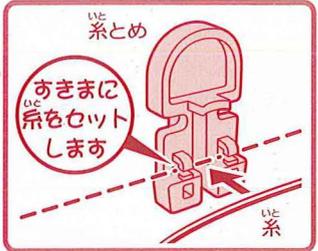

おきまに糸をセットします

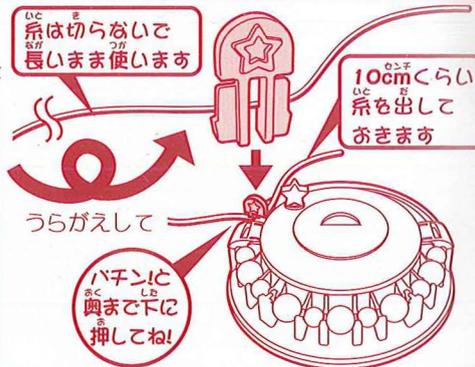

糸は切らないで長いまま使います


10cmくらい糸を出しておきます

うらがえて

パチンと胸まで下に押しこね!

5 糸を通します

ゆっくりとハンドルを、図のように止まるまで回します。

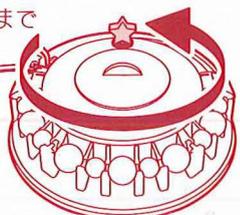

糸は本体に入っていくのでさわらないでね!

6 ビーズをはずします



- ①『糸とめ』を本体からはずします。
- ②左右のカバーを開いて、中の糸をつまみ出します。
- ③糸をそっと持ち上げ、本体からビーズをはずします。


ビーズの数をへらしたい時

ビーズの代わりに『スキップパーツ』を使うとビーズの数をへらすことができます。



スキップパーツ(小) スキップパーツ(大)

図のようにしっかりとほめます。

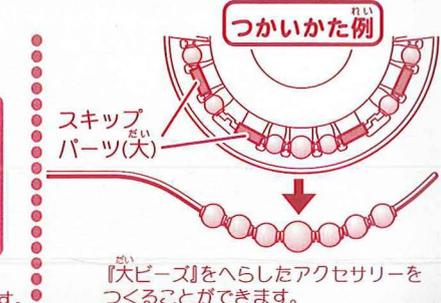

つかいかた例

スキップパーツ(大)

『大ビーズ』をへらしたアクセサリーをつくることができます。

★プレスレットのつくりかた




1 糸の両はしを『とめビーズ(下)』に乗せます



輪をつくるには、図のように糸を交差させて『とめビーズ(下)』の上に乗せます。

2 『とめビーズ(上)』をかぶせます

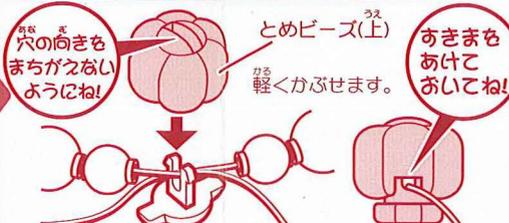

穴の向きをまちがえないようにね!

とめビーズ(上)を軽くかぶせます。

おきまをあけておいてね!

3 糸の長さをちょうせつします



糸をそっとひっぱりまわす。よぶんな糸をカットしてできあがり!!


ビーズとビーズのすきまがなくなったら、『とめビーズ』をしっかりと閉じます。

パチンと胸まで押しこね!

★なが〜いアクセのつくりかた



連続して糸を通します

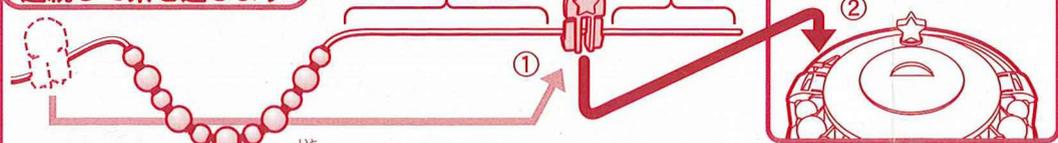


- ①『糸とめ』をイラストの位置に取り付けます。
- ②もういちどビーズをならべ、『あそびかた』の手順でビーズに糸を通します。

「プレスレットのつくりかた」とおなじように、『とめビーズ』をつければできあがり!!

★閉じてしまった『とめビーズ』のはずしかた

『とめビーズ』のまん中を、『糸とめ』の横のツメで押すと、かんたんにはずれます。

ビーズはずしツメ  
平らな所に置くと、やりやすいよ!

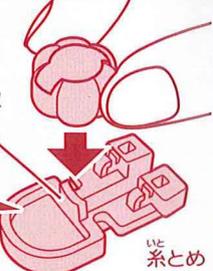

糸とめ