


- 8 クローバーを左に回して下ろし、上からぎゅっと押しこみます。
- 9 クローバーを上にはき上げて右に少し回し、カチッと止めてケースを取り出します！




ケースが
カチッと
はまるよ！

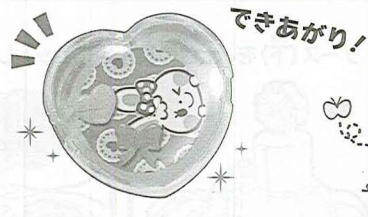

できあがり！

ゴムとカバーパーツ


- 1 ケースの裏にゴムを通したら、続けて図のように好きなカバーパーツを通します。

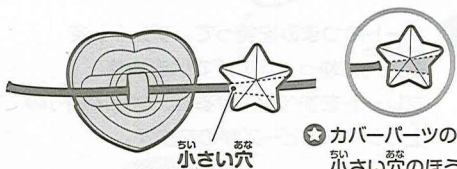

カバーパーツの
小さい穴のほうから
ゴムを通します。

- 2 ギュッと結びます。

ゴムの結び方



①輪をつくってぐらせます。 ②2本まとめてひっぱります。




しっかり結び、
ギュッとひっぱる。

ながい部分は
はさみで
カットしてください。

ケース部分ができたらゴムを通そう！

- 3 小さい穴から出ているゴムをひっぱってカバーパーツの大きい穴に、2で結んだ結び目をギュッと入れます。

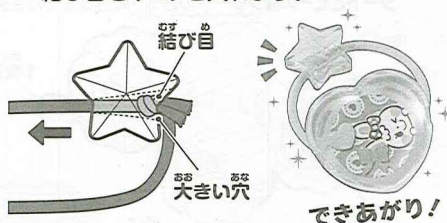


できあがり！

デコチャーム

カバーパーツ「ジュエル」の突起部分には、リボンのデコチャームをつけることができますよ！

このデコチャームは、他のヘアコレシリーズ（カチューラ・ラブリボン）のチャームとつけて遊べます。

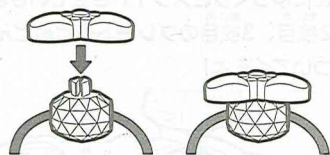

ポンポンケースの開け方

ポンポン本体のアームの裏にある突起を使うと、1度作ったケースを開けることができるよ！



両方とも
やってね！



取扱説明書

- ★作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。
- ★作り終わった後は大切に保管してください。
- ★保護者の方とお読みください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- ヘアゴムは指などに巻きつけないでください。血が通わなくなり危険です。
- 製品や付属品は、使用目的以外のことは使用しないでください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- はさみを使用しますので、取り扱いに注意してください。
- シャカシャカビーズはきれいに取りはずし、取りはずしたあとのクズは捨ててください。

使用上の注意

- 破損・故障・変形の原因になりますので、本体・ポンポンケース・カバーパーツ・完成品に無理な力を加えないでください。

一お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより多少仕様異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く) 10時～12時、13時～17時


対象年齢 6才以上

©2013 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

発売元 EPOCH 株式会社 エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

セット内容

- 本体(土台・アーム) × 各1

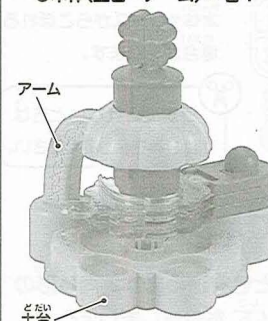


- ポンポンケース 3色(ハート・うさぎ・丸) × 各3



- ポンポンケース 3色(ピンク・水色・黄) × 各3 (ハート・うさぎ・丸)




- シャカシャカビーズ 4色(ピンク・水色・黄・黄緑) × 各1



- カバーパーツ 3色(ピンク・水色・黄) × 各4 (ハート・星・ジュエル・デコチャーム)



- 背景シート × 1

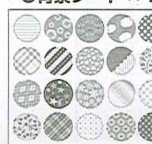

- 透明シート × 1




- カラーヘアゴム 3色(ピンク・水色・黄) × 各3
- 取扱説明書(本書) × 1

※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。




本体のじゅんぴをしましょう


- 1 クローバーのついたアームを、土台の穴にまっすぐ差しこみます。

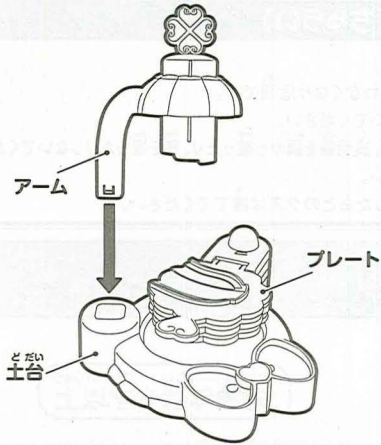

- 2 アームの上のクローバーを上にはき上げて右に少し回し、カチッと止めます。

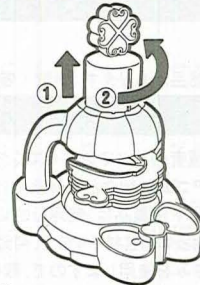


- 3 1番上のプレートのハートのつまみを持って右方向に広げておきます。

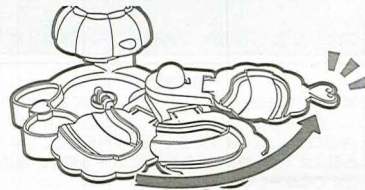


シートをえらびましょう

シート台紙から1枚ずつ絵柄をえらびます。

【背景シート】

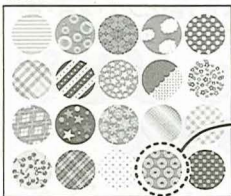


【透明シート】

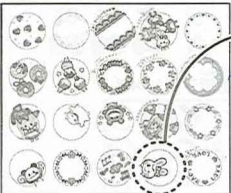

えらんだら、手でミシン目から切りはなしてね。

シャカシャカビーズをえらびましょう

シャカシャカビーズから好きなものを2つえらびます。




ビーズを2つ以上入れると、本体やケースからこぼれる場合があります。

手でビーズをねじって取りはずしてね。

うまく切れないときははさみを使ってください。

ケースをえらびましょう


作りたいケースの形と色を決めます。同じ形のケース(上)とケース(下)を用意しましょう。




ケース(上)

ケース(下)


- 1 ケース(下)を、土台の真中にセットします。

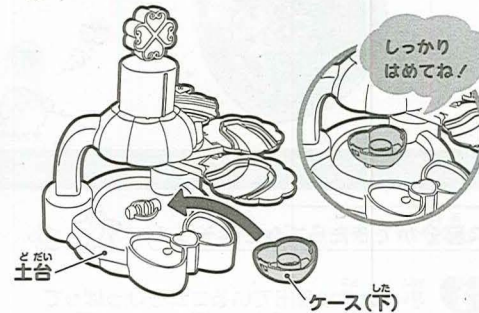


- 2 プレートの上にシートとビーズをのせます。シートとビーズはプレートのガイドに合わせてのせよう!

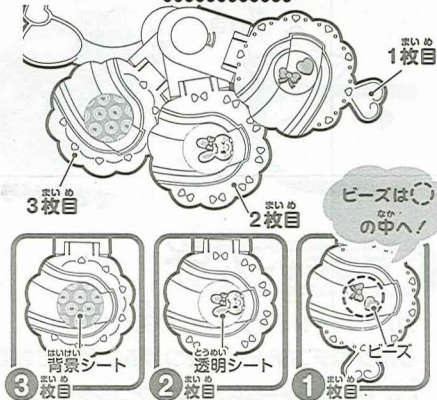


- 3 1枚目のプレートのハートのつまみを持って、左にゆっくりとスライドさせていきます。2枚目、3枚目のプレートもどンドンついてくるよ!

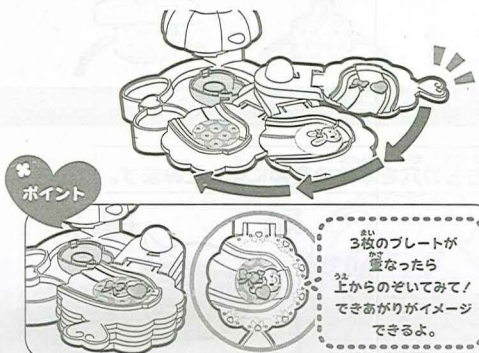

- 4 ケースの真上まで3枚のプレートを持ってきたら、「じゅんぴ」で上げておいたクローバーを左に回してそっと下ろします。

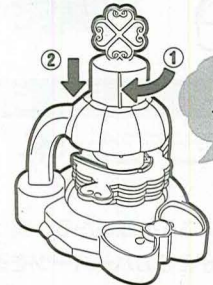

- 5 ハートのつまみを持って、プレートを右方向にゆっくり広げていきます。プレートをすべて広げると、ケース(下)の上にシートとビーズののります。

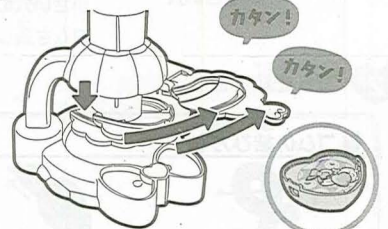

- 6 クローバーを上にはき上げて右に回し、カチッと止めます。

- 7 ケース(上)を、ケース(下)の上に、図のようにツメ部分を合わせてのせます。

