

こしょう
故障かなと思ったら…

でんちようりょう
電池容量が
すくないかもネ!



がめん ひょうじ でんちようりょう
画面スミに表示される「X」マークは電池容量が
すくなくなつたお知らせです。
(マークは容量の低下に伴って点滅がはやくなります)

しようじょう 状態などにより、マークが表示される時期が異なりますので、電池交換の目安としてご使用ください。

でんちようりょう
電池容量が少なくなると、



- 画面が乱れる、消える、動かない、映らない。
- ラケットの反応が悪い、反応しない。

などの症状が出る場合があります。このような場合は、いったん全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。

～お客様へ～

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、同一製品の中にも生産ロットにより多少仕様異なる場合がありますので、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県新治郡新治村藤沢3647番5

(株)エポック社お客様サービスセンター (電話番号は間違のないよう、よく確かめてからおかけ下さい。)

TEL.029-862-5789 [電話受付時間] 月～金曜日(祝・祭日を除く) 10時～12時、13時～17時

- 本品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。
- 本品にはXaviX®テクノロジーが使われています。
- XaviX®は新世代株式会社の登録商標です。

発売元 EPOCH 株式会社 エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

©2003 EPOCH CO. LTD.
©2003 SSD COMPANY LIMITED MADE IN CHINA

たつきめう
卓球やるうぜ!

エキサイトピンポン

2

EXCITE PING-PONG 2™

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書



アルカリ電池をご使用ください。

たいしょうねんい ざいれい しょう
対象年齢6才以上

EPOCH 株式会社 エポック社

あそびまえ かなら
遊ぶ前に必ずこの「取扱説明書」をよく読んでから使用してください。

※パッケージや取扱説明書の画面写真及び商品は、開発中のものです。実際の画面や商品と多少異なる場合があります。

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

- AVケーブルを首にかけてぶざげたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルやストラップを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- AVケーブルやストラップによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ラケットを振る時は、周りの人や物にぶつからないように注意してください。また、ラケットが手から離れないように、ストラップに手首を通し、ラケットをしっかり握って、ストッパーをしめてください。
- 安全のため、破損・変形したラケットは使用しないでください。
- ラケットでたたいたり、ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ACアダプター(別売り)を使用する場合は必ず専用の本体用ACアダプターを使用してください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は必ずー(マイナス)側を先に入れ、＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切ってください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。



くちにいれない



まきつけない

使用上の注意

- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 破損、故障、変形の原因となりますのでAVケーブルやストラップを引っ張ったり、本体、ラケットなどに無理な力を加えないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- ラケットの振り方によっては、反応しにくい場合があります。
- 付属のラケットはゲーム以外の事には使用しないでください。
- 接続するテレビによってはゲーム中の音の大きさとテレビ番組などの音の大きさに差がある場合があります。そのような場合は、テレビ番組を切り替える時に音量を調節してください。
- 分解や改造は行わないでください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続しないでください。残像現象(画面焼け)が生じる可能性があります。
- 本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送形式などが異なりますので使用できません。

卓球やるうぜ!

このたびは「卓球やるうぜ! エキサイトピンポン。」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。

セット内容

- 本体 ●ラケット(赤/青 各1) ●ステレオAVケーブル
- 取扱説明書 ●保証書


もくじ

●注意/使用上の注意	01	●エキサイトピンポン	07
●セット内容/もくじ/健康上の注意	02	●温泉卓球	09
●各部の名称/テレビへの接続/電池の入れ方	03	●トーナメント	10
●遊ぶときの注意	04	●ピンポンカーニバル	11
●ラケットの握り方/基本操作	05	●キャラクター紹介	13
●メニュー	06		

健康上の注意

- 疲労、睡眠不足、体調不良、飲酒している方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性のある方などは遊ばないでください。
- 体にケガなど異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、手、腕に疲労、不快感、痛みを感じた時は、ゲームを中止してください。その後も痛み、不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる傷害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し、5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手、腕の一部に傷害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをすることによって悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、テレビ画面からできるだけ離れてください。また、長時間ゲームをする時は、30分ごとに15分程度休憩してください。


各部の名称

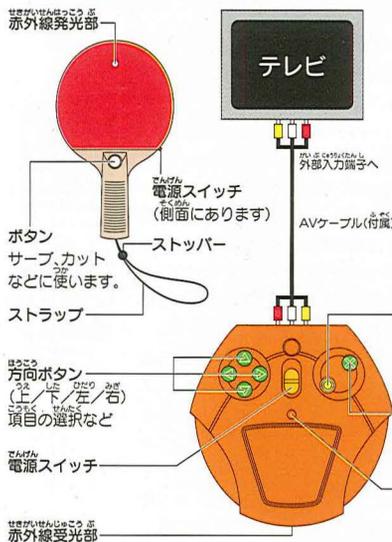

テレビへの接続

付属のステレオAVケーブルを使用して、テレビと接続します。

- テレビの外部入力端子はテレビの取扱説明書をよくお読みください。
- テレビの音声入力がモノラルの場合、左音声端子(白端子)のみ接続してください。
- AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。
- テレビにビデオ入力がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくは、ビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。
- ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず専用の本体用ACアダプターを使用してください。

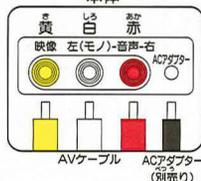

○ボタン
次の画面に進む
(ラケットのボタンを押す
ことで代用できます)


×ボタン
キャンセル
前の画面に戻る

リセットスイッチ
初めて遊ぶ時や、画面がおかしくなってしまった時は、細い棒
などでリセットスイッチを押してください。

遊ぶときの注意


「エキサイトピンポン®2」は、ゲーム中にラケットを振ることによって、ラケットの赤外線発光部から発信される赤外線を、本体の赤外線受光部で受信します。

上から見た図

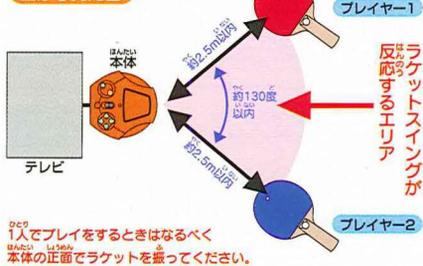

1人でプレイをするときはなるべく
本体を床に置くときは本体から少し
本体の正面でラケットを振ってください。

横から見た図

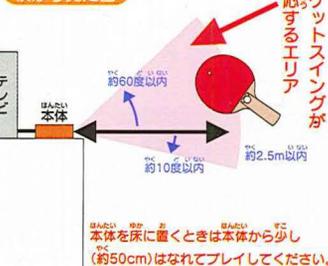

本体を床に置くときは本体から少し
(約50cm)はなれてプレイしてください。


注意

2人でプレイするときはお互いに十分に距離をとり、ラケットがまわりの人や物にぶつからないように注意してください。

- 本体は赤外線受光部をプレイヤー側に向け、凹凸のない平らな場所に置いてください。プレイヤーに対して赤外線受光部が横を向いていたり、物でさえぎられていると、本体が赤外線をうまく受光できません。
- プレイヤーは本体から2.5m以内の平らな場所に立ってプレイしてください。2.5m以上はなれると本体が赤外線をうまく受光できません。
- 2人でプレイするときは、本体と2人の角度が約130度以内の場所でラケットを振るようにしてください。約130度以上はなれると、本体が赤外線をうまく受光できません。
- 本体を床に置くときは、本体から少し(約50cm)はなれてプレイしてください。本体を床に置いたとき、本体とプレイヤーの距離が近すぎると、本体が赤外線をうまく受光できません。
- 本体をテレビや棚の上などに置くときは、ラケットを振る高さより高い位置に本体を置き、本体が赤外線をうまく受光できません。
- ラケットはストラップを手首に通してグリップ部分をしっかりとぎって振ってください。ラケットが飛ばないようにストッパーを手首にピッタリと付くように調整してください。ラケットの表面をにぎったり、手でさえぎったりすると本体が赤外線をうまく受光できません。
- 本体の赤外線受光部の機構上、ゲーム中、本体の近くで(約5m以内)テレビ、ビデオ、エアコンなどのリモコンを使用すると、ゲームが正常に作動しない恐れがあります。
- ラケットはラケット前面を赤外線受光部に向けて振ってください。
- ラケットの振り方によっては反応しにくい場合があります。

- ラケットを振る時は、周りの人や物にぶつからないように注意してください。
- ラケットで実際にボールを打ったり、物をたたいたりなど、ゲーム以外の目的で使用しないでください。

電池の入れ方

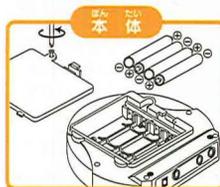

- プラスのドライバーを使って、本体裏面にあるネジを外し電池ボックスのフタのツメをひっぱり上げながらあけます。
- フタの向きに注意して、図のようにアルカリ単3形(LR6)電池(別売り)4本を-(マイナス)側からセットし、フタをしっかりと止めてください。



- プラスのドライバーを使って、グリップ部分にある電池ボックスのフタをあけます。
- フタの向きに注意して、図のようにアルカリ単4形(LR03)電池(別売り)2本を-(マイナス)側からセットします。

- 本体の電池寿命はアルカリ乾電池使用時で約10時間です。
- ラケットの電池寿命はアルカリ乾電池使用時で約2万回分のスイングです。
- 電池寿命は使用状況、電池の種類などにより短くなる場合があります。
- 製品の機構上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなくなったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。

- 本体の操作、またはラケットでの入力を何もせずに約15分経過すると自動的に電源がオフになります(オートパワーオフ)。(本体は方向ボタンの上を押しながら電源を入れるとオートパワーオフ機能は作動しません。)
- バッテリーバックアップ機能はありません。電源を切ったり、電池を交換したりすると、ハイスコアなどのゲーム中のデータは全て消えています。


ラケットの握り方

●付属のラケットはグリップ部分に握手をするような感じでしっかりと握ってください。(シェイクハンドグリップ)

※実際のピンポンラケットの握り方には「ペンホルダーグリップ」もありますが、ここでは、ラケットをしっかりと握るために、必ずシェイクハンドグリップで握ってください。

●ラケットは、ストラップに手首を通して、しっかりと握ってください。

●ラケットが飛ばないように、ストッパーを調節してください。

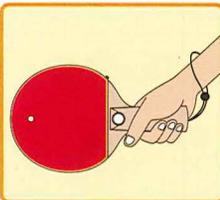

基本操作

サービス

ボールが卓球台の手前を移動している画面で、ボタンを押すと、ボールをトスアップすることができます。落下してくるボールを打って(ラケットを振って)サービスします。



リターン

自分のコートにワンバウンドで返ってきたボールは、タイミングよくラケットを振ることで相手のコートにリターンできます。



ワンポイントアドバイス

リターンのタイミングが早かったり遅かったりすると「アウト」や「ネット」になりやすいよ。



カット

ボールを打ち返す時に、ラケットのボタンを押しながら打ち返すとカットボールが打てます。カットボールはボールに逆回転がかかり、パウンドの勢いが止まるのでゲームのテンポを狂わすことができます。



ワンポイントアドバイス

カットボールはカットで返そう!!



スマッシュ

リターンの時にラケットを強く振ると、「スマッシュ」を打つことができます。ただし低い弾道の球やきわどいコースの球を無理矢理スマッシュすると、ネットやアウトになる恐れがあります。



ワンポイントアドバイス

スマッシュは大振りせず、手首のスナップを効かせて打つと成功しやすいよ! ゆるいボールはふり急いで「ネット」になりがちなので注意してね。



必殺技 (温泉卓球モードのみ)

温泉卓球では、秘湯の力でプレイヤー達が必殺技を使えるようになっています。必殺技は、相手が打ってきたイージーボール(軌道の高いボール)をタイミングよく、強いショットで打ち返した時に出すことができます。(詳しくはP09参照)



●2人同時プレイの時は、ラケットは1P側は赤、2P側は青を使用してください。(1人プレイの時は、どちらのラケットを使用しても構いません。)

メニュー

エキサイトピンポン (1人~2人用)

友達やコンピュータを相手にピンポンを楽しむモードです。

温泉卓球 (1人~2人用)

秘湯の力で強くなった選手達。必殺技が使えてさらにおもしろい!! 浴衣美人のレイちゃんも新登場!!

トーナメント (1人用)

自分のレベルにあわせて、キャラクターと戦っていくモードです。勝ち進むと…?

ピンポンカーニバル (1人用)

ロボクラッシュとラリーチャレンジの2つが楽しめます。

かんたんモードにする/ノーマルモードにする

かんたんモード(ボールの速度が遅いモード)とノーマルモードが選択できます。



エキサイトピンポン

ひとり ふたり よう
1人～2人用

友達やコンピュータを相手に卓球が楽しめるモードです。
また、友達との協力プレイも楽しめます。

ゲームセレクト

参加するプレイヤーの人数、対戦方式を選択します。

1P vs COM... コンピュータキャラとの対戦

1P vs 2P... プレイヤー同士の対戦

ダブルス... プレイヤー2人对コンピュータキャラ2人の対戦。



ポイントセレクト

5ポイントマッチか11ポイントマッチかを選択します。選択したポイントで3ゲーム行い、2ゲーム先取したほうが勝ちとなります。

※かんたんモードは1ゲームで試合終了です。



プレイヤーセレクト

自分が使用する選手(1P/2P)、もしくはは対戦相手(COM1/COM2)を9人のキャラクターの中から選びます。(対戦方式によって選択する項目が変わります。)

1P vs COM... 自分が使用する選手と、対戦相手(COM1)を選択します。

1P vs 2P... 1Pが使用する選手と2Pが使用する選手を選択します。

ダブルス... 1Pが使用する選手と2Pが使用する選手、また対戦相手を2人(COM1/COM2)を選択します。



かんたんモードについて

かんたんモードでは、小さなお子様やお年寄りにも遊んで頂けるよう、ボールの速度を遅く設定し、お年寄りにも見やすいようボールの色を変更してあります。また、1ゲームで試合終了です。(かんたんモードの設定は、ピンポンカーニバルには反映されません。)

DEUCE(デュース)

両者の得点が10ポイント(11ポイント先取の場合)になった場合は、「DEUCE(デュース)」となり、画面に「DEUCE」と表示されます。この場合は先に2ポイント連続で先取したほうの勝利になります。5ポイント先取の場合は4ポイントで「デュース」になります。



ゲームセット

どちらかのプレイヤー(またはCOM)が規定したゲーム数を獲得すれば試合終了となります。

※かんたんモードでは、どちらかが規定の得点数を獲得すれば試合終了です。



ダブルス

プレイヤー2人对コンピュータキャラ2人の対戦。

1Pと2Pが交互にボールを打ち返します。画面右下にラケットマークが表示されるプレイヤーでないと打ち返せません。プレイヤー同士の協力が必要です。



プレイ画面



1P vs COM



1P vs 2P



ダブルス



温泉卓球

ひとり ふたり よう
1人~2人用



秘湯の力で強くなった選手達。必殺技が使えてさらにおもしろい!! 浴衣美人のレイちゃんも新登場!! 基本的な操作方法はエキサイトピンポンと同様です。

ゲームセレクト

参加するプレイヤーの人数/対戦方式を選択します。(ダブルスはありません)

ポイントセレクト

5ポイントマッチか11ポイントマッチかを選択します。温泉卓球は1ゲームで試合終了です。

プレイヤーセレクト

浴衣キャラ、マイちゃん、レイちゃんを含め10人の中から好きなキャラクターを選択します。



キャラクター別必殺技集

必殺技は相手の打ってきたイージーボールを強く打ち返すと出すことができます。

ハヤト・カケル「炎のスマッシュ」

超スピードのスマッシュ! 君の動体視力が試される。



マイちゃん・レイちゃん「消える魔球」

見えないボールを君は打ち返せるか!



フェイ・リン「バンススマッシュ」

「チョーカワイー」なんて言っていると大変なことに! 予想外の方向に曲がっちゃうラウンドボール



エボエボ「スーパーボール」

ボールがなんとスーパーボールに変身! リズムを狂わす驚異の変化球!?



アフロ「トルネードボール」

メキシコの電撃はすごいぜ!



ロボタクG・S「直角スマッシュ」

まる丸いボールが四角に変身。スピードだってナミじゃない。



ゲームセット

どちらかのプレイヤー(又はCOM)が規定の得点に達したら試合終了となります。

トーナメント

ひとりよう
1人用

自分のレベルにあわせて、キャラクターと戦っていくモードです。

トーナメントセレクト

自分がどのトーナメントに出場するかを決めます。トーナメントを決めると抽選で対戦相手が決まります。



ブロンズカップ

初心者向けのトーナメント
まずは軽く腕ならしを。

シルバーカップ

中級向けのトーナメント。
君の実力の見せどころ。

ゴールドカップ

プロ級のトーナメント。
強敵ぞろい。かなり手ごわいぞ!!



プレイヤーセレクト

自分が使用するキャラクターを9人の中から選択します。

※トーナメントは11ポイントマッチで3ゲーム行われます。
かんたんモードは1ゲームで試合終了です。




ピンポンカーニバル

ひとりよう
1人用

ロボクラッシュ

ボールを当てて、ロボを倒すミニゲームです。

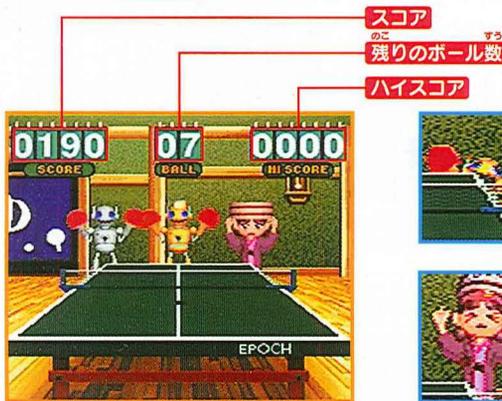

ロボに当てると

- ロボタクG
20ポイント~
- ロボタクS
10ポイント~


マイちゃんに当てると

-10ポイント~

レイちゃんがサーブすると、卓球台の下から、ロボタクS、ロボタクGとマイちゃんが毎回違う順に並んで登場します。ロボだけをしっかりねらってボールを打ち返しましょう！
マイちゃんには当てないでね。

ワンポイントアドバイス

同じロボに3回続けて当てると、エポエポが登場！見事命中させればボーナスポイントが入るぞ！

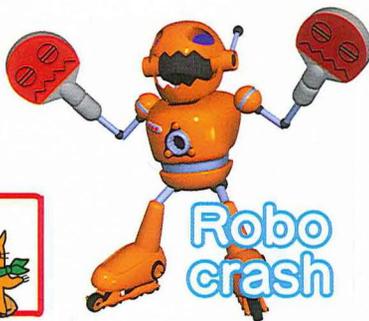

Robo
crash

電源がONなのにボールが打てないときは・・・？

ゲームを中断して約15分経つと自動的にラケットの電源が切れます。その場合はラケットのボタンを押すと電源が入ります。それでもボールが打てない場合はラケットの電池切れの可能性があるので、電池を交換してください。(P03「電池の入れ方」参照)

ラリーチャレンジ

ラリーが何回続くかを競うモードです。

キャラクターセレクト

自分の使うキャラと対戦相手(COM)を選択します。

スコア



ゲーム画面



ゲーム結果画面

ラリーはボールがプレイヤーとCOMの間を往復した時点で1回とカウントします。

ゲーム中に表記されている「消費カロリー」はあくまで目安の数値です。



Rally
challenge

キャラクター紹介



ハヤト

兄のカケルにあこがれて卓球部に入部。でもまだまだ初心者。
vs COM 攻略法 標準的なキャラクターだから、根気よくラリーを続ければ、スマッシュを使わなくても勝てるぞ。

エポエポ



あの謎キャラがピンポンにも登場! ピンポンでも一生懸命だがボールのスピードに追いつけない。
vs COM 攻略法 エポエポはスマッシュもカットも打てません。すこしかげ少し手加減してあげましょう。



フェイ

中国からやってきた卓球少女。ボールを右へ左へ自在に操る。
vs COM 攻略法 OUTだと思ったらコートの端に入ってびっくりることが…。コーナーぎりぎりをねらってくるので、最後まで油断しないように!

カケル



中学2年生にして卓球部主将。カットもスマッシュも平均的に使いこなす。
vs COM 攻略法 相手にあわせてこちらスマッシュやカットを使いこなそう。カットにはカットで返すのがコツ。イーゼルボール(ふわっとした軌道の高いボール)は見逃さずスマッシュを決めろ!

アツロ




メキシコ出身。左利きのカットマン。
 カットだけでなくスマッシュのスピードも半端じゃない。
vs COM 攻略法 ゆるい球と速い球を使い分け、相手のペースを崩すのが得意なキャラ。なるべく試合のリズムをキープしよう。

リョ



フェイの双子の姉。フェイよりもさらにコーナーをシビアにねらってくる。
vs COM 攻略法 ミスのないようにラリーを続けて、高いボールはすかさずスマッシュ!

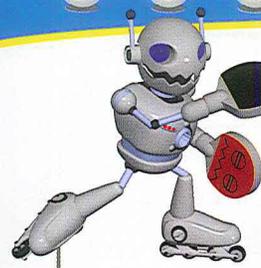

シルバー
ロボタクス

ロボタクスはカット型。ロボタクスはドライブ型のロボット。疲れることをしらない秘密兵器。マッチポイントになるとロボハンドのみになって応戦する。かなり手強いがハンドだけではすぐにエネルギー切れになる。
vs COM 攻略法 ロボのボールは速いので、振り急ぐとネットになりやすい。落ち着いてプレイすることが大切。



ゴールド
ロボタクス



マイちゃん

おなじみのスポーツ万能少女。今度のサーブはなんだかすごい!
vs COM 攻略法 抜群の瞬発力! マイちゃんに勝つにはカットとスマッシュを効果的に使うこと! 自分のペースに持っていこう。



レイちゃん

マイちゃんのお姉ちゃん。温泉療養中につき温泉の卓球場のみで登場。
vs COM 攻略法 マイちゃん以上の強さだが、浴衣のせいで瞬発力が低め。レイちゃんのない方のコートをねらおう。

ダブルス・2P対戦が熱い!!

おなじみキャラどうしたら相性は抜群!



対戦では、相手と同じレベルで戦えるので、正々堂々と勝負できる!
 ダブルスでは二人の息のあったプレイが楽しめるぞ。

ちが違うキャラを使えば…。



初心者が強いキャラを選択すればハンデ戦が楽しめる。
 ダブルスではお互いの弱点を補い合うことが出来るぞ!

おすすめダブルス戦

ハヤト・カケル兄弟とフェイ・リン姉妹の国際対決がすごく熱い!

