

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。
 - コードを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
 - 誤飲・コードによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - コントローラを振る時は、周りの人や物にぶつからないように注意してください。また、コントローラが手から離れないようにしっかりと握ってください。
 - 安全のため、破損・変形したコントローラは使用しないでください。
 - コントローラでたたいたり、ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。



くちにいれない



まきつけない

使用上の注意

- ・破損、故障、変形の原因となりますので、コントローラに無理な力を加えたり、コードを無理に引っばったりしないでください。
- ・落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- ・高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- ・ゲーム中、急にリセットがかかったり、正常に動作しない場合はお早めに新しい電池と交換してください。
- ・付属のコントローラはゲーム以外の事には使用しないでください。
- ・分解や改造は行わないでください。
- ・プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続しないでください。残像現象(画面焼け)が生じることがあります。
- ・本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送形式などが異なりますので使用できません。

一お客様へー

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、同一製品の中にも生産ロットにより多少仕様異なる場合がありますので、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県新治郡新治村藤沢3647番5
(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.0298-62-5789
 (電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけ下さい。)
 [電話受付時間] 月～金曜日(祝・祭日を除く) 10時～12時、13時～17時

- 本品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。
- 本品には **XaviX**®テクノロジーが使われています。
- “XaviX”® は新世代株式会社の登録商標です。

発売元

EPOCH 株式会社 エポック社
 東京都台東区駒形1-12-3

©2001 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

EXCITE FISHING

black bass



取扱説明書

対象年齢6才以上

単3形電池(LR6)4本使用(別売り)

アルカリ電池をご使用ください

EPOCH 株式会社 エポック社



このたびは「ブラックバス釣ろうぜ!エキサイトフィッシング」を
お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、
正しい使用方法でご愛用ください。

セット内容

- ロッド型コントローラ
- 取扱説明書
- 保証書

もくじ

健康上のご注意	1	いろいろなルアーを選んでみよう	8
各部の名称	2	タイムトライアル	9
遊ぶときの注意	3	バスターナメント	10
基本操作を覚えよう	5	フリーフィッシング	12
ロッドテクニック講座	7	釣り用語辞典	13

健康上の注意

- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしているときに、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、手や腕に疲労、不快な痛みを感じた時は、ゲームを中止してください。その後も痛み、不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる傷害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し、5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕の一部に傷害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをすることによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面からできるだけ離れてください。又、長時間ゲームをするときは、1時間ごとに15分程度休憩してください。

各部の名称



パワーLED

電源のオンの時に赤く光ります。

パワースイッチ

電源のオン/オフ

方向キー (上/下/左/右)

項目の選択・ロッド操作など

キャンセルボタン

項目のキャンセルなど

決定ボタン

項目の決定など

グリップ

リセットスイッチ


画面がおかしくなってしまう時は、リセットスイッチを押してください。

ハンドル

リールの糸を巻き上げます。
回転方向は上図の矢印方向です。

電池の入れ方


この電池を最後に入れたと、簡単に入ります。



- プラスドライバーを使ってグリップ底面にある電池ボックスをあけます。
- 電池ボックスを引き出し、十一の向きに注意して、図のように単3形 (LR6) 電池 (別売り) 4本をセットします。

※ 電池ボックスのネジは奥までしっかりと閉めてください。

アルカリ乾電池をご使用ください

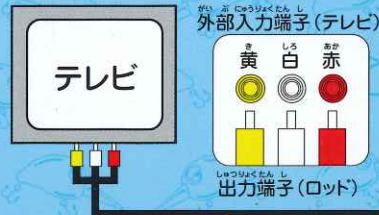


● テレビの外部入力端子はテレビの取扱説明書をよくお読みください。

- 電池寿命はアルカリ乾電池使用時で約8時間です (電池寿命は使用環境によって、若干異なります)。
- 電池が消耗してくると、ゲーム中、急にリセットがかかったり、画面が乱れたり、ロッド操作、ボタン入力などが効かなくなったり、正常に動作しない場合があります。そのような場合は、お早めに新しい電池と交換してください。
- コントローラは落としたりぶつけたりしないでください。衝撃でリセットがかかる場合があります。
- ロッドの操作、ボタンの入力を何もせず約10分経過すると、自動的に電源がオフになります (オートパワーオフ)。再び電源を入れる場合は、リセットボタンを押してください。
- バッテリーバックアップ機能はありません。電源を切ったり、電池を交換したりすると、ハイスコアなどのゲーム中のデータは全て消えてしまいます。
- テレビの音声入力がモノラルの場合、左音声端子 (白端子) のみ接続してください。
- ロッド型コントローラの出力端子はしっかりと奥まで差し込んでください。
- テレビに外部入力端子が無い場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することが出来ます。詳しくはビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。

ロッド型コントローラの握り方

○ロッドを握るとき

グリップ部分を両手でしっかりと握り、上から下へ、まっすぐ振りおろします。

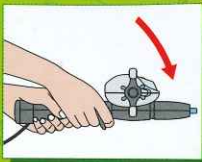

○リール、キー操作をするとき

図のように指をかけ、リール部分を左手の手のひらでつつむように握ります。
ハンドル部分は右手で操作します。



遊ぶときの注意

- ロッド型コントローラがテレビにぶつからないように、テレビから十分に離れた場所でプレイしてください。
- ゲーム中の操作で、自分や周りの人に、ロッド型コントローラをぶつけないよう、十分注意してください。



ゲーム中は
グリップを
しっかりとぎって
プレイしよう!!

遊ぶ時は、
まわりに人が
いないのを
たしかめよう!



ゲームスタート

パワースイッチをオンにすると、タイトル画面が表示されます。
方向キー上/下で「START」を選択し、決定ボタンを押すと、
ゲームセレクト画面に進みます。

バストーナメントモードで獲得したパスワードを入力する場合は「パスワード(PASSWORD)」を選択します。
(詳しくはP11参照)



ゲームモードは3種類!!

○タイムトライアル(1~4人用)

→P9

友達とバトル!!とにかくたくさん釣りたい!!

制限時間内に何匹のブラックバスを釣ることができるか?!

4人まで参加OKのバトルで盛り上がりよう!!

バスフィッシング初心者はここからスタートだ!



○バストーナメント(1人用)

→P10

自分の釣りテクニックをアップさせよう!!

琵琶湖、河口湖、雲ヶ浦を舞台に開催される「バストーナメント」に参加して、優勝を狙おう!!

全てのトーナメントを勝ち抜いた者だけが釣り上げられるという「伝説のビッグバス」がキミの挑戦を待っている...



○7リールフィッシング(1人用)

→P12

のんびり気ままに釣りを楽しもう!!

時間を気にせず、とことん釣りを楽しもう!

自分の好きな湖で、季節と時間を選んで釣り三昧!!



エキサイトフィッシングの基本操作を覚えよう!

○ルアーを投げてみよう!

キャストポイント選択(方向キー左/右)

方向キーの左右を使って▽マークを移動させ、ルアーを投げ込むポイントを選択します。

キャスト(ロッドを振り下ろす)

ロッドをしっかりと握り、方向キーのある面を上に向けたまま、ロッドを上から下へ振りおろして、ルアーを▽マークの方向へキャスト(投げる)します。


○リールを巻こう!

リーリング(リールを巻く)

ハンドルを矢印方向へ回すと、ライン(糸)を巻き取ります。画面右下のリールマークの数字はラインの長さです。キャンセルボタンを押すと、ラインを全て巻き取ります。※ハンドルを、矢印とは逆方向へ回すと、ラインは巻き取れません。

○バスを操ろう!

画面右上の「魚群画面」のバスマークの上に重なるようにルアーを操作すると、バスが反応して、ルアーを追いかけて始めます。さらに、ルアーにバスが接近すると画面左上の「ルアー画面」にバスの姿が出現します。

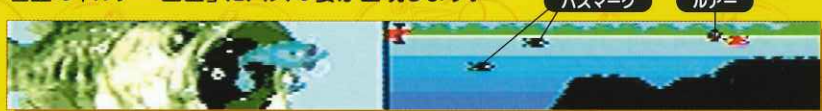

ルアー画面

魚群画面

リールとロッド操作でルアーアクションを付けたら、バスが食いつきやすくなるよ!! →P7参照

ルアーはいろいろ種類があるけど、バスのいる水深に合わせて交換しよう!! →P8参照

○魚がルアーをくわえた瞬間

フッキング(ロッドを引き上げる)

魚がルアーをくわえた瞬間、ロッドを手前に引き上げ、ルアーをフッキング(魚にハリを引っ掛ける)させます。フッキングに成功すると、画面に「HIT!」の表示が出て、バスとのファイトが始まります。

○バスを引き寄せよう!

リールマークに気をつけて、リールを巻く

バスがヒットしたら、リールを巻いて、バスを引き寄せます。画面左下のリールマークの色がラインテンション(糸の張り具合)を表します。このとき、リールマークが赤くなり、ピピピ...という音が鳴ったままリールを巻きつづけると、ラインブレイク(糸が切れる)の危険があります。リールマークが赤くなったときは、リールを巻くのをいったんやめましょう。

リールマークに注意しよう!!



どんどん巻け! 注意して巻こう!

ピピピ...と音が鳴ったら巻くのはやめよう!!

○フックオフに気をつけよう!

バスの動きとは逆に方向キー(左/右)

サイズの大きいバスが左右に激しく動くと、フックオフ(ハリが外れる)しやすくなります。バスの動く方向とは逆に方向キーを倒しながら、リールを巻きましょう。

バスの動きにすばやく反応しよう!!



バスの動き
方向キー

左へ

右へ

バスが大きいほど、フックオフしやすいぞ!



リールマーク



○ランディング(釣上げ)

ラインを最後まで巻ききると、ランディング画面に、釣上げたバスが表示されます。

決定ボタンを押すと、釣り画面に戻ります。

※ブルーギルを釣上げてもスコアに残りません。



ライバルを差をつける! ロッドテクニック講座

○ルアーアクションでバスにアピールしよう!!

ルアー画面にバスが現れても、バスがルアーになかなか食いつかない時は、ロッドを使ってルアーアクションを付けてみましょう。

トウイッチ (ロッドを小刻みに振る)

ロッドを小刻みに振って、ルアーに変則的なアクションをさせるのが「トウイッチ」です。ロッドは振り続けず、小刻みに振ったり、止めたりを繰り返すのがコツです。

ジャーク (ロッドを大きく振る)

ロッドを大きく引いて、ルアーに大きいアクションをつけるのが「ジャーク」です。ポッパーやミノーでの使用が効果的です。

ストップ&ゴー (リールを巻く、止める)

リールを巻く、止める、巻く、という動作を繰り返すのが「ストップ&ゴー」です。バスの様子を見ながら、止める時間をいろいろ変えてみましょう。

○サミングでルアーを狙ったポイントへ!

ルアーを投げてから着水するまでの間に、決定ボタンを押すと、ルアーの飛距離を調整することが出来ます。(この動作をサミングといいます) 近くのポイントを狙うときなどには、とても役立つので覚えておきましょう。



いろいろなルアーを選んでみよう

○ルアー選択

ゲーム中、キャストポイント選択画面(P.5)のときにキャンセルボタンを押して、メニュー画面にします。メニューから「ルアー選択」を選び、決定ボタンを押します。ルアー選択画面では、ルアーを方向キー(上/下)で選び、決定ボタンを押します。



○バスのいる水深によってルアーを替える!

5種類それぞれのルアーの特徴を覚えておきましょう。



同じルアーでも天気や時間によって、バスの食いつきやすさが変わるよ!!
うーん、奥が深い……

エキサイトフィッシングで遊ぼう!!

3つのゲームモードを紹介していきます

タイムトライアル

4人まで対戦OK! とにかくたくさん釣り上げろ!

参加人数選択

ゲームに参加する人数を選びます。

湖選択

釣りをする湖を選びます。

ポイント選択

釣りをする場所(ポイント)を選びます。

得点ウエイト選択

どの項目で勝負をするかを選びます。

- 大物狙いなら.....重量(ベスト3の重量合計)
- たくさん釣るなら.....釣り上げ匹数(釣り上げた匹数合計)
- 一発勝負なら.....最大体長(ベスト1の体長)

プレイタイム選択

釣りの制限時間を選びます。



ゲームスタート

ロッドを振るとタイムトライアルがスタートします。

タイマーが0になるとゲーム終了です。

なお、キャンセルボタンを押してゲームを中断している間や、ランディング(釣り上げ)画面ではタイマーは減りません。



メニュー画面

ゲーム中にキャンセルボタンを押すとメニュー画面になります。ここではルアー選択(P.8)、BGMのオン/オフ、ゲームの終了が選択できます。


もういちどキャンセルボタンを押すとゲームに戻ります。



ゲーム結果

ゲーム終了後、釣り上げたバスの結果が表示されます。

ブルーギルは得点になりません。

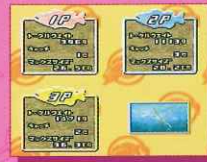

バスターナメント

バスターナメントで腕だめし!! どこまで勝ち抜けるか?!

トーナメント選択

参加するトーナメントを選びます。

最初は「琵琶湖トーナメント」しか選べませんが、「琵琶湖トーナメント」をクリアすると、「河口湖トーナメント」に進めます。



ポイント選択

釣りをする場所(ポイント)を選びます。

ポイントはトーナメント中でも変更できます。



難易度選択

ゲームの難易度を選びます。



○ゲームスタート

トーナメントはam6:00～pm3:00の時間内に釣り上げたベスト3のバスの重量合計で競います。

ゲーム中の「1時間」は実際には約4分です。

※ブルーギルを釣り上げても得点になりません。

○メニュー画面

ゲーム中にキャンセルボタンを押すとメニュー画面になります。ここではルアー選択(P.8)、ポイント選択、順位速報(P.11)、BGMのオン/オフ、ゲームの終了が選択できます。

もういちどキャンセルボタンを押すとゲームに戻ります。

○順位速報

現時点での他のプレイヤー(コンピュータ)と自分の順位を見ることができます。

順位速報はトーナメント中に何回が入ります。

(第一報の入るam8:00以前は見られません)

○ゲーム終了

pm3:00でゲーム終了です。

琵琶湖、河口湖は5位以内、霞ヶ浦は3位以内でゲームクリアとなり、次のトーナメントへ進めます。

○パスワード

各トーナメントをクリアすると、7ヶタの矢印マークのパスワードが表示されます。一度電源を切ったあとでも、タイトル画面で「PASSWORD」を選び、方向キーを使ってパスワードを正確に入力することで、今までにクリアした湖に「カップマーク」が表示されます。



フリーフィッシング

場所と時間を選んで、とことんフィッシング!!

○湖選択

釣りをする湖を選びます。



○ポイント選択

釣りをする場所(ポイント)を選びます。

○季節選択

釣りをする季節を選びます。



○スタート時間選択

釣りを開始する時間を選びます。

○時間スピード

時間が経過するスピードを選びます。

標準...ゲーム中の「1時間」=約4分

ゆっくり...ゲーム中の「1時間」=約16分

○ゲームスタート

選択した時刻からスタートします。

pm8:00になると、ゲーム終了です。




一度クリアした湖で、トーナメント以外のモードでも遊んでみよう。

バスの大きさに変化がある...かもよ?!



釣の用語辞典

ゲーム中に登場する釣り用語を解説しよう!!

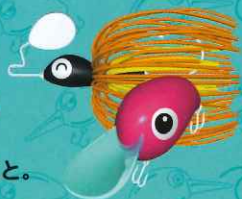

キャスト(キャストイング)

ロッドを使ってルアーを投げること。

サミング

キャストしてから、ルアーを狙ったポイントに投げ込むため、ルアーの飛距離を調節するために行う動作。

ストラクチャー

湖や池にある障害物のこと。アシ、木の杭、岩、藻など、湖や池にはいろいろなストラクチャーが存在する。バスはこれらのストラクチャーのまわりに居付くことが多い。

スポーニング

バスの産卵のこと。スポーニングを境に産卵前を「プリスポーニング」、産卵後を「アフタースポーニング」と呼ぶ。

ハードルアー

プラスチックや金属、木材などのかたい材質のルアーの総称。これに対して、ワームなどのやわらかい材質のルアーは「ソフトルアー」と呼ぶ。

ヒット

魚がルアーにかかること。

フックオフ

バスとのファイトで、バスの口からハリが外れること。ラインテンションが低いときに起こりやすい。

マッディ/ステイン/クリア

水質の透明度を表す用語。透明度の少ない方からマッディ、ステイン、クリアとなる。

マツメ

夜明け前(朝マツメ) 夕暮れ前(タマツメ)の薄暗い時間帯のこと。この時間帯はバスが活発にエサを追うので、よく釣れることが多い。

ランカーバス

体長が50cmを超えるバスのこと。

ラインブレイク

バスとのファイトでライン(糸)が切れること。ラインテンションの高い状態で、ラインを無理矢理巻き続けると、ラインブレイクを起こしやすい。

ラインテンション

ライン(糸)の張り具合のこと。「ラインテンションが高い」というのは、ラインが切れてしまいそうなほどピンと張っている状態。



ルアーアクション

バスをルアーに引きつけるために、ロッドを動かして、ルアーに本物の魚のような動きをつけるテクニック。

ルアー

魚を釣るための疑似餌の総称。より多くのバスを釣るには、時間や場所にに応じて、正しいルアーを選択することが大事。

ラージマウスバス

日本で初めて芦ノ湖に放流されたザンフィッシュ科のバスの種類。もっとも歴史が古いバスで、各地のフィールドで多く見られるタイプである。

フロリダバス

ザンフィッシュ科のノーザンラージマウスバスの亜種。バスの仲間でもっとも大きくなると言われているフロリダ原産のバスである。1988年に奈良県の池原ダムに放流された。

ノーザンスポッテッドバス

ザンフィッシュ科のノーザンラージマウスバスの亜種。ノーザンラージマウスバスと見分けが付かなかったため、近年まで同種類として扱われてきた。舌骨の違いにより見分けられるようになってきた。

ブルーギル

ザンフィッシュ科の魚。1960年に移入され、日本各地のフィールドで目にする事ができる。ブラックバスに並び、在来魚種や水生植物への悪影響が懸念されている。

