


データセーブ

ストーリーとミニゲームでは、自動的にデータがセーブされます。データのセーブ中(黒いカーテンが閉じる途中:右図参照)は絶対に電源を切らないでください。データが消える恐れがあります。

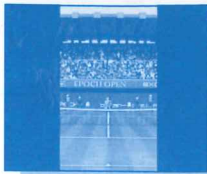

デモモードについて

電源を入れて、本体を約1分間そのままにしておくと、デモ画面に入ります(右図参照)。そこで、ラケットの○ボタンを押すと、キャラ選択などを省略して、すぐにエキサイトテニスモードの試合を始めることができます。デモ画面中に、本体のボタンを押すと、タイトル画面になります。



故障かな?と思ったら

画面スミに表示される「**X**」マークは電池容量が少なくなったお知らせです。(マークは容量の低下に伴って点滅がはやくなります)

電池容量が少なくなると

- 画面が乱れる、消える、動かない、映らないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、いったん全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してテストしてください。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県新治郡新治村藤沢3647番5

(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけ下さい。)

[電話受付時間] 月～金曜日(祝・祭日を除く) 10時～12時、13時～17時

発売元

EPOCH


株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2

©2004 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA
©2004 SSD COMPANY LIMITED

- 本品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。
- 本品には **XaviX**® テクノロジーが使われています。
- **XaviX**® は新世代株式会社の登録商標です。



とり 取 ちゅう 極 せつ 説 めい 明 しょ 書

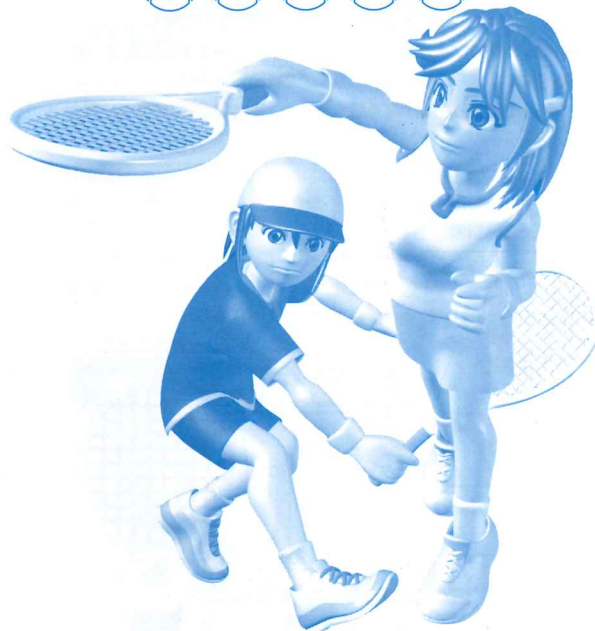

EXCITESPORTS
TENNIS
FITNESS

※パッケージや取扱説明書の画面写真は、開発中のものです。
実際の画面と多少異なる場合があります。

アルカリ電池をご使用ください

EPOCH 株式会社 **エポック社**

対象年齢6才以上


本体用/単3形(LR6)電池4本使用(別売り)
又は専用ACアダプター使用(別売り)
ラケット用/単4形(LR03)電池4本使用(別売り)

遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。


健康上の注意

- 疲労、睡眠不足、体調不良、飲酒している方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性がある方などは遊ばないでください。
- 体にケガなど異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、手や腕などに疲労、不快な痛みを感じたときは、ゲームを中止してください。その後も痛み、不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕などの一部に障害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをすることによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師と相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、長時間ゲームをするときは、30分ごとに15分程度休憩してください。


各部の名称

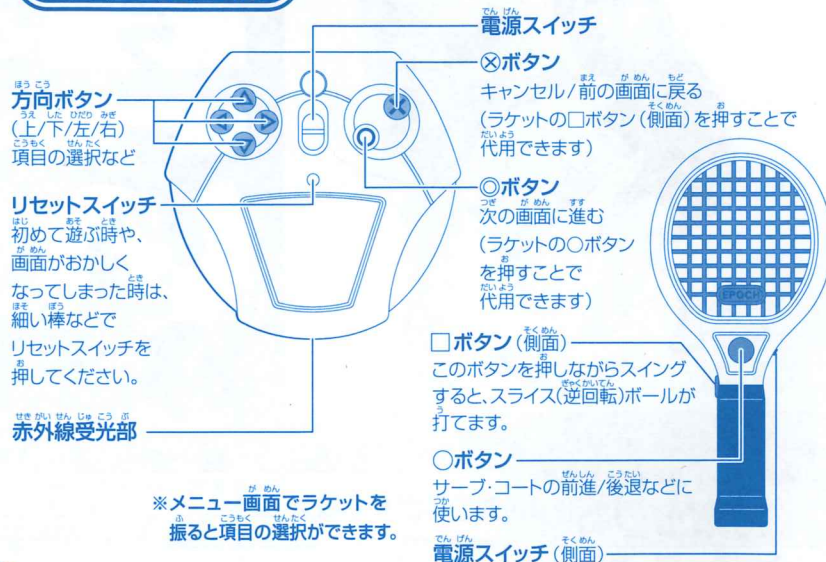

電池の入れかた

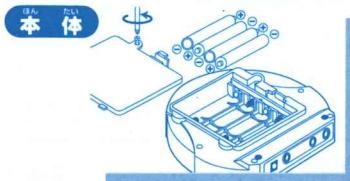

アルカリ乾電池をご使用ください。

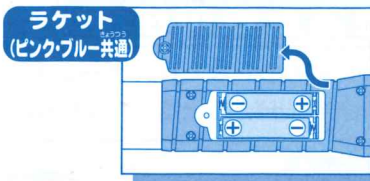

- プラスのドライバーを使って、本体裏面にあるネジを外し電池ボックスのフタのツメをひっぱりながらあけます。
- プラスのドライバーを使って、グリップ部分にある電池ボックスのフタをあけます。
- 十一の向きに注意して、図のようにアルカリ単4形(LR03)電池(別売り)2本を-(マイナス)側からセットします。

●本体にACアダプターを使用する場合は、必ずTVにつないですぐプレイシリーズ専用のACアダプターを使用してください。

- 本体の電池寿命はアルカリ乾電池使用時で約10時間です。
- ラケットの電池寿命はアルカリ乾電池使用時で約2万回分のスイングです。
- 電池寿命は使用状況、電池の種類などにより短くなる場合があります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなくなったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 本体の操作、またはラケットでの入力を何もせず本体を放置すると、電池を使用した場合は約15分、ACアダプターを使用した場合は約16時間で、自動的に電源がオフになります。

テレビへの接続

付属のステレオAVケーブルを使用して、テレビと接続します。




- テレビの外部入力端子はテレビの取扱説明書をよくお読みください。
- テレビの音声入力がモノラルの場合、左音声端子(白端子)のみ接続してください。
- AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。
- テレビにビデオ入力がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくは、ビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。

遊ぶときの注意


「テニス×フィットネス」は、ゲーム中にラケットを振ることによって、ラケットの赤外線発光部から発信される赤外線を、本体の赤外線受光部で受信します。

上から見た図

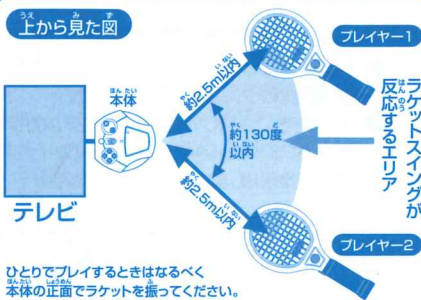

ひとりでプレイするときはなるべく
本体の正面でラケットを振ってください。

横から見た図

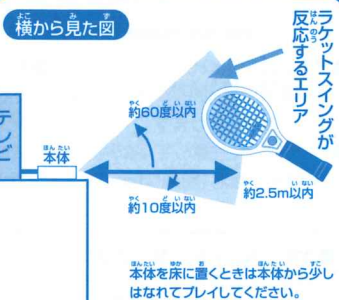

本体を床に置くときは本体から少し
はなれてプレイしてください。

注意

2人でプレイするときは、お互いに十分に距離をとり、ラケットがまわりの人や物にぶつからないように注意してください。

- 本体は赤外線受光部をプレイヤー側に向け、凹凸のない平らな場所に置いてください。プレイヤーに対して赤外線受光部が横を向いていたり、物でさえぎられていると、本体が赤外線をうまく受光できません。
- プレイヤーは本体から2.5m以内の平らな場所に立ってプレイしてください。2.5m以上はなれると本体が赤外線をうまく受光できません。
- 2人でプレイするときは、本体と2人の角度が約130度以内の場所でラケットを振るようにしてください。約130度以上はなれると、本体が赤外線をうまく受光できません。
- 本体を床に置くときは、本体から少し(約50cm)はなれてプレイしてください。本体を床に置いたとき、本体とプレイヤーの距離が近すぎると、本体が赤外線をうまく受光できません。
- 本体をテレビや棚の上などに置くときは、ラケットを振る高さより高い位置に本体を置くと本体が赤外線をうまく受光できません。
- ラケットはストラップを手首に通してグリップ部分をしっかりとぎぎにぎぎ振ってください。ラケットが飛ばないようにストッパーを手首にピッタリと付くように調整してください。ラケットの表面をにぎぎたり、手でさえぎったりすると本体が赤外線をうまく受光できません。
- 本体の赤外線発光部の機構上、ゲーム中、本体の近くで(約5m以内)テレビ、ビデオ、エアコンなどのリモコンを使用すると、ゲームが正常に作動しない恐れがあります。
- ラケットの振り方によっては反応しにくい場合があります。

- ラケットを振る時は、周りの人や物にぶつからないように注意してください。
- ラケットで実際にボールを打ったり、物をたたいたりなど、ゲーム以外の目的で使用しないでください。

ラケットの握りかた

付属のラケットはストラップを手首に通し、ストッパーをしめ、しっかりと握ってください。



2人対戦プレイのときは、1P側はピンク、2P側はブルーを使用してください。
(1人プレイのときはどちらのラケットでも使用できます。)

ゲームを始める前にラケットのスイッチがONになっているのを確認してください。

エキサイトテニスの基本操作



サーブ

ラケットの○ボタンを押すと、ボールをトスアップします。ボールが地面に落ちる前にラケットを振ります。


サーブが「フォルト」になる場合はボールを打つタイミングを変えてみて!



サーブについて

エキサイトテニス教室

サーブは、相手コートに対角線上のサービスコート(右図の斜線部分)に入れます。その範囲以外のところへ入れたり、ネットを越えなかったりすると「フォルト」になります。フォルトを2回続けると「ダブルフォルト」で、相手のポイントです。

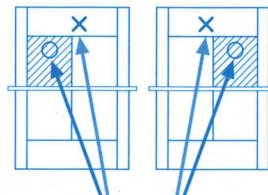


ネットに当たって、サービスコートに入った場合は「レット」となり、サービスを打ち直します。



ボールを打ち返す

ラケットを振ると、ボールを打ち返すことができます。


- ラケットを強く振る……普通のボール
- ラケットを弱く振る……ロブ(山なりのボール)
- ボタン(側面)を押しながら振る……スライス(逆回転のボール)

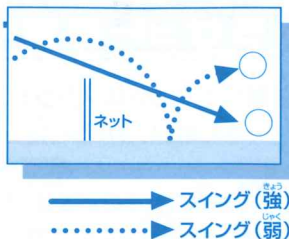

——→ スイング(強)
→ スイング(弱)

ネットプレイ

ネット際にボールが返ってきた時や、ボレーを打ちたい時などは、ラケットの○ボタンを一回押すと、ネット際まで移動することができます。ネット際で、ラケットの○ボタンをもう一回押すと、コート of の後ろに下がります。

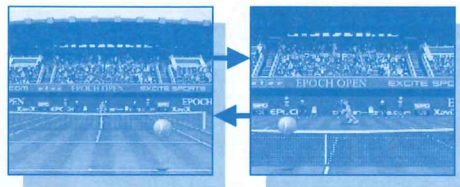

ボタンを押す

ラケットの○ボタンを押すたびに、前後に移動します。

●前後の移動中は、ラケットを振ってもボールを打てません。

ポイントについて

自分のコートに入ってきたボールを、相手コート(右図の斜線部分)にノーバウンドかワンバウンドで打ち返せなかった時は、相手のポイントになります。

自分の打ったボールがネットに当たっても、ネットを越えて、正しく相手コートに入れば、自分のポイントになります。ネットを越えなかった場合は相手のポイントです。



エキサイトテニス教室

エキサイトテニス (1人~2人用)

テニスの試合が手軽に楽しめるモードです。

プレイヤーセレクト

ひとりで遊ぶ…コンピューターと対戦します。

ふたりで遊ぶ…プレイヤー同士で対戦します。



キャラセレクト

試合に使用するキャラを1P→COM(または2P)の順に選びます。キャラクターごとに、サーブ、ストロークの強さ、走るスピードなどに違いがあります。



※「モエ」は超初心者キャラです。ボールのスピードがスローになります。

ルールセレクト

3ゲーム…2ゲーム先取で勝ち。

5ゲーム…3ゲーム先取で勝ち。

1セット…1セット先取で勝ち。タイブレークあり。

3セット…2セット先取で勝ち。タイブレークあり。



エキサイトテニス教室

●1ゲーム

4ポイント先取で1ゲーム獲得します。ポイントは「15、30、40、ゲーム」と数えます。ポイントが「40-40」になった場合はデュースになります。

●デュース

デュースの時、相手から1ポイントとると「アドバンテージ」となり、次のポイントも続けて取れば1ゲーム獲得します。

●1セット

6ゲーム先取すると1セット獲得します。ゲームカウントが5-5になった場合は7ゲーム先取すると1セット獲得しますが、6-6になった場合はタイブレークになります。

●タイブレーク

7ポイント先取すると、1セット獲得します。6ポイント同士になった場合は、相手に2ポイントの差をつけたプレイヤーが1セット獲得します。

スカッシュ

(1人～2人用)

四方を囲まれたコートでの壁打ちテニスです。

プレイヤーセレクト

ひとりで遊ぶ…ひとりでラリーが何回続くか挑戦します。

ふたりで遊ぶ…プレイヤー同士で対戦します。



ルールセレクト (「ふたりで遊ぶ」の場合)

■1ゲーム…1ゲーム先取で勝ち

■3ゲーム…2ゲーム先取で勝ち

■5ゲーム…3ゲーム先取で勝ち


※1ゲームは9ポイント先取です。



ポイントについて

相手がサーバー(サービスする側)の時、自分が相手の打ったボールをノーバウンドか、ワンバウンドで打ち返せなかった場合、または自分の打ったボールがアウトまたはダウン(図の斜線部分)になった場合、相手のポイントになります。サービス権のあるプレイヤーのみ、ポイントを獲得できます。

スカッシュ教室

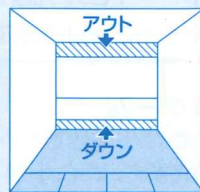

サービス権

自分がサーバーの時、自分がミスをする、サービスの権利が相手に移動します。自分がポイントを取り続けられれば、サービス権は移動しません。

「スカッシュ」では、コートの前進、後退、□ボタン(側面)は使用しません。

本ゲームのスカッシュのルールは、実際のスカッシュのルールと若干違うところがあります。また、実際のスカッシュでは、スカッシュ専用のボールとラケットを使用します。あらかじめご了承ください。

エクササイズ

(1人用)

楽しくエクササイズができるモードです。

2分間、スカッシュラリーを続けます。

ミスをして、時間内であれば、何回でも続けられます。

ゲーム終了後、「もういちど」を選ぶと、ゲーム中に表示されるカロリー消費量は蓄積されます。

ゲーム中に測定される、消費カロリーはあくまでも目安です。

また、消費カロリーに対応する、食品、運動量も一般的なもので、参考程度とお考えください。



ストーリー

(1人用)

ドラマの主人公になって、エースを目指せ!!

はじめから…最初からストーリーを始めるとき

つづきから…前回の続きから遊びたいとき

ステージセレクト (「つづきから」を選んだとき)

前回までにクリアしたステージなら、④⑤キーで選んでいつでも遊ぶことができます。ステージは全13話です。



ストーリーキャラ紹介



主人公

エキサイト学園テニス部に入学した、このドラマの主人公。テニス大好き。



コーチ

テニス部の専属コーチ。いつも部員を怒鳴ってばかりだが、テニスに対する愛情は人一倍。



アヤカ

テニス部部長。テニスも上手でしかも美人。学園のおこがめ。



アイ

主人公と一緒に入学した同級生。主人公の事を応援してくれる良きライバル。卓球も得意。



エポエポ

謎のアライグマ。タヌキではない。

ミニゲーム

いろいろなミニゲームであそべます。

何ッ何ッアツツッ 1P (1人用)

30球のサーブを、青いバケツを狙って打ち返します。バケツにボールが当たるとエポエポが登場。もう一度バケツにボールをあてると、エポエポは隠れてしまいます。エポエポを3匹そろえるとボーナスチャンス！横から飛んでくるエポエポを狙ってボールを当てよう！



何ッ何ッアツツッ 2P (2人用)

カンカンアタックの対戦版です。1P、2Pが交互に、サーブを打ち返します。(左上に1P、2Pのマークが表示されます)

バケツにボールを当てると、1Pは茶色エポエポ、2Pは白エポエポが登場。

相手の色のエポエポにボールを当ててジャマをするのもOK。

同じ色のエポエポを3匹ならべたプレイヤーのボーナスチャンス！



何ッ何ッアツツッ (1人用)

相手のサーブを、「O」「X」いずれかを狙って打ち返します。

問題の答えが正しければ、ポイント獲得。答えを間違えたり、ネット、アウトの場合は、ゲーム終了です。



注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- AVケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルやストラップを指などに巻きつけたらしないでください。血がかわなくなり危険です。
- AVケーブルやストラップによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ラケットを振る時は、周りの人や物にぶつからないように注意してください。また、ラケットが手から離れないように、ストラップを手首に通し、ラケットをしっかり握って、ストッパーをしめてください。
- 安全のため、破損・変形したラケットは使用しないでください。
- ラケットでたたいたり、ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ラケット面の網目部分に指などを入れないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- ACアダプター(別売り)を使用する場合は必ず専用の本体用ACアダプターを使用してください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は、必ず(マイナス)側を先に入れ、(プラス)側を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に付いたときは水で洗ってください。



使用上の注意

- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 破損、故障、変形の原因となりますのでAVケーブルやストラップを引っ張ったり、本体、ラケットなどに無理な力を加えないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- ラケットの振り方によっては反応しにくい場合があります。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 付属のラケットはゲーム以外の事には使用しないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続しないでください。残像現象(画面焼け)が生じることがあります。
- 本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送形式などが異なりますので使用できません。