

ドラえもん テレビパソコン



故障かな？と思ったら

画面スミに表示される「」マークは
電池容量が少なくなったお知らせです。

(マークは容量の低下に伴って点滅がはやくなります)

電池容量が少なくなると

- 画面が乱れる、消える、動かない、映らないなどの症状がでる場合があります。
- このような場合は、いったん全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換して
テストしてください。

—— お客 様 へ ——

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、よりよい製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっています。そのため、同一製品の中にも生産ロットにより多少仕様が異なる場合がございますので、ご了承ください。品質には万全を期していますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県新治郡新治村藤沢3647番5

(株)エポック社 お客様サービスセンター

TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください)

【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日を除く)10時～12時、13時～17時

発売元

EPOCH 株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2


©2003 EPOCH CO.,LTD. MADE IN CHINA

- 本品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。
- 本品にはXaviX®テクノロジーが使われています。
- XaviX®は新世代株式会社の登録商標です。

ドラえもん テレビパソコン

DORAEMON TV PERSONAL COMPUTER

とりあつかいせつ めい しょ
取扱説明書

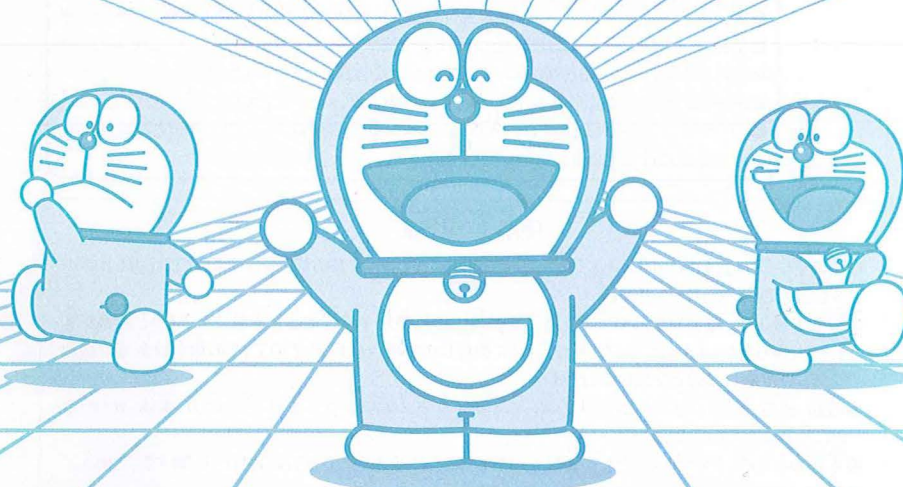

※パッケージや取扱説明書の画面写真および商品写真は、開発中のものです。
実際の画面や商品と多少異なる場合があります。

※実際のEメール機能、インターネット接続機能はありません。

対象年齢6才以上

本体用/単3形(LR6)電池4本使用(別売り)
又は専用ACアダプター使用(別売り)

アルカリ電池を
ご使用ください。

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日

©2003 EPOCH CO.,LTD.

©2003 SSD COMPANY LIMITED

Epoch

遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。



はじめに



くちにいけない



まきつけない

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルやマウスケーブルを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルやマウスケーブルを指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- 誤飲・AVケーブルやマウスケーブルによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず「テレビにつないですぐプレイシリーズ専用」の本体用ACアダプターを使用してください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は、必ずー(マイナス)側を先に入れ、＋(プラス/マイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

使用上の注意

- 電源を切る時は、取扱説明書をよく読んでから行ってください。電源の切りかたによっては記録したデータが消えてしまう恐れがあります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなくなったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 破損、故障、変形の原因となりますので、AVケーブルやマウスケーブルを引っ張ったり、本体、カバーなどに無理な力を加えないでください。
- 本体のキーボードやマウスなどを必要以上に強く押したり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 断線の原因になりますので、ケーブルを抜く時は必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 防水性はありません。水にぬらさないでください。
- 持ち運びをする時は、収納カバーがロックされていることを確認し、必ず本体を持ってください。
- カバーは着脱式です。外れた場合は再度、取り付けてください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 接続するテレビによっては、ゲーム中の音の大きさとテレビ番組などの音の大きさに差がある場合があります。そのような場合は、テレビ番組を切り替える時に音量を調節してください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続しないでください。残像現象(画面焼け)が生じることがあります。
- 本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送方式などが異なりますので使用できません。

ドラえもん テレビパソコン



健康上の注意

- 疲労、睡眠不足、体調不良、飲酒している方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性のある方などは遊ばないでください。
- 体にケガなど異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、手や腕などに疲労、不快な痛みを感じたときは、ゲームを中止してください。その後も痛み、不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し、5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕などの一部に障害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをするによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。又、長時間ゲームをするときは、1時間ごとに15分程度休憩してください。

はじめに

準備

ゲーム

メンテナンス

メール

お楽しみ

お楽しみ



はじめに

もくじ

●はじめに	1
安全上の注意・使用上の注意・健康上の注意	1
セット内容・各部の名前	3
本体カバーの取り外し・付属品の収納	4
電池の入れかた・ACアダプター	5
テレビとの接続・マウスの接続・オートパワーオフ	6・7
デスクトップの説明・マウスのつかいかた	8・9
キーボードの説明・入力モード	10・11
各入力モードごとの文字配列	12
文字の入力（かな入力・ローマ字かな入力）	14
ローマ字入力表	16
各モードのはじめかた・フォルダのとじかた	18
各モードのおわりかた・電源のきりかた	19
●ひみつどうぐゲーム	20
ことばあそび	20
すうじあそび	22
のうりよくかいはつ	24
アクション	26
レース・シューティング	28
うらない	29
たいせん/きょうりよく	30
●タイピング	31
れんしゅうタイピング	32
タイムマシンタイピング	32
●アクセサリ	33
●メール	35
●みらいネット	38
●せってい	39
●メモ	40



■セット内容

- 本体（モノラルAVケーブル付属）・マウス・本体カバー（マウスパッド）
- 保証書・取扱説明書

■各部の名前





はじめに

■本体カバーの取り外し

カバーはストッパーを手前にスライドしてあげてください。
カバーは取り外してマウスパッドとして使うことができます。

・はずしかた

カバーをあけて、そのまま後ろまで倒していくとはずれます。

・つけかた

図のように片側の穴を本体の凸部に合わせ矢印の方向にセットしてください。

本体カバーのつけかた




■付属品の収納

マウスなどの付属品は本体裏のスペースに収納できます。収納ブタのツメをひっぱりながらあげてください。

※収納は、必ず本体のカバーをつけた状態で行ってください。本体カバーをはずしたままだと、キーボードが破損する恐れがあります。

※収納するときはAVケーブルなどをフタにはさまないよう、きれいにたばねてください。

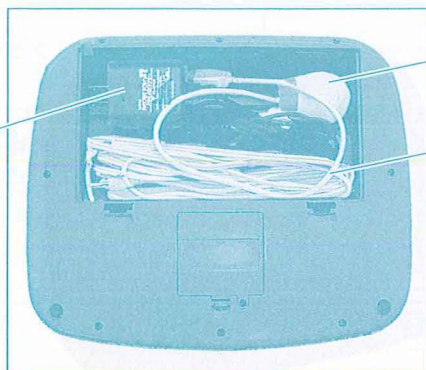

マウス

エイブイ
AVケーブル


※ACアダプターは別売りです。



■電池の入れかた

アルカリ電池をご使用ください。

- ・プラスのドライバーを使って、本体裏面にあるネジを外し電池ブタのツメをひっぱりあげながらあけます。
- ・電池の十ー(プラスマイナス)の向きに注意して、図のようにアルカリ単3形【LR6】電池4本(別売り)をマイナス側からセットし、電池ブタを閉じてしっかりとネジで止めてください。
- ・本体の電池寿命はアルカリ電池使用時で約10時間です。
- ・電池寿命は新品のアルカリ電池(1.5V)を使用した場合です。使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより短くなります。
- ・製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らないなど正常に機能しない場合があります。その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。

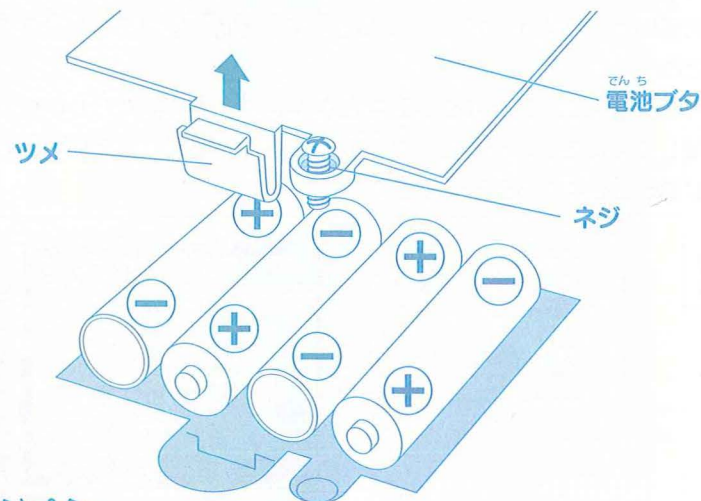

■ACアダプター

- ・ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず「テレビにつないですぐプレイシリーズ専用」の本体用ACアダプターを使用してください。
- ・ACアダプターで遊ぶ場合は、電池は必要ありません。
- ・ACアダプター(別売り)のプラグの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。




はじめに

■テレビとの接続

付属のモノラルAVケーブルを使用してテレビと接続します。


- AVケーブルは本体裏の収納スペースに入っています。AVケーブルをとりだし、図のように本体裏の溝にAVケーブルを通してから収納ボタンを押してください。

溝からAVケーブルを出す

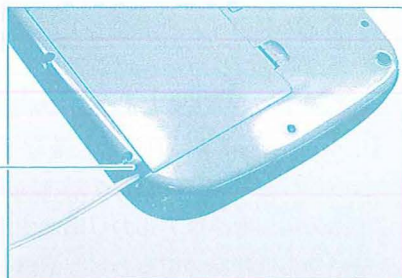

- AVケーブルをテレビの外部入力端子に接続します。
- AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。
- テレビに外部入力端子がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくはビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。
- 断線の原因となりますので、ケーブルを抜くときは必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- テレビの【入力切り替えボタン】などを押して、外部入力した映像が映るように調整してください。テレビの外部入力端子、入力切り替えについてはテレビの取扱説明書をよくお読みください。

例

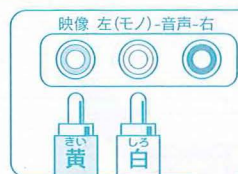

接続した端子がビデオ入力2の場合は、入力切り替えボタンなどを押して、ビデオ2の映像が映るようにします。

テレビパソコン




■マウスの接続

- マウスケーブルを本体右側のマウスジャックに接続します。
- マウスケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。

※マウスの差込部分は上下方向が決まっています。

図のように正しく接続してください。

- 断線の原因となりますので、ケーブルを抜くときは必ずプラグ部分を持って抜いてください。

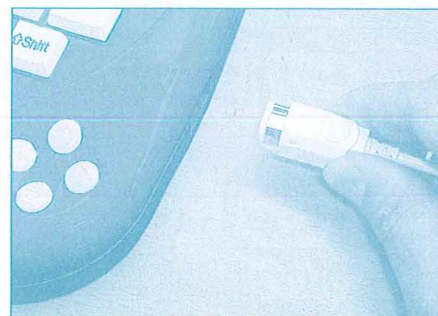

■オートパワーオフ

- マウスやキーボードでの操作や入力を何もせずに約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。
- オートパワーオフになった場合は、再度電源を入れ直してください。



はじめに

■デスクトップの説明

電源を入れたあとに表示される画面のことを「デスクトップ」といいます。
「ドラえもん テレビパソコン」で楽しめる各モードの入り口になるのがデスクトップです。



アイコン
各モードをわかりやすく
絵やマークにしたもの。

OFF
終了するときに
クリックします。

じかん
電源を入れたときから
の経過時間です。



フォルダ
各モードをゲーム・タイピング・
アクセサリなどに、わかりやすく
分けておくためのもの。

■マウスのつかいかた

●マウスのもちかた

ボタンが上になるようにして、
手のひらでつまみこむように
軽くもちます。



●クリック

マウスボタンを1回
「カチッ」と押します。


●ダブルクリック

マウスボタンを2回
つづけて「カチカチッ」
と押します。

※クリック/ダブルクリックはせっていの
メニューで切り替えられます。(P 39)


●ドラッグ

マウスボタンを押したまま
マウスを動かします。

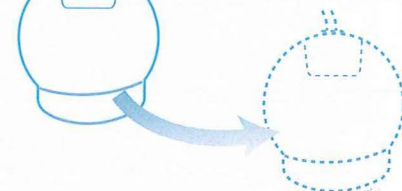

●マウスのお手入れ おうちの人とやりましょう。

マウスがスムーズに動かなくなったら、マウスのおそうじをしてください。

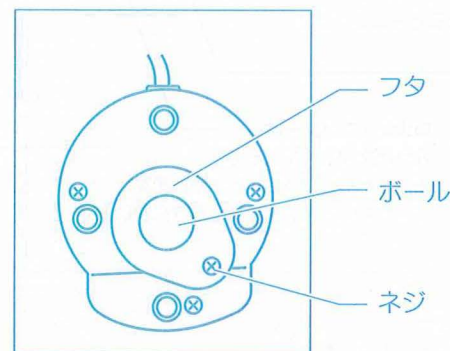


プラスのドライバーでマウスの裏側の
ネジを外し、フタをあけます。
かわいた布や綿棒などでボールとロー
ラーの汚れをそっとそうじします。
※内部の部品に無理な力を加えないで
ください。

※水分がつくと故障の原因になります
ので、お手入れには水や洗剤は使わ
ないでください。



はじめに

■キーボードの説明

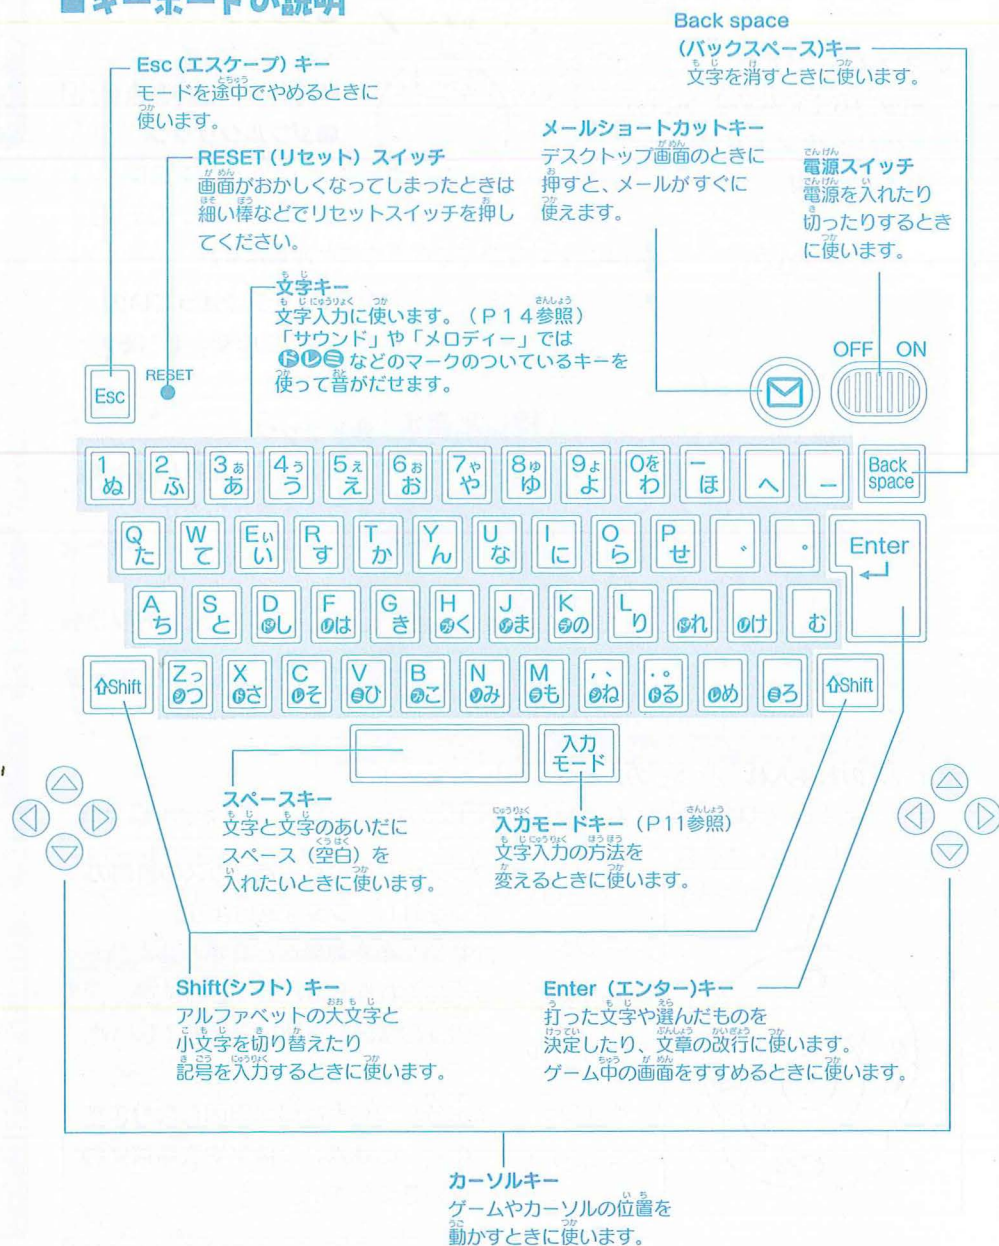

ドラえもん テレビパソコン




■入力モード

「ドラえもんテレビパソコン」では、入力モードキーをつかって次の7つの
中から入力方法と文字の種類を選べます。
※文字の入力方法はP14をご覧ください。

- ①かな入力 (ひらがな)
- ②カナ入力 (カタカナ)
- ③ローマ字かな入力
- ④ローマ字カナ入力
- ⑤えいご大文字入力
- ⑥えいご小文字入力
- ⑦きごう入力

入力切り替えパレット

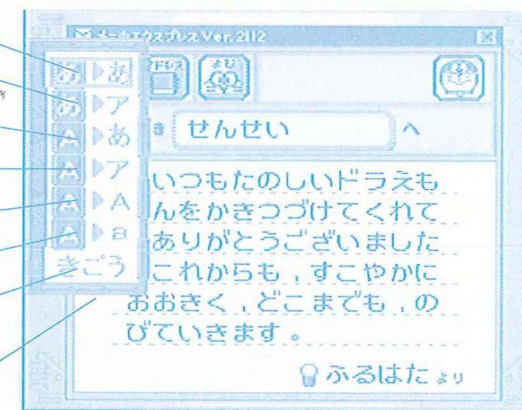

文字を入力できるじょうたいで、入力モードキーを押すと、
入力切り替えパレットがでます。
入力方法をカーソルキーで選んでEnterキーで決定します。
メールではマウスでも選ぶことができます。





はじめに

■各入力モードごとの文字配列

ひらがな・カタカナ・アルファベット・きごうを次の7つのモードで入力できます。

① かな入力(ひらがな)

あ ▶ あ

3 あ → あ

各キーの右下のひらがなを入力できます。

Shift + 3 あ → あ

Shiftキーを押しながらキーを押すと、各キーの右上の小さい文字や記号を入力できます。

② カナ入力(カタカナ)

あ ▶ ア

3 あ → ア

①と同じ方法でカタカナを入力できます。

③ ローマ字かな入力

A ▶ あ

A ち → あ

各キーの左上のアルファベットを使ってひらがなをローマ字入力することができます。

ローマ字入力について詳しくはカバー裏のローマ字入力表やP16~17を見てください。

④ ローマ字カナ入力

A ▶ ア

A ち → ア

③と同じ方法でカタカナを入力できます。

⑤ えいご大文字入力

A ▶ A

A ち → A

各キーの左上のアルファベットの大文字を入力できます。

Shiftキーを押しながらキーを押すと、小文字を入力できます。

⑥ えいご小文字入力

A ▶ a

A ち → a

⑤と同じ方法でアルファベットの小文字を入力できます。

Shiftキーを押しながらキーを押すと、大文字を入力できます。




⑦ きごう入力

きごう

パレットからの入力

「きごう」を選ぶと画面に記号パレットがでます。カーソルの上下キーで選んでEnterキーで決定します。

ファミリーメールではマウスでも入力できます。

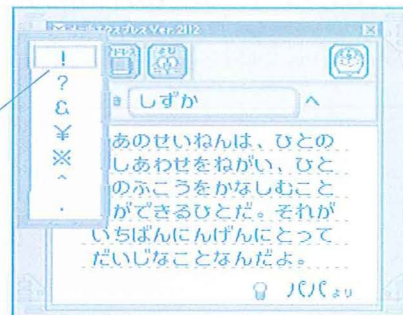


記号パレット


キーボードからの入力

ローマ字入力モードでは、キーボードで下の表の記号を入力できます。

ローマ字入力のできる記号

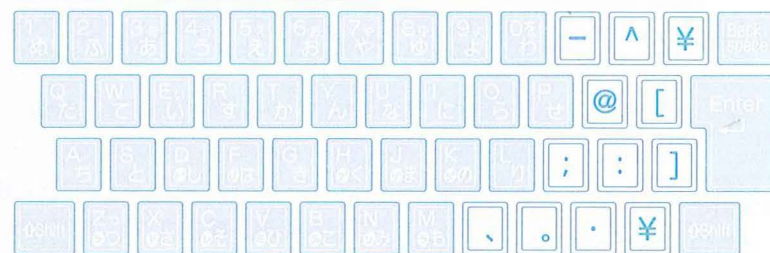

ローマ字入力でShiftキーを押しながら入力できる記号

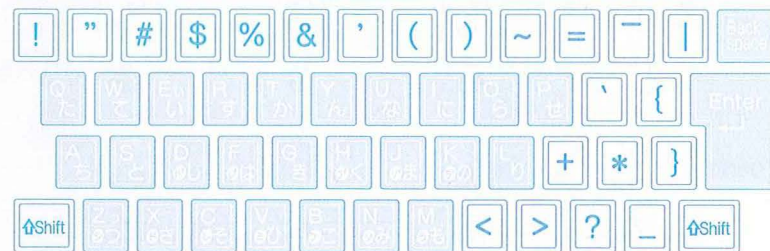



はじめに

■文字の入力

かな入力

入力モードを **あ ▶ あ** (かな入力) にします

- 「こんにちは」と入力してみましょう。

B **Y** **I** **A** **F**
こ ん に ち は

- 「や」「ゆ」「よ」「っ」のような小さい文字
シフトキーを押しながら「や」「ゆ」「よ」「っ」を入力します。

Shift + **7** **Shift** + **8** **Shift** + **9** **Shift** + **Z**
や ゆ よ っ

- 濁点と「を」
「どらやきをたべる」と入力してみましょう。

S **O** **7** **G**
ど ら や き
Shift + **0** **Q** **^** **.**
を た べ る



ローマ字かな入力

入力モードを **A ▶ あ** (ローマ字かな入力) にします。

- 「こんにちは」と入力してみましょう。

K **O** **N** **N** **N** **I** **T** **I** **H** **A**
こ ん に ち は

- 「ろぼっと」と入力してみましょう。

R **O** **B** **O** **T** **T** **O**
ろ ぼ っ と

※そのほかのローマ字入力については、カバー裏のローマ字入力表や、次のページのローマ字入力表を見てください。

●改行



メールを書く画面では
Enter(エンター)キーを押すと改行できます。

●スペース



スペースキーを押すと一文字分のすきをあけられます。

●入力した文字の消しかた



Back space(バックスペース)キーを押すと、カーソルの左側の文字を一文字ずつ消せます。

●カーソルの移動



カーソルキーを押すとカーソルの位置を動かします。
文章の途中で文字を追加したいときなどに使います。



はじめに

ローマ字入力表

あ	A	は	HA	が	GA	きゃ	KYA	みゃ	MYA
い	I	ひ	HI	ぎ	GI	きい	KYI	みい	MYI
う	U	ふ	HU/FU	ぐ	GU	きゅ	KYU	みゅ	MYU
え	E	へ	HE	げ	GE	きえ	KYE	みえ	MYE
お	O	ほ	HO	ご	GO	きよ	KYO	みよ	MYO
か	KA	ま	MA	ざ	ZA	しゃ	SYA/SHA	りゃ	RYA
き	KI	み	MI	じ	ZI/JI	しい	SYI	りい	RYI
く	KU	む	MU	ず	ZU	しゅ	SYU/SHU	りゅ	RYU
け	KE	め	ME	ぜ	ZE	しえ	SYE/SHE	りえ	RYE
こ	KO	も	MO	ぞ	ZO	しよ	SYO/SHO	りよ	RYO
さ	SA	や	YA	だ	DA	ちゃ	TYA/CHA	てゃ	THA
し	SI/SHI			ぢ	DI	ちい	TYI/CYI	てい	THI
す	SU	ゆ	YU	づ	DU	ちゅ	TYU/CHU	てゅ	THU
せ	SE			で	DE	ちえ	TYE/CHE	てえ	THE
そ	SO	よ	YO	ど	DO	ちよ	TYO/CHO	てよ	THO
た	TA	ら	RA	ば	BA	にゃ	NYA	ふぁ	FA
ち	TI/CHI	り	RI	び	BI	にい	NYI	ふい	FI
つ	TU/TSU	る	RU	ぶ	BU	にゅ	NYU	ふう	FWU
て	TE	れ	RE	べ	BE	にえ	NYE	ふえ	FE
と	TO	ろ	RO	ぼ	BO	によ	NYO	ふお	FO
な	NA	わ	WA	ぱ	PA	ひゃ	HYA	ぎゃ	GYA
に	NI	を	WO	ぴ	PI	ひい	HYI	ぎい	GYI
ぬ	NU	ん	NN	ぷ	PU	ひゅ	HYU	ぎゅ	GYU
ね	NE			ぺ	PE	ひえ	HYE	ぎえ	GYE
の	NO			ぽ	PO	ひよ	HYO	ぎよ	GYO

テレビパソコン



ローマ字入力表

じゃ	ZYA/JA	うぁ	WHA	くぁ	QWA	どぁ	DWA
じい	ZYI/JYI	うい	WI/WHI	くい	QWI/QI	どい	DWI
じゅ	ZYU/JU			くう	QWU	どう	DWU
じえ	ZYE/JYE	うえ	WE/WHE	くえ	QWE/QE	どえ	DWE
じょ	ZYO/JO	うお	WHO	くお	QWO/QO	どお	DWO
ぢゃ	DYA	ヴぁ	VA	すぁ	SWA	くゃ	QYA
ぢい	DYI	ヴい	VI/VYI	すい	SWI	くゅ	QYU
ぢゅ	DYU	ヴ	VU	すう	SWU	くよ	QYO
ぢえ	DYE	ヴえ	VE/VYE	すえ	SWE	ふゃ	FYA
ぢょ	DYO	ヴお	VO	すお	SWO	ふゅ	FYU
びゃ	BYA	ぁ	XA/LA	とぁ	TWA	ふよ	FYO
びい	BYI	い	XI/LI	とい	TWI	ヴゃ	VYA
びゅ	BYU	う	XU/LU	とう	TWU	ヴゅ	VYU
びえ	BYE	え	XE/LE	とえ	TWE	ヴよ	VYO
びょ	BYO	お	XO/LO	とお	TWO		
でゃ	DHA	ゃ	XYA/LYA	つぁ	TSA	いえ	YE
でい	DHI			つい	TSI		
でゅ	DHU	ゅ	XYU/LYU			カ	XKA/LKA
でえ	DHE			つえ	TSE	ケ	XKE/LKE
でょ	DHO	ょ	XYO/LYO	つお	TSO		
ぴゃ	PYA	っ	XTU/LTU	ぐぁ	GWA		
ぴい	PYI	ちい 小さい「っ」は子音を2回 う 打つことでも入力できます。		ぐい	GWI		
ぴゅ	PYU			ぐう	GWU		
ぴえ	PYE	ろぼっとROBOTTO		ぐえ	GWE		
ぴょ	PYO			ぐお	GWO		


※実際のパソコンなどの入力方法とは多少異なります。



はじめに


■各モードのはじめかた

デスクトップで使いたいメニューアイコンを選んでクリックします。
メニュー画面からモードのアイコンを選んでクリックします。
各モードのはじまりの画面になり、ゲームボタンをクリックすると
スタートします。

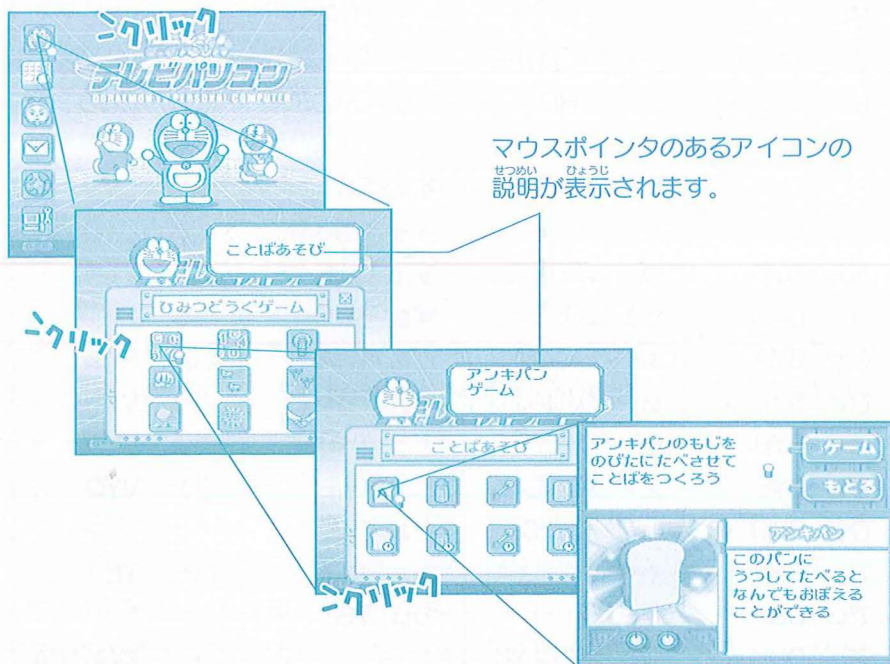


■フォルダのとじかた


別のメニューを選ぶときは、フォルダの右上の×印をクリックしてください。

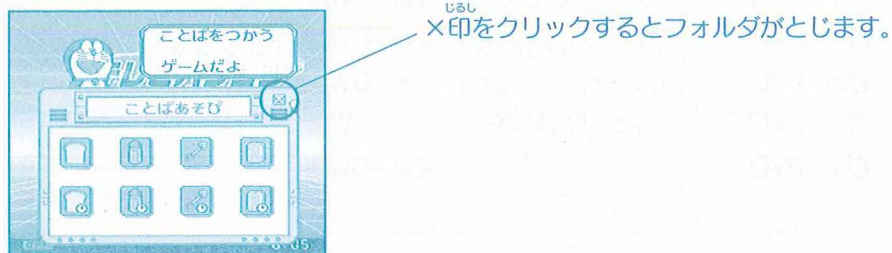

■各モードのまわりかた

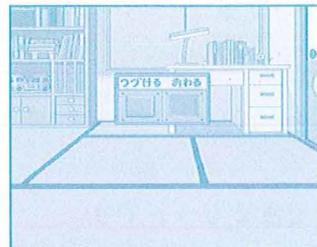

各モードがおわると、つづける/おわる
を選ぶ画面がでできます。
マウス(またはカーソルキー)で選んで
クリックします(またはEnterキーを
お
押します)。

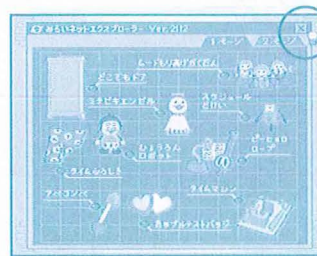

モードの途中でやめたいときは、
Escキーを押してください。

画面の右上に×印のあるモードでは、
そこをクリックすると途中でやめるこ
とができます。

■電源のきりかた

- ・遊びおわったら必ず電源を切ってください。
- ※電源を切るときは必ず何も操作をしていない状態で電源スイッチを切っ
てください。
- ・キーやマウスボタンの操作と同時に電源スイッチを切ると、メールなどの
データが消えてしまう場合があります。



ドラえもんや、のびたくと一緒に言葉や、
数字を遊びながら学べるモードです。

ことばあそび

ひらがなや、英語を楽しく覚えることができるモードです。


問題は10問です。何問わかるかな？

各ゲームにはタイムアタックがあるよ。

ゲームになれば、タイムアタックに挑戦してみよう。

ゲーム・・・時間制限なしの練習モードです。

タイムアタック・・・時間内に何問とけるかに挑戦する
モードです。

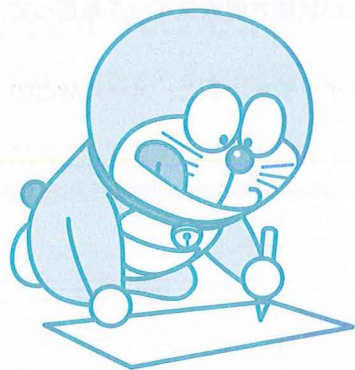

●アンキパンゲーム

文字の順番がばらばらの単語がで
きます。マウスで文字の書かれている
パンをドラッグして、正しい順番で
のびたくに食べさせてあげてください。

ドラッグ・・・マウスのボタンを押しな
がらマウスを動かすこと。



●コエカタマリンゲーム

たてとよこに書いてある単語の真ん中
にあてはまる文字を考えて入力し、
Enterキーを押してみよう。

答えがあてはまれば黒板に文字が
はまります。



●アベコンベゲーム

文字の順番がさかさまになった単語
がでます。もんだいの単語が消え
たら、正しい順番で入力してEnter
キーを押してください。

さかさまだった単語もドラえもんの
アベコンベで、もとにもどります。



●ほん訳コンニャクゲーム

ドラえもんの話す単語を、英語で
なんというのか考えて入力し、
Enterキーを押してください。

ほん訳コンニャクを食べたドラえもん
の言葉と同じなら正解です。







すうじあそび

たしざん・ひきざん・かけざん・わりざんを
たのしくおぼえることができるモードです。

かく
各モードにはヒントあり、ヒントなしがあります。
ヒントありで自信がついたら、ヒントなしに挑戦してみよう。

- ヒントあり・・・問題の下のだら焼きで、すうじをか
(たしざん、ひきざん) ぞえながら考えることができます。
- ヒントあり(かけざん)・・・問題の下の九九の覚え方を読み
ながら、考えることができます。
- ヒントあり(わりざん)・・・問題の下のかけざんの式を見ながら、
考えることができます。
- ヒントなし・・・ヒントがでないモードです。
じぶんちから
自分の力でがんばってみましょう！

★印のついたモードはすこしむずかしくなっています。
おうちのひとといっしょに、ちょうせんしてみましょう。

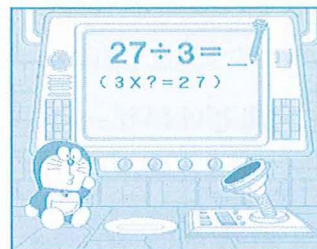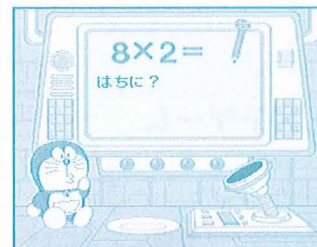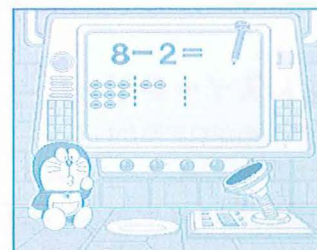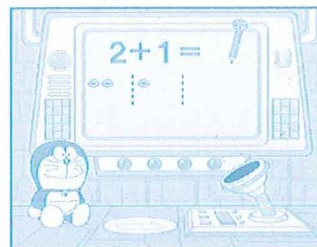

●たしざん

たしざんの問題です。
こたえを入力してEnterキーを押して
ください。

●ひきざん

ひきざんの問題です。
こたえを入力してEnterキーを押して
ください。

●かけざん ★

かけざんの問題です。
こたえを入力してEnterキーを押して
ください。

●わりざん ★★

わりざんの問題です。
こたえを入力してEnterキーを押して
ください。



ひみつどうぐゲーム



のうりょくかいほう




いろいろな能力を開発するモードです。

先を見て考える力や、記憶力などを楽しく身につけましょう。




●ドラえもんスイッチゲーム

マウスでむしめがねを動かして、いろいろな所をクリックしてみましょう。ひみつの言葉がたくさんかくされているよ。

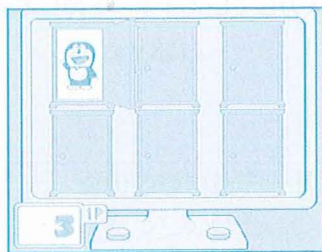

●どこでもドアゲーム


どこでもドアのむこうにいるドラえもんや、のびたくんたちの場所を当てるゲームです。「●●にあいここう。」と問題がでたら、覚えている場所をクリックしてください。
※開いたり、閉じたりしている時に、どこに誰がいたかを覚えておこう。

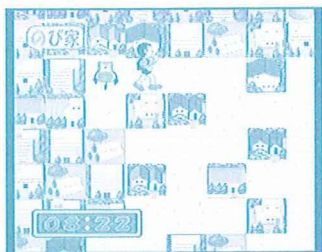

●スケジュールどけいゲーム


カーソルキー上下左右でのびたくんを動かして、学校を目指します。
8:30までに学校にたどりつけるかな？

ドラえもん テレビパソコン

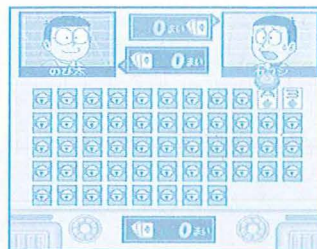


●しんけいすいじゃく

のびたくん、セワシくんと「しんけいすいじゃく」が遊べるモードです。自分の番がきたら、めくりたいカードを選んでクリックします。いちばん多くのカードをとったひとが勝ちだよ。

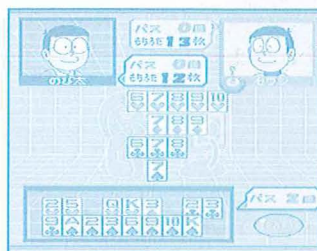

●しちならべ

のびたくん、セワシくんと「しちならべ」が遊べるモードです。自分の番がきたら、カードを選んでクリックします。カードを並べたい所まで動かして、もう一度クリックします。(選んだカードと数字がつかない所、正しくない所にはおけません)
一番最初にカードが無くなった人が勝ちです。
どこにもカードをおけない場合には、3回までパスすることができます。

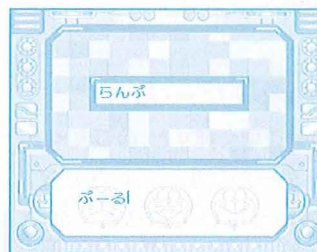


●しりとり

しりとりコンピュータと「しりとり」が遊べるモードです。ことばを入力したらEnterキーを押してください。
「ん」で終わる言葉や、一回でた言葉を入力すると負けです。
また、約3分で時間切れになります。
※入力できるのは8文字までの言葉です。
※しりとり用に作成した辞書に登録されていない言葉は入力できません。




アクション

ドラえもんやのびたくんたちと一緒に
楽しいゲームで遊べるモードです。

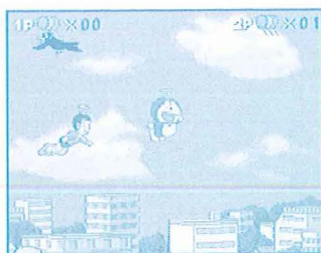


●タケコプターゲーム

のびたくんをカーソルキーの左右、
上下で動かして、カラスやラジコン飛行
機をよけながら「ふうせん」をとります。
10個とれるとパーフェクトだよ！

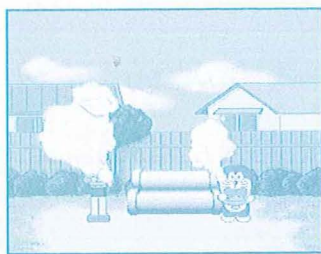


●アラビンのランプゲーム

のびたくんのランプからけむりの
ロボットをだしましょう。
カーソルキーを早く押せば、早くけ
むりをたてることができます。
先にけむりロボットをだせば、おかし
やゲームがもらえるよ。

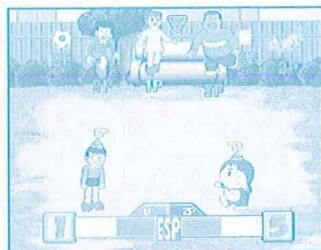

●エスパ帽子ゲーム

カーソルキーを早く押すと、のびたくん
の下のメーターがたまっていきます。
メーターがいっぱいになると、赤い
三角マークがついている物や人を浮か
せることができます。
たくさんの物や人を浮かせることがで
ければ勝ちだよ。

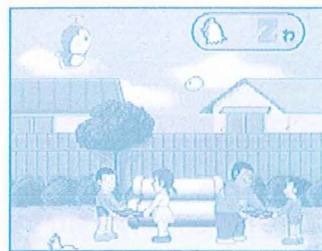


●タイムふろしきゲーム

のびたくんとしずかちゃんをカーソル
キーの左右で動かして、ドラえもんの
落とした「たまご」をタイムふろしき
で受け止めます。いくつニワトリに
かえすことができるかな？



●とりぬけフープゲーム

ドラえもんをマウスで動かして、とう
りぬけフープからでてくる「どらやき」
をクリックしてとります。間違えて
「ねずみ」をとると、おどろいて「ど
らやき」を落としちゃうよ。
時間内にいくつとれるかな？

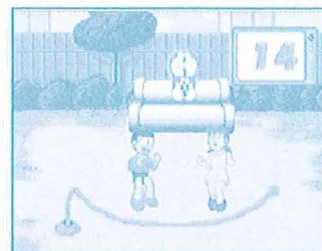

●ピーヒョロロープゲーム

のびたくんをカーソルキーでジャンプ
させて、ピーヒョロロープでなわとび
をします。
なわをよく見て、タイミングよく
ジャンプしてみよう。何回とべるかな？



レース




●ウマタケゲーム

ウマタケに乗ったのびたくんを動かして、ゴールまで競争します。

カーソルキーの左右をタイミングよく押すと速く走れるよ。

カーソルキーの上を押すと、大きいジャンプで電柱をよけることができるよ。

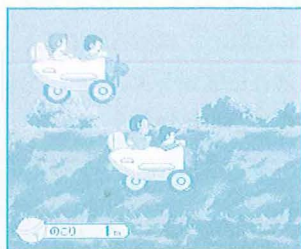

●三輪ひこうきゲーム


三輪ひこうきに乗ったのびたくんとしずかちゃんを動かして競争します。

カーソルキーを速く押せば、速くひこうきを飛ばすことができるよ。

先にひこうきを飛ばすことができれば勝ちだよ。



シューティング

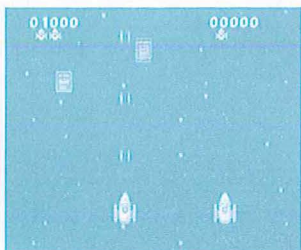

●スペース・ウォーズゲームセット

のびたくんの乗った宇宙船をカーソルキーで左右に動かして、敵をやっつけます。3回敵や敵の弾にあたるとゲーム終了です。キーボードの「つ」を押すと弾を発射することができるよ。



うらない



●カップルテストバジゲーム

ふたりのあいしょうをドラえもんとかみさんがうらなってくれます。

うらないたい人の名前を入力してEnterキーを押します。

うまれた月を入力してEnterキーを押します。うまれた日を入力してEnterキーを押します。

同じように、あいての人の名前・生まれた月・生まれた日を入力します。

スタートをクリックすると、結果がわかります。かぞくやおともだちのあいしょうも、うらなってあげましょう！



●ミチビキエンゼルゲーム

ドラえもんがミチビキエンゼルで今日のうんせいを占ってくれます。

スタートボタンをクリックするとスタートです。

どんなことを教えてくれるかな？




たいせん／きょうりょく



ふたりで対戦したり、協力するゲームです。

どこでもドアゲームたいせん

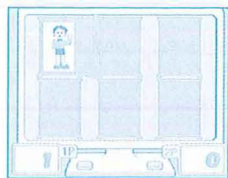


マウスを使って、順番に答えを当てていきます

しりとりたいせん



キーボードで、順番に言葉をつなげていきます。

タケコプターゲームたいせん

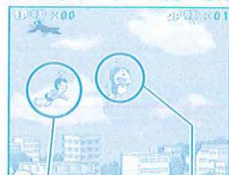

マウスを使って、順番に答えを当てていきます

アラビンのランプゲームたいせん




はやく押す

エスパー帽子ゲームたいせん



はやく押す

ビーヒョロロボゲームたいせん

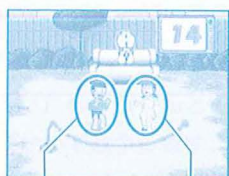


カーソルキーでジャンプ
(どのキーでもジャンプできるようになっています)

ウマタケゲームたいせん



上キーで
大ジャンプ

三輪ひこうきたいせん

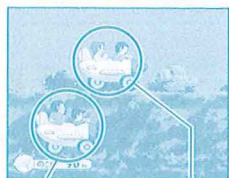


はやく押す

タイムふろしきゲームきょうりょく



マウスを使って、順番に答えを当てていきます

スペースウォーズゲームきょうりょく

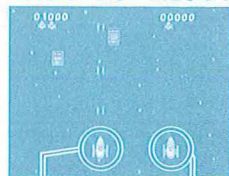

「つ」で
弾を発射

「ろ」で
弾を発射



いろいろな文字やことばを上手に入力(タイピング)できるように、練習するモードです。画面のキーボードが、押すキーの位置を赤い丸で教えてくれるよ。

最初は「れんしゅうタイピング」でキーボードになれよう。

何度も練習すると、上手に速くタイピングできるようになるよ。

※かな・ローマ字の入力モードは各モードにあわせて自動的に切りかわります。

★印のついたモードは少し難しくなっています。おうちの人と一緒に、挑戦してみよう。




●入力方法について

かなにゅうりょく・・・キーボードに書かれている「ひらがな」で入力します。

ローマじにゅうりょく・・・キーボードに書かれているアルファベットで「ひらがな」を入力します。

えいご・・・キーボードに書かれているアルファベットで「えいご」を入力します。

※「ぶんしょう」の問題にでてくる。(ピリオド)や?(クエスチョンマーク)は入力する必要はありません。

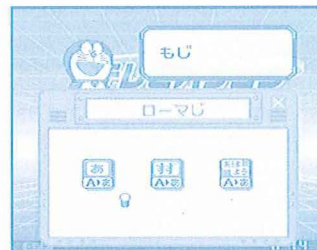

●問題について

もじ・・・1文字の問題がです。


最初はここから練習しよう。

たんご・・・文字の多い、単語の問題がです。

ぶんしょう・・・いくつかにくぎられた、文章の問題がです。



タイピング

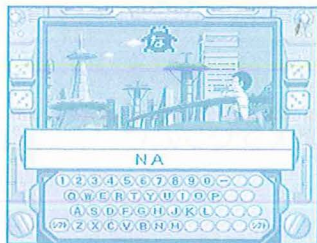

●れんしゅうタイピング

のびたくと一緒に未来でタイピング

ゲームをしよう。

問題は10問です。

れんしゅうモードは間違えても大丈夫。

キーの場所を正確に覚えよう。

ゲームクリアで、かかった時間が表示されるよ。



●タイムマシンタイピング


ドラえもん、のびたくと一緒にタイ

ムマシンで時間旅行にでかけよう。

いろんな時代に遊びに行って、のびた

くんの部屋にもどってこれるかな？

※スペースキーでBGMを消すことができます。

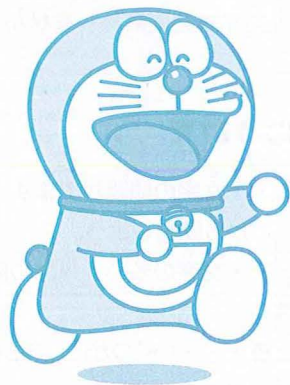


アクセサリ

ドラえもん テレビパソコン



ペイントで自由に色をめったり、
いろんな音で曲を演奏できるモードです。

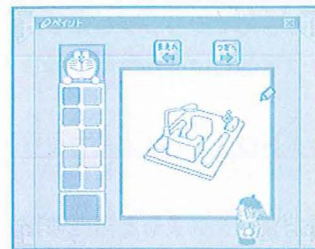

●ペイント

ドラえもんや、ひみつどうぐの「ぬりえ」ができるモードです。

←→をクリックしてぬりたい絵を選ぼう。
左の10色のパレットから好きな色を選んで、ぬりたい所をクリックすると、その色がぬられます。



●メディアプレイヤー


みんなのよく知ってる曲を、好きな楽器の音で聞くことができるよ。

←→で好きな曲を選んで、▶でスタート、■でストップだよ。
ここをクリックすると曲調が変わります。





アクセサリ

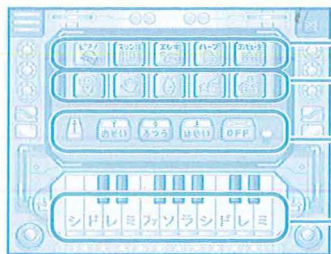

● サウンド

好きな楽器をえらんで自由に演奏できるモードです。

好きな楽器をえらんでクリックします。ここをクリックするといろんな音が鳴ります。

好きな速さのメトロノームを選んでクリックします。

画面のけん盤をクリックすると演奏できます。

※ キーボードのドレミなどのマークがついているキーを押しても音がでるよ。

※ 「す」「か」「ん」「な」「に」のキーでもいろんな音がなります。



● メロディー

みんなのよく知っている曲を演奏するモードです。

←→をクリックすると曲が選べるよ。

▶をクリックするとスタートです。

■をクリックすると中止します。

画面のけん盤が光って、次にひく音を教えてください。

光ったけん盤をクリックすると演奏できます。



メール


ドラえもん テレビパソコン



『ドラえもんテレビパソコン』の中でメールごっこ（伝言板）ができます。（※電話回線を使っての通信機能はありません。）

デスクトップで「メール」のメニューアイコンを選んでクリックします。

また、キーボードのメールショートカットキーを押すと直接メールのモードへ進めます。

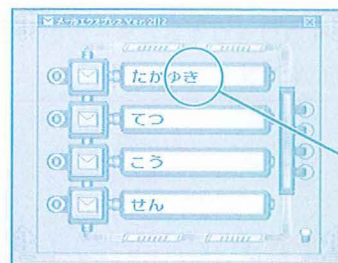

● はじめに

トレイに名前を登録します。

※メールのやりとりをするには、2つ以上のトレイに名前を登録してください。

トレイをクリックし、名前を入力してEnterキーを押します。

・トレイの名前をかえたいとき
トレイに登録した名前をクリックすると、名前をかえられます。


★ やくそく

自分のトレイに届いたメールを読みましょう。

自分以外の人のトレイをあけたりメールを読むのは、ルール違反です。




メール

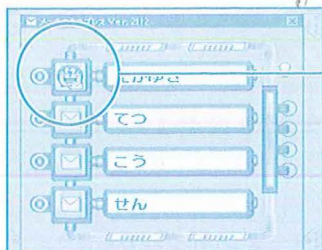

●メールをよむ


トレイにドラえもん^{ひょうじ}のマークが表示されていたら、新しいメールが届いているしるしです。

トレイをクリックすると、届いたメールを読むことができます。

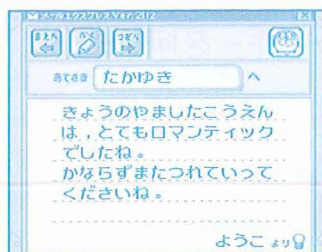

◀▶ボタンをクリックすると届いた他のメールを読むことができます。

「かく」をクリックするとメールを書く画面になります。

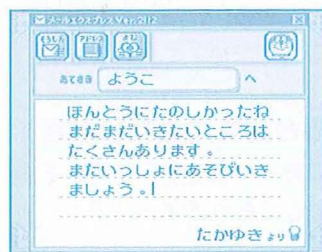

●メールをかく

自分のトレイをクリックします。

「かく」をクリックして、メールを書く画面を表示します。

「アドレス」をクリックしてメールの宛先を選びます。

自分以外のトレイに登録された名前が順番に表示されます。

メールの文章を入力します。
文字入力のしかたについてはP10～17を見てください。

「そうしん」ボタンをクリックすると、相手のトレイにメールが届けられます。




●メールの保存数

届いたメールは全部で約20通まで保存されます（保存されるメールの数はメールの文字数で変わってきます）。

トレイがいっぱいになると古いメールから順に消されていきます。

※メールを選んで消すことはできません。


※一度送信したメールは自分のトレイには残りません。

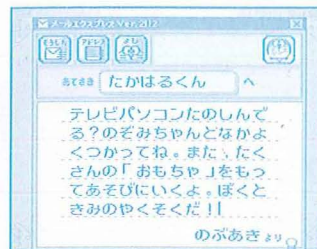

●ドラえもんや、のびたくんたちのメール

ときどき自分のトレイをのぞいてみてください、ドラえもんや、のびたくんたちからメールが届くことがあります。


※ドラえもんにメールを出すことはできません。

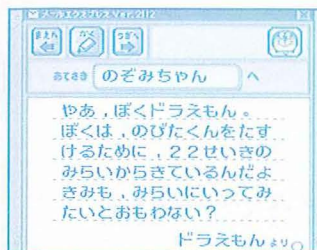



みらいネット

ドラえもんたちや、ひみつどうぐのプロフィールを調べる事ができるモードです。

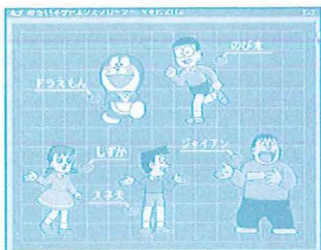

●キャラクターサーバー

ドラえもんに登場するキャラクターのプロフィールを見ることができます。見たいキャラクターをクリックすると、紹介画面にかわります。

◀▶をクリックすると、見たいキャラクターを選択できます。

ホームをクリックすると、キャラクターの選択画面にもどります。



●ひみつどうぐサーバー

ドラえもんに登場するひみつどうぐのプロフィールを見ることができます。見たいひみつどうぐをクリックすると、紹介画面にかわります。

右上の「1ページ」「2ページ」と書かれたタグをクリックすると、ページが変わります。

◀▶をクリックすると、見たいひみつどうぐを選択できます。

ホームをクリックすると、ひみつどうぐの選択画面にもどります。



せってい



●かべがみせってい

デスクトップのかべがみを好きなものに設定できます。2種類の中から、選んでクリックしてください。

かべがみ…デスクトップのもよう

●BGMせってい

デスクトップのBGMを好きな曲に設定できます。12曲の中から選んで♪をクリックすると曲が変わります。

●マウスせってい

クリック操作をクリック/ダブルクリックどちらかに設定できます。ダブルクリックに設定すると、各メニューやモードのアイコンをダブルクリックでひらくようになります。

※初期設定はクリックになっています。マウスのクリック操作になれてきたらダブルクリックに設定してみましょう。

●データしょうきょ

メールなどのデータをすべて消したいときはゴミ箱のアイコンをクリックしてください。いいですか?の画面で「はい」をクリックするとすべてのデータが消去されます。

※一度消えてしまったデータは、元に戻らないので注意してください。



× も

000

000

ドラえもん
テレビパソコン



せうめい

いんぐう


マイナ

いんぐう

キール

いんぐう

いんぐう

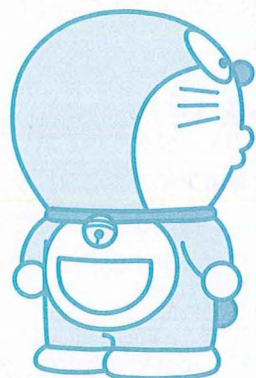

Blank lined area for writing



Blank lined area for writing