

スーパー マッシュボール



とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

※パッケージや取扱説明書の画面写真は開発中のものです。アルカリ電池をご使用ください。実際の画面と多少異なる場合があります。

対象年齢6才以上 専用コントローラ用/単3形(LR6)電池4本使用(別売り) 又は専用ACアダプター使用(別売り)



遊ぶ前に必ず取扱説明書を読んでから使用してください。

健康上の注意

- 疲労、睡眠不足、体調不良、飲酒している方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性のある方などは避けてください。
- 体にケガなど異常がある時は、絶対に避けてください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすことがあります。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師に相談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いといった症状などを感した場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、手や腕などに疲労、不快感を感じたときには、ゲームを中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期間に渡る障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異状に気付いた場合、一旦使用を中止し5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをすることによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師に相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、長時間ゲームをするときは、30分ごとに15分程度休憩してください。

各部の名称

専用コントローラ1P

ボール1P(青)
青いボールを操作できます。

ジャンプボタン
メニュー/項目を決定します。
ゲーム中/ボールをジャンプさせることができます。

電源スイッチ(ON-OFF)
専用コントローラ2P
ケーブル差し込み口


専用コントローラ2P

ボール2P(赤)
赤いボールを操作できます。

電池の入れ方

アルカリ乾電池をご使用ください。

1. プラスのドライバーを使って、専用コントローラ1P裏面にあるネジを外し、電池ボックスのツメをひっぱり上げながらあけます。
2. + (プラスマイナス)の向きに注意して、図のようにアルカリ単3形(LR6)電池(別売り)4本を-(マイナス)側からセットし、フタをしめ、ネジをしっかりと止めてください。

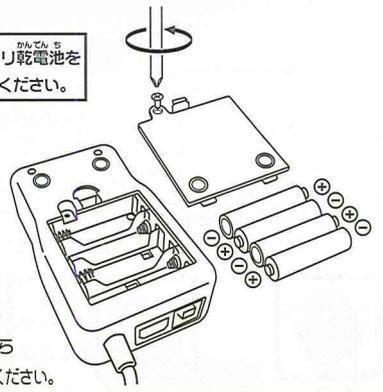


専用コントローラ1PにACアダプターを使用する場合は、必ずTVにつないですぐプレイシリーズ専用のACアダプターを使用してください。
ゲームのデータを保存するには本体用ACアダプターを使用しても、単3形(LR6)電池4本が必要です。

- 電池の交換をすると保存したデータ等が消える場合があります。
- 電池寿命はアルカリ乾電池使用時間で約10時間です。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなくなったり反応しないなど正常に機能しない場合がありますのでその場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 専用コントローラの操作を何もせずに放置すると、約15分で、自動的に電源がオフになります。

テレビへの接続

付属のステレオAVケーブルを使用して、テレビと接続します。

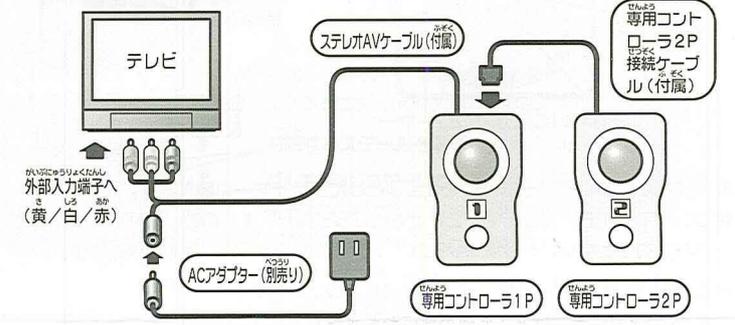


- 2人で遊ぶ時は、専用コントローラ2Pの接続ケーブルを専用コントローラ1Pの2Pケーブル差し込み口に接続します。
- ACアダプターを使用する時は、ACアダプターとACアダプターのケーブルをふんだりしないように注意してください。
- テレビの外部入力はテレビの取扱説明書をよくお読みください。
- テレビの音声入力がモノラルの場合、左音声端子(白端子)のみ接続ください。
- AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。
- テレビにビデオ入力がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくは、ビデオデッキの取扱説明書をお読みください。

ボールの掃除

※必ずおうちの人とやってください。

ボールの反応が悪い、反応しない、等の症状が出た場合には、専用コントローラ1Pまたは専用コントローラ2Pの裏面にある電池ボックスのフタを開けて、内部のローラーを綿棒などで掃除することによって、解決する場合があります。

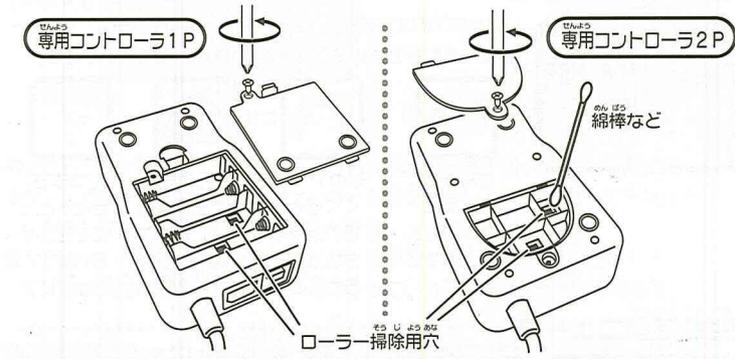

1. プラスのドライバーを使って、専用コントローラ1Pまたは専用コントローラ2Pの裏面にあるネジを外し、電池ボックスのフタのツメをひっぱり上げながらあけます。(専用コントローラ1Pの場合には、電池も外します。)

- 注意** ●専用コントローラ1Pの掃除を行うと、保存したデータなどが消える場合がありますのでご了承ください。
2. ボールを転がしながら、綿棒などでローラーに付いているゴミを取り除きます。
 3. 掃除が終わった後フタを閉め、しっかりとネジを止めてください。(専用コントローラ1Pの場合には、電池をセットし直してください。)

遊ぶときの注意

「スーパーダッシュボール」は、専用コントローラのボールを転がすことによって、画面中のボールを操作することができます。

注意 ●専用コントローラで遊ぶ時は、必ず台の上などで固定して遊んでください。

- 2人で遊ぶ時は、お互いに周りの安全を確かめ、手などが人や物に当たらないように注意してください。
- 周囲の方へのご迷惑にならないようにお気をつけください。
- ステレオAVケーブルや2P接続ケーブルをふんだりしないように注意してください。また、ACアダプターのケーブルをふんだりしないように注意してください。
- ゲーム中に2P接続ケーブル差し込み口に2P接続ケーブルを抜き差ししないでください。

ゲーム紹介

スーパーダッシュボールはTVにつなぐだけで簡単に遊べる、新感覚の体感玉転がしゲームです。ボールを転がすだけの単純操作で誰でも簡単に楽しむことができます。

1人で楽しめる「アドベンチャーボール」「スピードボール」、カップルや友達と一緒に遊べる「クリスタルバトル」「スピードバトル」、家族みんなで盛り上がる「タッチボール」「スマッシュボール」と、幅広い年齢層で楽しめるように出来ています。是非、ご家族揃ってお楽しみください。



～ものがたり～


僕たちが生活する地球のそとには宇宙がひろがっている。その宇宙の一番かたすみにあるボールデン銀河。そこにはボールたちだけが仲良く住んでいる星々があるという。

デコとヌーポーはとても仲の良いおたまたち。今日はわくせい「ドリミオ」で7年に一度の宇宙花火大会の日。みんなが祝福して沢山のキレイな花火を打ち上げます。そして今回、デコとヌーポーは、10000発の中からえらばれた、この花火大会の一番の主役玉なのです！でも...デコとヌーポーは今日もわくせい「フレッシュ」でのんきに遊んでいました。

「ねえデコ。今日は花火大会の日じゃなかったま？」
「しまったま！花火大会におくれちゃうんだま！」

お昼近くまで遊んでいたデコとヌーポーはあわてて「ドリミオ」まで帰らないといけません。花火会場では2人のおとうたまとおかあたまが心配しています。沢山集めるとキレイな花火になれると言われていた「ピュアクリスタル」を拾い集めながら、花火大会が始まる夕刻までにデコとヌーポーをドリミオまで連れて行ってください！

登場キャラクター紹介

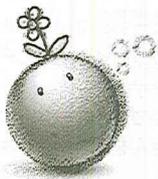

デコ 1P(青)


まがったことがたいきらいなデコだけど、本当はいたずらが大好き。転がっていないときはボケーとしていたり寝ている。



ヌーポー 2P(赤)

いつもようきなヌーポー。ドリミオでおちょこちよいだけ、時間にはうるさい。転がっていないときは空を眺めている。

ゲームモード紹介

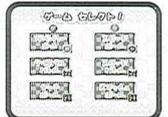

●モードセレクト●

専用コントローラ1P(または2P)のボールで画面内のボールを操作し、項目を選択します。ジャンプボタンを押すと選択しているモードがスタートします。

アドベンチャーボール

ボールを転がしてクリスタルを取りながらゴールを目指すモードです。全4ステージで遊ぶことができます。2人で協力しながら遊ぶこともできます。

スピードボール

ゴールまでの時間を競うモードです。全4ステージで遊ぶことができます。

クリスタルバトル

1Pと2Pでクリスタルを取り合いながらゴールを目指すモードです。全2ステージで対戦することができます。

スピードバトル

1Pと2Pでゴールまでの時間を競うモードです。全2ステージで対戦することができます。

タッチボール

1Pと2Pで時間内にオニから逃げきるモードです。CPUの操作するボールも含めて4つのボールで対戦することができます。

スマッシュボール

1Pと2Pがステージ上で落とし合うモードです。CPUの操作するボールも含めて4つのボールで対戦することができます。

アドベンチャーボール

専用コントローラ1P(または2P)のボールで画面内のボールを操作し、「アドベンチャーボール」を選択します。ジャンプボタンを押すとゲームがスタートします。

●プレイヤーセレクト●




- ひとりプレイ...ひとりて全4ステージを遊ぶ事ができます。
- ふたりプレイ...ひとつのボールをふたりで協力しながら転がして遊ぶ事が出来ます。
(コントローラ1P...ボールのスピードとジャンプ)
(コントローラ2P...ボールの左右方向とジャンプ)

●ステージセレクト●



- ストーリー...ステージを順番に進みながら、全4ステージのクリアを目指します。
★各ステージでは10000点以上のクリスタルを集めることによって次のステージに進む事ができます。各ステージを選んで遊ぶことができます。
- もどる...モードセレクト画面にもどります。
- ランキング...ステージごとのスコアランキングを見ることが出来ます。

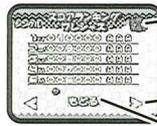

- データクリア...現在画面に表示されている画面のデータをクリアすることができます。クリアする場合には「はい」を選択し、ジャンプボタンで決定します。
- 矢印...各ステージのスコアランキング画面に移動します。
- もどる...ステージセレクト画面にもどります。


●遊び方●

画面内のボールを転がしてゴールを目指します。ステージ上に落ちていくクリスタルを集めることでスコアが上がります。ゴール時に、スコアが10000点以上であれば次のステージに進むことができます。

スピードを調整したり、ジャンプボタンで障害物をよけたりしながら上手にクリスタルを集め、全ステージクリアを目指してください。



クリスタル

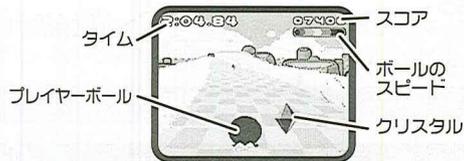


青	100点
黄	300点
赤	500点
紫	1000点

■スコアが10000点未満の場合には、ゴール後に「もういちど」を選択することにより、もう一度同じステージをチャレンジすることができます。

●スコアランキング●

ゲーム終了後、スコアが上位5位以内であればスコアランキング画面に3文字までのアルファベットで名前エントリーをすることができます。

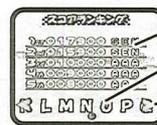

- 1位～5位のハイスコアと名前が表示されます
- ボールでアルファベットを選択し、ジャンプボタンで決定できます。
- 画面の左右に隠れているアルファベットは矢印を選択することで、表示させることができます。

スピードボール

専用コントローラ1P（または2P）のボールで画面内のボールを操作し、「スピードボール」を選択します。ジャンプボタンを押すとゲームがスタートします。

● ステージセレクト ●




各ステージを選んで遊ぶことができます。

もどる……モードセレクト画面にもどります。
ランキング…ステージごとのタイムランキングを見ることが出来ます。

● 遊び方 ●

画面内のボールを転がしてゴールまでの時間を競います。

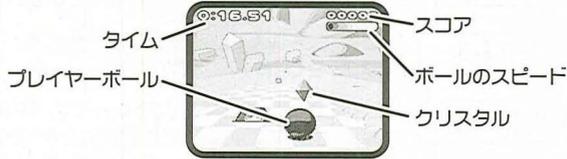


● スコアランキング ●

ゲーム終了後、ゴールまでの時間が上位5位以内であればタイムランキング画面に3文字までのアルファベットで名前エントリーすることができます。

クリスタルバトル

専用コントローラ1P（または2P）のボールで画面内のボールを操作し、「クリスタルバトル」を選択します。ジャンプボタンを押すとゲームがスタートします。

● ステージセレクト ●

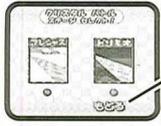


2つのステージから選んで遊ぶことができます。

もどる…モードセレクト画面にもどります。

● 遊び方 ●


プレイヤー1Pは上画面の、プレイヤー2Pは下画面のボールを転がします。どちらがスコアの高いクリスタルをより多く集めてゴールまで行けるかを競います。

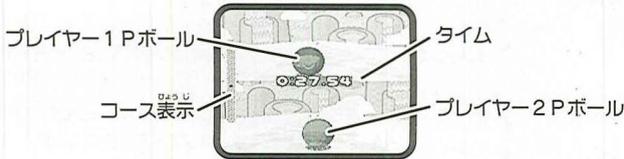

■ 両方のプレイヤーがゴールするか、タイムが「01:00.00」を過ぎるとゲーム終了です。

● 結果画面 ●


ゲーム終了後、お互いの集めたクリスタルのスコアが表示され、勝敗結果が表示されます。

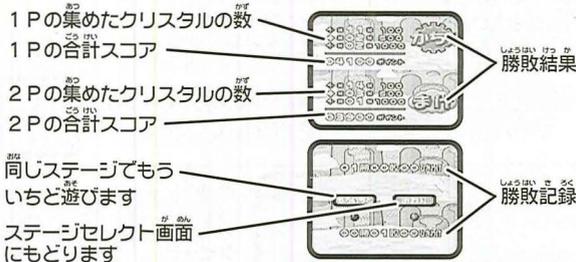

スピードバトル

専用コントローラ1P（または2P）のボールで画面内のボールを操作し、「スピードバトル」を選択します。ジャンプボタンを押すとゲームがスタートします。

● ステージセレクト ●

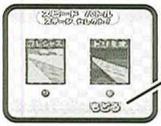


2つのステージから選んで遊ぶことができます。

もどる…モードセレクト画面にもどります。

● 遊び方 ●

プレイヤー1Pは上画面の、プレイヤー2Pは下画面のボールを転がして、どちらが早くゴールまで行けるかを競います。

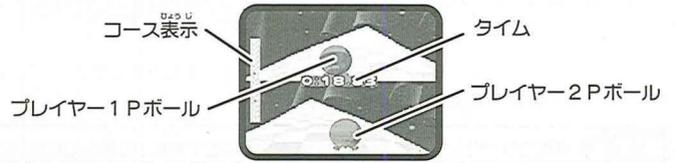

■ 先にゴールしたボールの勝ちです。

● **結果画面** ● ゲーム終了後、勝敗結果が表示されます。




タッチボール

専用コントローラ1P（または2P）のボールで画面内のボールを操作し、「タッチボール」を選択します。ジャンプボタンを押すとゲームがスタートします。

● **せってい** ● ゲームをスタートする前に、ゲームの各種設定を変更することができます。

画面に表示されている設定でゲームをスタートします。

プレイヤー人数を選択します。また、CPUの操作する敵ボールのあり/なしも選択できます。文字の上にボールを合わせ、ジャンプボタンで選択します。

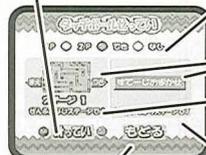

対戦するステージを選択します。

ぜんぶおなじステージで…全部同じステージで対戦します。まえ/つぎの文字の上にボールを合わせ、ジャンプボタンでステージ選択することができます。

モードセレクト画面にもどります


まいがいちがうステージで…1ゲームごとにランダムでステージが変化します。

● 遊び方 ●

画面内のボールを動かして、4.5秒間オニから逃げてください。オニボールに当たってしまうと、当たったプレイヤーがオニになります。オニになった場合には、他のプレイヤーのボール（またはCPUボール）にボールを当てることで、オニをタッチすることができます。はじめのオニを決定するオニオニスロットを回します、コントローラ1P（2P）のボールを転がしてください。



各プレイヤーが最後にオニになった回数

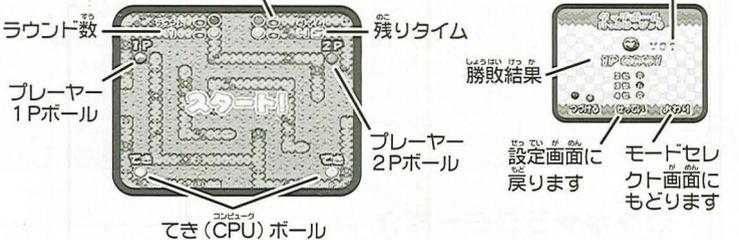

- 全5ラウンド終了後、最後にオニになった回数が一番少ないボールが勝ちです。
- 全5ラウンド終了後、最後にオニになった回数がプレイヤーとCPUが同数の場合にはプレイヤーの方が順位が上になります。
- 全5ラウンド終了後、最後にオニになった回数がプレイヤー1Pとプレイヤー2Pが同数の場合には、その後15秒間のけつていせんを行い、勝敗を決めます。

● **結果画面** ● ゲーム終了後、勝敗結果が表示されます。

スマッシュボール

専用コントローラ1P（または2P）のボールで画面内のボールを操作し、「スマッシュボール」を選択します。ジャンプボタンを押すとゲームがスタートします。

● **せってい** ● ゲームをスタートする前に、ゲームの各種設定を変更することができます。

