

**SUPER
TV-PC**



SUPER TV-PC*Link*



故障かな?と思ったら

画面下部中央に表示される「」マークは
電池容量が少なくなったお知らせです。

(マークは容量の低下に伴って点滅がはやくなります)

電池容量が少なくなると

- 画面が乱れる、消える、動かない、映らないなどの症状が出る場合があります。
このような場合は、いったん全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換して
テストしてください。

お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター

TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)
10時～12時、13時～17時

- 本製品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。
- 本製品にはXaviX®テクノロジーが使われています。
- XaviXは新世代株式会社の登録商標です。

発売元

EPOCH

株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2

©2006 EPOCH CO.,LTD. MADE IN CHINA

ほんものの
本物のケータイとメールができちゃう!

SUPER TV-PC

スーパーテレビパソコン

Link



取扱説明書



※パッケージや取扱説明書の画面写真および製品は、開発中のものです。
実際の画面や製品と多少異なる場合があります。

ペットケータイLinkの遊びに
ついては別紙ペットケータイLinkの
取扱説明書をご確認ください。

対象年齢6才以上

本体用/単3形(LR6)電池4本使用(別売り)または専用ACアダプター使用(別売り)
時計動作/コイン電池(CR2032)1個使用(内蔵/テスト用)

アルカリ電池を
ご使用ください。

©2006 EPOCH CO.,LTD. ©2006 SSD COMPANY LIMITED

遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。

EPOCH



注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。



くびにいれない



まきつけない



おとなといっしょ


- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルやマウスケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルやマウスケーブルを指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- 誤飲、AVケーブルやマウスケーブルによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- コイン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- テレビへの接続、ACアダプターの取り付けなどは、保護者の方が行ってください。
- ACアダプター (別売り) を使用する場合は、必ず「テレビにつないですぐプレイシリーズ専用」の本体用ACアダプターを使用してください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電池 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は、必ず(マイナス)側を先に入れ、+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、単3形電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

使用上の注意

- 電源を切る時や、カートリッジを抜き差しする時は、取扱説明書をよく読んでから行ってください。電源の切りかたによっては記録したデータが消えてしまう恐れがあります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなくなったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 故障の原因となりますので、本体・カートリッジの接点に指などで触れたり、突っ込んだものを入れたりしないでください。
- 破損・故障・変形の原因となりますので、AVケーブルやマウスケーブルを引っ張ったり、本体・カバーなどに無理な力を加えないでください。
- 本体のキーボードやマウス、カートリッジなどを必要以上に強く押ししたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 断線の原因となりますので、ケーブルを抜く時は必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 防水性はありません。水にぬらさないでください。
- 持ち運びをする時は、カバーがロックされていることを確認し、必ず本体を持ってください。
- カバーは着脱式です。外れた場合は再度、取り付けてください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 接続するテレビによっては、ゲーム中の音の大きさとテレビ番組などの音の大きさに差がある場合があります。そのような場合は、テレビ番組を切り替える時に音量を調節してください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続しないでください。残像現象(画面焼け)が生じることがあります。
- 電池を廃棄する場合は、各自自治体の条件に従って廃棄してください。
- 付属のコイン電池(時計動作)はテスト用です。時計が正常に表示されなくなったり、リセットされる時は、新しいコイン電池(CR2032)1個と取りかえてください。
- 本製品は日本国内専用です。海外ではテレビの構造・放送形式などが異なりますので使用できません。

健康上の注意

- 疲労、睡眠不足、体調不良、飲酒している方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性のある方などは遊ばないでください。
- 体にケガなど異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、手や腕などに疲労、不快な痛みを感じたときは、ゲームを中止してください。その後も痛み、不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕などの一部に障害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをすることによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師と相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、長時間ゲームをするときは、1時間ごとに15分程度休憩してください。

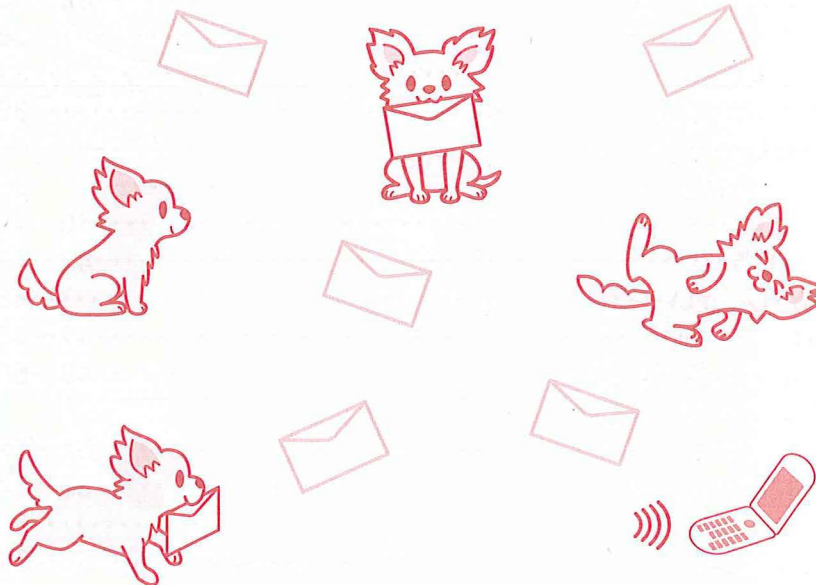



もくじ

●はじめに	安全上の注意・使用上の注意・健康上の注意	1~2
●セット内容・各部の名称		4
●電池の入れかた・ACアダプター		5
●コイン電池について・カートリッジスロット		6
●テレビとの接続・マウスの接続・拡張機器の接続		7~8
●マウスのつかいかた		9
●電源の入れかた・デスクトップについて		10
●各モードのはじめかた・フォルダのとじかた		11
●各モードのおわりかた・電源の切りかた・オートパワーオフ		12
●もじにゅうりょく		13~24
★記号・絵文字・顔文字リスト		21~24
●ワープロ		25~27
●ファミリーメール		28~30
●ゲーム		
●ゲームの種類		31
●アクションゲーム		32~35
●ずのうゲーム		36
●ふたりようゲーム		37
●マウス2つであそぶゲーム		38
●がくしゅうゲーム		
●せいせきひょう		39
●こくご		40~42
●さんすう		43~45
●りか・しゃかい		46
●ABC		47~48
●わんわんタイピング		49~50
●エンターテイメント		
●ミュージック		51~52
●ペイントまんがか		53~54
●うらない		55
●せってい		56~57
●こまったときは		58

セット内容

- 本体…1
 - 「ペットケータイリンク」カートリッジ…1
 - マウス…1
 - AVケーブル(ステレオ)…1
 - カートリッジスロットカバー…1
 - 保証書…1
 - スーパーテレビパソコン取扱説明書…1
 - 「ペットケータイリンク」取扱説明書…2枚
- ※ACアダプターは別売りです。

各部の名称






電池の入れかた

※アルカリ電池をご使用ください。

- ①プラスのドライバーを使って、本体裏面にあるネジをはずし、電池プタのツメをひっぱりながら開けます。
- ②電池の十ー(プラスマイナス)の向きに注意して、図のようにアルカリ単3形〔LR6〕電池4本(別売り)をマイナス側からセットし、電池プタを閉じてしっかりとネジで止めてください。

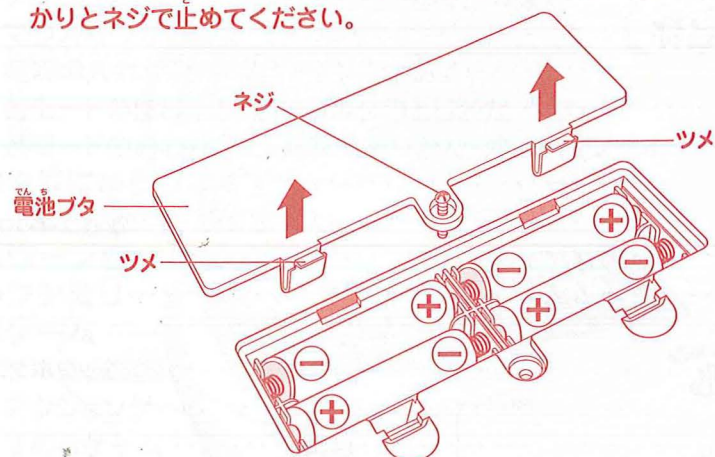


- 本体の電池寿命はアルカリ電池使用時で約8時間です。
- 電池寿命は新品のアルカリ電池(1.5V)を使用した場合です。使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより短くなります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、画面が乱れたり、映らないなど正常に機能しない場合があります。その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。

ACアダプター

- ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず「テレビにつないですぐプレイシリーズ専用」の本体用ACアダプターを使用してください。
- ACアダプター(別売り)で遊ぶ場合は、単3形電池は必要ありません。
- ACアダプター(別売り)のプラグの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。

コイン電池について

コイン電池は、本体に時刻を記憶させておくために入っています。はじめて使うときは、本体裏面のコイン電池プタからとび出ている絶縁シートを引きぬいてください。

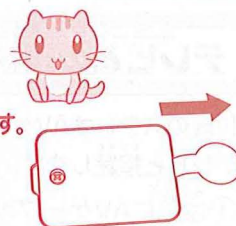

デスクトップ右下の時計がリセットされたり、表示がおかしくなった場合は、コイン電池〔CR2032〕を交換してください。


- ①プラスのドライバーを使って、本体裏面のコイン電池プタのネジをはずし、プタを開けます。
 - ②電池の十ー(プラスマイナス)の向きに注意して、コイン電池〔CR2032〕1個(別売り)をセットし、電池プタを閉じて、しっかりとネジで止めてください。
- ※コイン電池の交換は保護者の方が行ってください。



カートリッジスロット

スーパーテレビパソコンは、別売りの専用カートリッジソフトで、ちがう内容のゲームを楽しむことができます。専用カートリッジは、「カートリッジスロット」に差しこんで使用します。カートリッジを使うときは、「カートリッジスロットカバー」を本体から引きぬいてください。

※カートリッジのくわしい接続のしかたは、付属するカートリッジソフトの取扱説明書をごらんください。

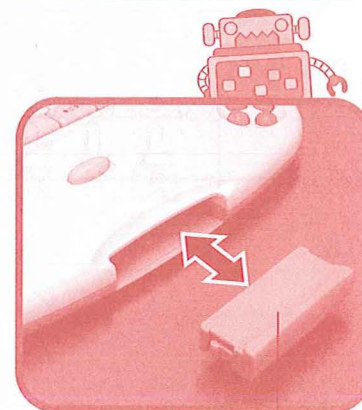

カートリッジスロットカバー

注意

カートリッジソフトを使用しない場合は、カートリッジスロットに「カートリッジスロットカバー」をつけておいてください。



テレビとの接続

※接続する前に、かならず本体の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

付属のステレオAVケーブルを使用してテレビと接続します。

①本体にAVケーブルを接続します。

プラグが1つの方を本体後ろのAVケーブルコネクタに差しこんでください。

②AVケーブルをテレビの外部入力端子に接

続します。図のように3本のプラグをテレビの同じ色の端子に差しこんでください。

※テレビに外部入力端子がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくはビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。

注意

※AVケーブルのプラグは、しっかりと奥まで差しこんでください。プラグが奥まで差しこまれていないと、テレビ画面に何も映らなかつたり画面が乱れたりする場合があります。

※断線の原因となりますので、ケーブルを抜くときは必ずプラグ部分を持って抜いてください。



例



接続した端子がビデオ入力2の場合は、入力切り替えボタンなどを押して、ビデオ2の映像が映るようにします。

③テレビの[入力切り替えボタン]などを押して、外部入力した映像が映るように調整してください。テレビの外部入力端子、入力切り替えについてはテレビの取扱説明書をよくお読みください。

マウスの接続

※接続する前に、かならず本体の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

マウスケーブルを本体後ろのマウスコネクタに接続します。

マウスケーブルはしっかりと奥まで差しこんでください。

※マウスの差しこみ部分は上下方向が決まっていますので注意してください。

注意

断線の原因となりますので、ケーブルを抜くときは必ずプラグ部分を持って抜いてください。

マウスコネクタ



しっかりと奥まで差しこんでください。




マウスがうごかないときは...

- マウスの動きがよくない。
→マウスケーブルが、しっかりと奥まで差しこまれているか確認してください。
- クリックができない
→ダブルクリック(カチカチッと2回クリックする)で遊べるかどうか、確認してください。操作できる場合は、マウスのせってい(P.57)のモードでシングルクリックにもどすことができます。

拡張機器の接続

※接続する前に、かならず本体の電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

スーパーテレビパソコンは、専用の拡張機器(別売り)を接続して、遊びを拡張することができます。拡張機器は本体後ろ側の「拡張スロット」または「拡張マウスコネクタ」に接続します。くわしい接続のしかたは、それぞれの取扱説明書をごらんください。

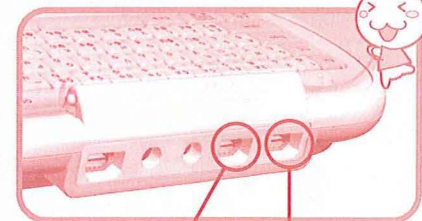

拡張スロット (プリンタなど) 拡張マウスコネクタ (拡張マウスなど)






マウスのつかいかた


★マウスのもちかた

手のひらでつつみこむように軽く持ちます。

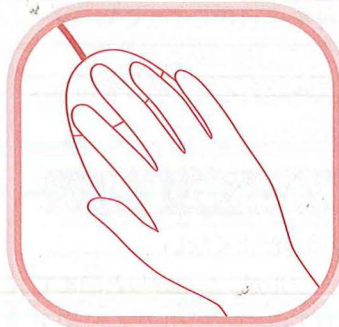

★マウスのそうさ

クリック

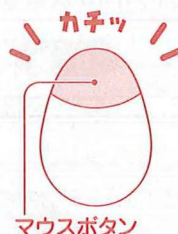


- シングルクリック
マウスボタンを1回「カチッ」と押すことです。
- ダブルクリック
マウスボタンを2回つづけて「カチカチッ」と押すことです。

※シングルクリック/ダブルクリックはせっていのメニューで切りかえられますので、好きなほうを選んでください。(P.57をごらんください。)

ドラッグ

お押したまま


マウスボタンを押したままマウスを動かすことです。

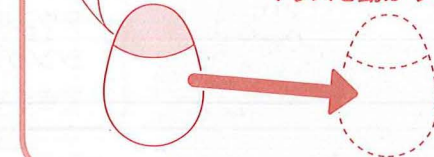

★マウスのお手入れ

※おうちの人とやりましょう。

マウスがスムーズに動かなくなったら、マウスのおそうじをしてください。

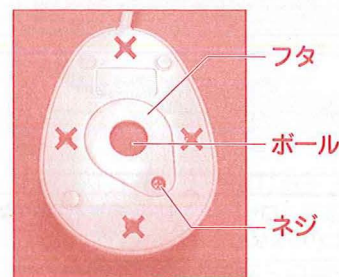

- ① 本体からマウスケーブルを抜きます。
 - ② プラスドライバーでマウスの裏側のネジ(左図)をはずし、フタを開けます。
 - ③ かわいた布や綿棒などで、ボールとローラーの汚れをそっとふきとります。
- ※内部の部品に無理な力を加えないでください。
※水分がつくと故障の原因になりますので、お手入れには水や洗剤を使わないでください。


電源の入れかた

カバーを開き、キーボード右上のスイッチを右にスライドさせます。



デスクトップについて

電源を入れた後に表示される画面のことを「デスクトップ」といいます。「スーパーテレビパソコン」で楽しめる150のモードの入り口になるのがこのデスクトップです。

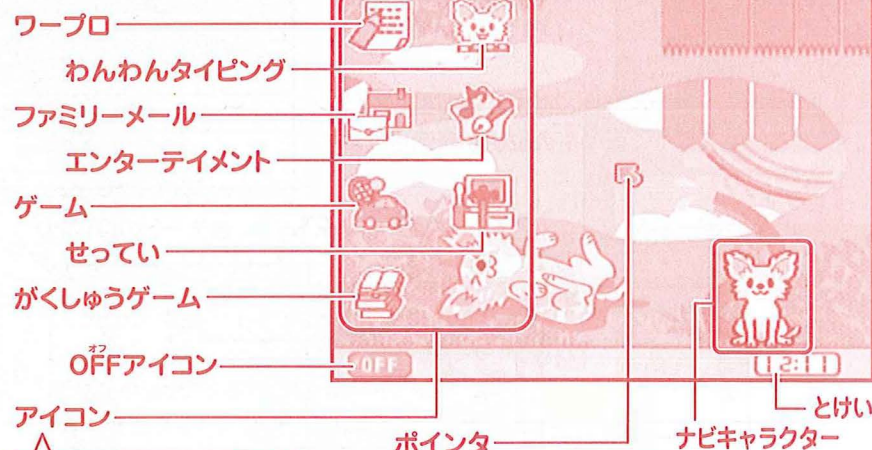

各モードをわかりやすく絵やマークにしたものです。

画面(がめん)上のマウスの位置(いち)がわかるように表示(ひょうじ)されるしるし(しるし)です。マウスの動き(うご)にあわせて画面(がめん)上(うへ)を動か(うご)きます。




フォルダ

各モードを種類(しる)ごとにわかりやすくわけておくためのものです。



各モードのはじめかた

- 1 デスクトップで、遊びたいメニューアイコンをクリックします。
フォルダ画面が開きます。
- 2 フォルダ画面から、モードのアイコンを選んでクリックします。
各モードの説明画面が開きます。
- 3 説明画面の「スタート」アイコンをクリックするか、「Enterキー」を押すと、各モードが始まります。

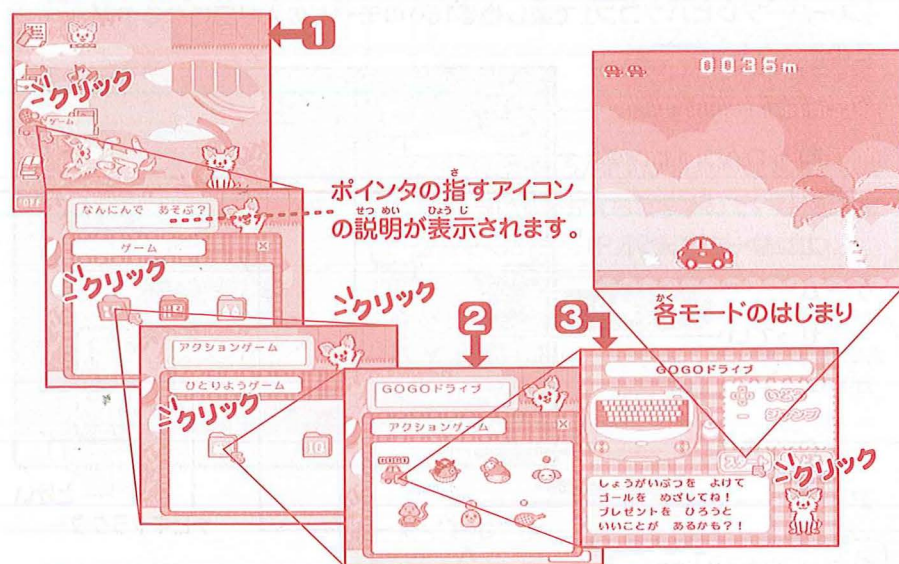

フォルダのとじかた

フォルダ画面で別のメニューを選びたいときには、フォルダの右上の「X」印をクリックしてください。




各モードのおわりかた



各モードが終わると、「つづける / おわる」を選ぶ画面が出てきます。

- ・マウスで選んでクリック
 - ・カーソルキーで選んで「Enterキー」を押す
 - ・ゲームボタンで選んで「アタックボタン」を押す
- のいずれかの方法で進めてください。

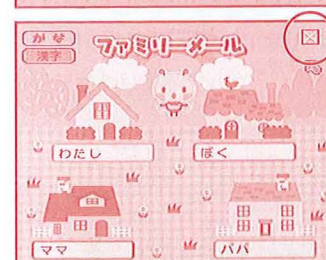

モードを途中でやめたいときは、「Escキー」を押してください。

画面の右上に「X」印のあるモードでは、そこをクリックすると途中でやめることができます。

電源の切りかた

- 1 デスクトップ画面左下の「OFF」をクリックします。
- 2 「つづける / おわる」を選ぶ画面で「おわる」を選び、マウスをクリックするか、「Enterキー」を押します。
- 3 本体の電源スイッチをOFFにします。



注意

- 遊び終わったら、必ず電源を切ってください。
- 電源スイッチをOFFにするときは、必ず何も操作をしていない状態で行ってください。キーやマウスの操作と同時に電源スイッチを切ると、メールなどのデータが消えてしまう場合があります。

デモモードとオートパワーオフ

- ゲーム中に、キーボードやマウスの入力がないまま、約5分間放置すると、自動的にデスクトップにもどります。デスクトップで約1分間入力がない場合は、デモモードになります。デモモードからデスクトップ画面にもどるには、いずれかのキーを押すかマウスをクリックしてください。
- 電池を使用して遊んでいるときに、キーボードやマウスの入力がないまま約15分間放置すると、自動的に電源がオフになります。また本体用ACアダプター(別売り)を使用して遊んでいるときは、約16時間放置すると、自動的に電源がオフになります。

※ オートパワーオフになった場合は、もう一度、電源を入れ直してください。



キーボードの説明

Superキー


顔文字を入力するときに使います。
その他、いろいろなことに使います。

✉キー デスクトップやフォルダ画面で押すと、ファミリーメールがすぐに使えます。

Escキー モードを途中でやめるときに使います。

文字キー

文字入力に使います。
「ミュージック」のモードでは、①②③マークの
ついているキーを使って、演奏することができます。

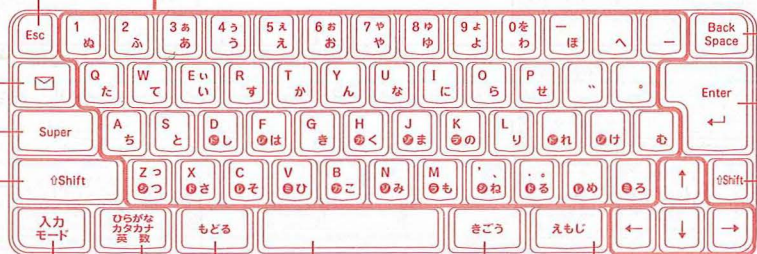

きごうキー
記号を入力するときに使います。

えもじキー
絵文字を入力するときに使います。

スペースキー

文字と文字の間にスペース(空白)を
入れたいときに使います。
記号、絵文字、顔文字、漢字の変換を
するときにも使います。

カーソルキー

カーソルの位置を動かすときに
使います。
記号、絵文字、顔文字、漢字の変換
をするときにも使います。

文字きりかえキー

全角、半角、漢字など、入力する文字をきりかえるときに使います。

入力モードキー

文字入力の方法をきりかえるときに使います。

ゲームボタン ゲームをするときに使います。

アタックボタン ゲームをするときに使います。

Shiftキー アルファベットの大文字と小文字をきりかえるときなどに使います。

Enterキー

打った文字や選んだものを決定したり、
文章の改行に使います。
また、画面を進めるときにも使います。

Back Spaceキー

文字を消すときに使います。1回押すと、1文字消えます。


入力モードと文字の種類

『スーパーテレビパソコン』では入力モードキー
と文字きりかえキーを使って入力方法と文字の
種類を選ぶことができます。

入力モードキー

入力モードキーを1回押す
ごとに、文字の入力方法が
きりかわります。

かな入力
かな
ローマ字入力
ローマ字

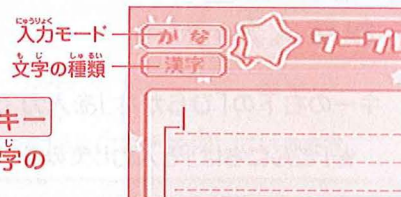

カーソル
棒が点滅している所から、
文字を入力することができます。



文字の種類の手きりかえ

文字きりかえキーを押すと、入力する文字の種類をかえることができます。
キーを1回押すごとに、つぎの表の順に文字の種類がきりかわります。


全角 漢字	漢字	「ひらがな」と「漢字」を入力できます。
全角 ひらがな	ひらがな	「ひらがな」のみ入力できます。
全角 カタカナ	カタカナ	「ひらがな」と同じ方法で「カタカナ」を入力できます。
全角 英数	ABC	キー左上の「数字」,「アルファベット(小文字)」を入力できます。 Shiftキーを押しながら文字キーを押すと、大文字を入力できます。
半角 カタカナ	半カタ	キーの右下の文字の「カタカナ」を 「全角カタカナ」の半分の大きさで入力できます。
半角 英数	半ABC	キー左上の「数字」,「アルファベット(小文字)」を 「全角英数」の半分の大きさで入力できます。 Shiftキーを押しながら文字キーを押すと、大文字を入力できます。




かな入力

キーの右下の「ひらがな」を入力できます。入力モードを「かな入力」にします。


★「こんにちは」と入力してみましょう。じゅんばんにキーを押していきます。

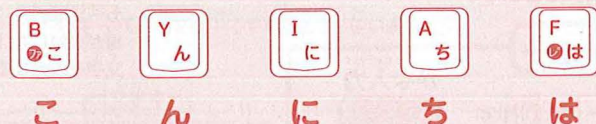

★「や」「ゆ」「よ」「つ」のような小さい文字は
Shiftキーを押しながら「や」「ゆ」「よ」「つ」を押します。

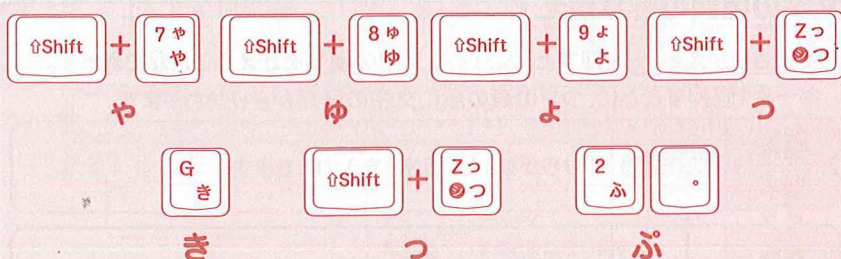

★カタカナと「を」「^{フット}」「^{フット}」「^{フット}」の練習です。
※「を」「^{フット}」「^{フット}」は、Shiftキーを押しながら「わ」「^{フット}」「^{フット}」を押します。
「クレーブをたべる。」と入力してみましょう。
「クレーブ」の前と後で、文字の種類をきりかえます。

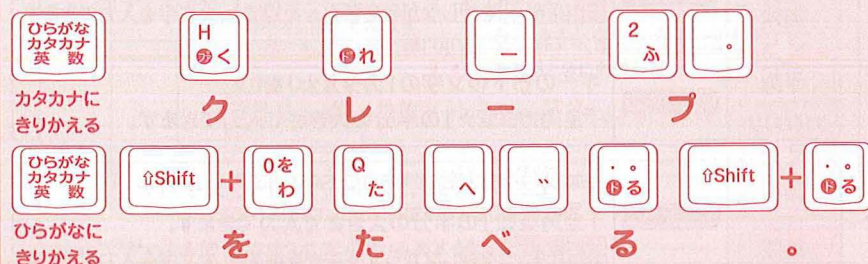

ローマ字入力

入力モードを「ローマ字入力」にします。


★「こんにちは」と入力してみましょう。じゅんばんにキーを押していきます。
「ん」と「に」に気をつけましょう。



★「きっぷ」と入力してみましょう。「っ」のような“つまる音”は、つぎの文字を1回多く押します。この場合は、Pを2回押します。



★「クレーブをたべる。」と入力してみましょう。
「クレーブ」の前と後で、文字の種類をきりかえます。

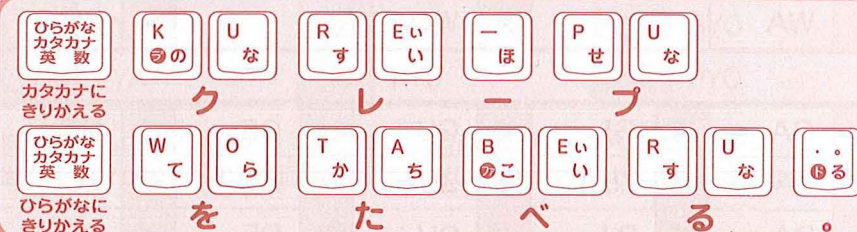

※そのほかのローマ字入力については、ローマ字入力表 (P.17~18) をごらんください。

●スペースキー

スペースキーを押すと1文字分のすきをあけられます。
文字の種類が「漢字」の場合は、ひらがなを漢字に変換できます。
漢字の変換については、P.19~20をごらんください。

●カーソルの移動

カーソルキーで、カーソルの位置を動かすことができます。文章の途中に文字を追加したいときなどに使います。
※文字を打っていない所には、カーソルを動かすことはできません。

●改行

Enterキーを押すと、行をかえることができます。

●入力した文字の消しかた

Back spaceキーを押すと、カーソルの左側の文字を1文字ずつ消すことができます。



タイピング用ローマ字入力表

あ	A	い	I	う	U	え	E	お	O
か	KA	き	KI	く	KU	け	KE	こ	KO
さ	SA	し	SI/SHI	す	SU	せ	SE	そ	SO
た	TA	ち	TI/CHI	つ	TU/TSU	て	TE	と	TO
な	NA	に	NI	ぬ	NU	ね	NE	の	NO
は	HA	ひ	HI	ふ	HU/FU	へ	HE	ほ	HO
ま	MA	み	MI	む	MU	め	ME	も	MO
や	YA			ゆ	YU			よ	YO
ら	RA	り	RI	る	RU	れ	RE	ろ	RO
わ	WA			を	WO			ん	NN

が	GA	ぎ	GI	ぐ	GU	げ	GE	ご	GO
ざ	ZA	じ	ZI/JI	ず	ZU	ぜ	ZE	ぞ	ZO
だ	DA	ぢ	DI	づ	DU	で	DE	ど	DO
ば	BA	び	BI	ぶ	BU	べ	BE	ぼ	BO
ぱ	PA	ぴ	PI	ぷ	PU	ぺ	PE	ぽ	PO
ぶあ	VA	ぶい	VI	う	VU	うえ	VE	うお	VO

小さい文字


あ	LA/XA	い	LI/XI	う	LU/XU	え	LE/XE	お	LO/XO
や	LYA/XYA			ゆ	LYU/XYU			よ	LYO/XYO
つ	LTU/XTU/LTSU/XTSU								



タイピング用ローマ字入力表

きゃ	KYA	きゅ	KYU	きょ	KYO
しゃ	SYA/SHA	しゅ	SYU/SHU	しよ	SYO/SHO
ちゃ	TYA/CYA/CHA	ちゅ	TYU/CYU/CHU	ちよ	TYO/CYO/CHO
にゃ	NYA	にゅ	NYU	によ	NYO
ひゃ	HYA	ひゅ	HYU	ひよ	HYO
みゃ	MYA	みゅ	MYU	みよ	MYO
りゃ	RYA	りゅ	RYU	りよ	RYO
ぎゃ	GYA	ぎゅ	GYU	ぎよ	GYO
じゃ	ZYA/JYA/JA	じゅ	ZYU/JYU/JU	じよ	ZYO/JYO/JO
びゃ	BYA	びゅ	BYU	びよ	BYO
ぴゃ	PYA	ぴゅ	PYU	ぴよ	PYO

※2種類以上のつづりがある文字は、どの打ちかたでも入力できます。
※タイピングモードでは画面に表示されているローマ字以外では正解になりません。

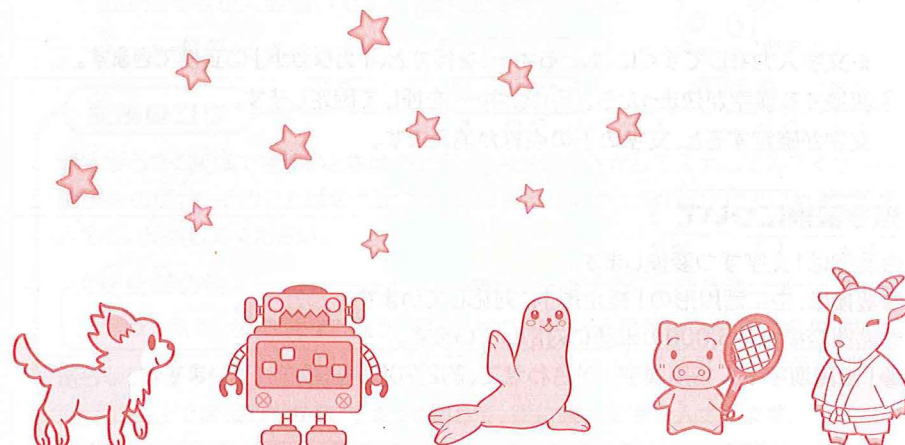




漢字変換

文字の種類で「漢字」を選ぶと、漢字変換をすることができます。

漢字変換のしかた

- ① ひらがなで読みを入力します。
変換できる文字の下には、点線が表示されます。
- ② スペースキーを押すと、漢字に変換されます。
変換したい漢字が出てくるまで、**スペースキー**を押していきます。
もどるキーを押すと、1つ前の漢字にもどります。
カーソルキーでも、漢字おくりをすることができます。
→ 右 … 次の漢字に進みます。**スペースキー**と同じです。
← 左 … 1つ前の漢字にもどります。**もどるキー**と同じです。

(例) 「あ」の漢字変換

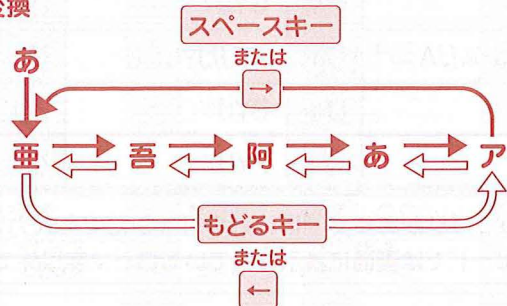

※文字入力をしてすぐに**もどるキー**を押すと、「カタカナ」に変換できます。

- ③ 変換する漢字が決まったら、**Enterキー**を押して確定します。
文字が確定すると、文字の下の点線が消えます。

漢字変換について

- 漢字は1文字ずつ変換します。
- 変換は、主に活用形の「終止形」に対応しています。
- 熟語変換は約5,000の単語に対応しています。
- 「常用漢字+人名用漢字」が合わせて、約2,700字登録されています。

れんしゅうしてみよう

漢字変換の練習をしてみましょう。

(例) 私は走るのが大変速いです。

わたし **スペースキー** 1回 + **Enterキー** で決定
↓
私
↓
私は **Enterキー** で決定
↓
私は
↓
私はは **スペースキー** 1回 + **Enterキー** で決定
↓
私は走る
↓
私は走るのが **Enterキー** で決定
↓
私は走るのが
↓
私は走るのがたいへん **スペースキー** 1回 + **Enterキー** で決定
↓
私は走るのが大変
↓
私は走るのが大変はやい! **スペースキー** 2回 + **Enterキー** で決定
↓
私は走るのが大変速い
↓
私は走るのが大変速いです。 **Enterキー** で決定
↓
私は走るのが大変速いです。



バッチリ入力
できたかな?!

変換のコツ

漢字がうまく変換できないときは、ちがう読みかたをさがして入力してみてください。
訓読みの場合、そのことばの「ふつう、文の終わりに使う形(終止形といいます)」を
入力し、変換してください。

《終止形の例》

食べる 見る 歩く 話す 歌う 飛ぶ 持つ 調べる 起きる 早い 美しい など

走らない、走ります、走れば、走った

→ 「走る」で変換してから、「る」を消して、後に続く文字を入力します。




1 記号入力

きごうキーを押すと、文章中に「記号」を入力できます。
スペースキーもしくはカーソルキーで入力したい記号を選びます。

スペースキーを1回押すと、つぎの記号が表示されます。
前の記号にもどりた場合は、もどるキーを押します。
記号を選んだら、Enterキーで決定します。

カーソルキーのつかいかた

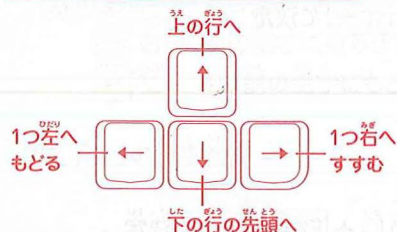

たとえば「○」を入力するには、
スペースキーを9回押さなければなりません。
しかし、カーソルキーを使えば
↓9回 → 1回で、計10回押せば
「○」を入力することができます。

半角記号リスト

文字の種類が

【半カナ】 【半ABC】

のときに入力できます。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	、	。	，	・	：	；	？	！	”	”
2	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
3	{	}	[	]	+	-	=	<	>	’
4	”	”	¥	\$	%	#	&	*	@	

全角記号リスト

文字の種類が

【漢字】 【ひらがな】 【カタカナ】 【ABC】

のときに入力できます。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	、	。	，	・	：	；	？	！	”	”
2	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
3	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
4	”	”	”	”	”	”	”	”	”	”
5	(	)	[	]	{	}	<	>	’	’
6	《	》	「	」	『	』	【	】	+	-
7	±	×	÷	=	≠	<	>	≤	≥	∞
8	..	♂	♀	°	’	”	℃	¥	\$	¢
9	＆	%	#	&	*	@	§	☆	★	○
10	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	▽	▼
11	※	〒	☎	♥	♠	♣	♠	#	♠	♪
12	→	←	↑	↓	→	←	↑	↓	☺	
13	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
14	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
15	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
16	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ
17	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ
18	φ	χ	ψ	ω						

文字キーからの入力

ローマ字入力モードでは、文字キーで下の表の記号を入力できます。

ローマ字入力モードで入力できる記号 (全角の場合)

Esc	1 ぬ	2 ふ	3 あ	4 う	5 え	6 お	7 や	8 ゆ	9 よ	0 を	-	^	¥	Back Space
ⓧ	Q た	W て	E い	R す	T か	Y ん	U な	I に	O ら	P せ	@	[	Enter	
Super	A ち	S と	D し	F は	G き	H ぬ	J ま	K の	L り	;	:	]	↑	⇧ Shift
⇧ Shift	Z っ	X っ	C っ	V ひ	B こ	N む	M も	,	.	¥	↑	⇧ Shift	↓	⇩ Shift
入力モード	ひらがな	カタカナ	英 数	もどる				きごう	えもじ	←	↓	→		


半角の場合

ローマ字入力モードで Shift キーを押しながら入力できる記号 (全角の場合)

Esc	!	”	#	\$	%	&	’	(	)	0 を	=	~		Back Space
ⓧ	Q た	W て	E い	R す	T か	Y ん	U な	I に	O ら	P せ	{	}	Enter	
Super	A ち	S と	D し	F は	G き	H ぬ	J ま	K の	L り	+	*	}	⇧ Shift	
⇧ Shift	Z っ	X っ	C っ	V ひ	B こ	N む	M も	<	>	?	-	↑	⇧ Shift	
入力モード	ひらがな	カタカナ	英 数	もどる				きごう	えもじ	←	↓	→		

※ キーボードの外にある記号は、
半角の場合に入力できる記号です。

半角の場合

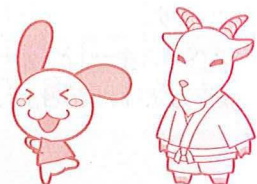



2 絵文字入力


えもじキーを押すと、文章中に「絵文字」を入力できます。

スペースキーもしくはカーソルキーで入力したい絵文字を選び、

Enterキーで決定します。

※スペースキーとカーソルキーの操作方法は、「記号」入力と同じです。

カーソルキーのつかいかた

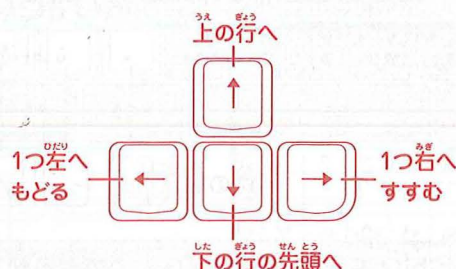

3 顔文字入力

スーパーキーを押すと、文章中に「顔文字」を入力できます。

スペースキーもしくはカーソルキーで入力したい顔文字を選び、Enterキーで決定します。

※スペースキーとカーソルキーの操作方法は、「記号」入力と同じです。

絵文字リスト

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	♥	♥	♪	♪	💧	★	★	🌙	☀	🌌
2	😊	😁	😡	😡	😡	😡	🐱	🌸	✦	👣
3	🐾	🎁	✉	🎀	☂	🍉	🍓	🍒	🍎	🍇
4	🍏	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷
5	🍰	🐟	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷	🍷
6	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼
7	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼
8	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼	🐼

顔文字リスト

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(^o^)	(^o^:)	(^o^)/	(^o^)/~~	(*^o^*)	(^o^v)	(^o^b)	o(^o^o)	\(^o^)/	(^v^)-☆
2	(^_^)	(^_^:)	(: ^_^A)	(^_^)/~~	(*^_^*)	(^_^v)	(^_^b)	(^~^)	φ(. .)	m(_ _)m
3	(^v^)	(*^v^*)	o(^v^o)	(^v^)	(=^v^=)	(^o^)	(^o^)	(^◇^)	(^◇^)/	\(^◇^)/
4	(-_-)	(-_-:)	(-_-) zzz	(-_-)	(-_-:)	(-_-) zzz	(=.=)	(=.=:)	(>_<)	(>_<:)
5	(: _:)	(: _:)/~~	(T_T)	(T_T)/~~	(ToT)	(ToT)/~~	(x_x)	(?_?)	♪~(^o^)	♪~(^ε^)
6	\(^▽^)/	<(^o^)>	┐(^o^)	(^ε^)	(^ε^)	\(^)(^)/	o(^-^o)(o^-^o)			



ワープロのつかいかた

1 テンプレートとデザインをえらびます。

ワープロには全部で9種類のテンプレートがあり、デザインは31種類あります。

- | | | |
|------------------|---------------|------------------|
| ① ノート.....2種類 | ④ メモ.....2種類 | ⑦ チケット.....1種類 |
| ② レター.....6種類 | ⑤ めいし.....1種類 | ⑧ ネームラベル...12種類 |
| ③ メッセージカード...5種類 | ⑥ じかんわり...1種類 | ⑨ あてなラベル.....1種類 |

2 ワープロ画面の説明

入力モード

文字の種類

文字入力エリア

赤または茶色の点線の上に、文字を入力することができます。

カーソル

カーソルの後ろから、文字を入力することができます。

しんきアイコン

文章を新しく書くときにクリックします。
しんきアイコンを押すと、新しく文章を書くことができます。

ほぞんアイコン

文章を保存するときにクリックします。

注意

- 1つのデザインにつき、1つの文章が保存できます。
ネームラベルは、12種類共通で1つの文章しか保存できません。
- ほぞんアイコンを押すと、前に保存していた文章は消えてしまいます。

プリンタのつかいかた

ワープロで作った画面は、別売りの『スーパーテレビパソコン専用プリンタ』でプリントすることができます。

- ① スーパーテレビパソコン本体専用電源をOFFにして本体後ろ側の拡張スロットに、プリンタをつなぎます。
※くわしいつなぎかたは、プリンタの取扱説明書をごらんください。
- ② 画面の**プリントアイコン**をクリックします。
- ③ 画面の四角い枠の中がプリントされます。
茶色の線はプリントされますが、赤い線はプリントされません。
プリンタの使い方については、プリンタの取扱説明書をごらんください。




スーパーテレビパソコン専用プリンタ(別売り)

プリントするためには、別売りの『スーパーテレビパソコン専用プリンタ』が必要です。

テンプレートの種類

つかいみちに含わせて、いろいろなテンプレートがえらべるよ!

ノート

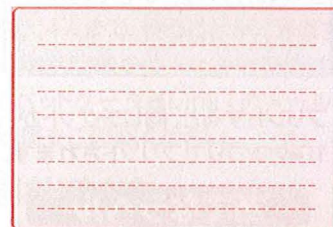


最大全角112文字まで入力できます。

レター




本文は全角70文字まで入力できます。

メッセージカード

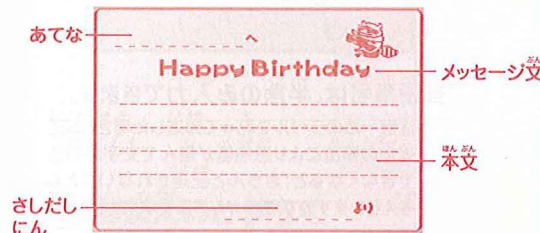


あらかじめ5種類のメッセージ文が入っています。

メモ

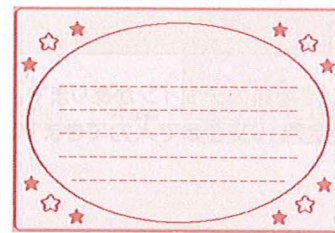

「だえん」は全角55文字まで、「ハート」は全角44文字まで入力できます。

めいし

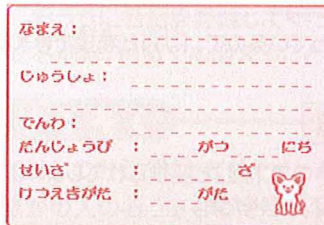

つぎの項目にカーソルを移動するには、ポインタで選択するが、**☐キー**を押してね!






じかんわり

	月	火	水	木	金
1					
2					
3					
4					
5					
6					

1マスに全角3文字まで入力できます。

ネームラベル

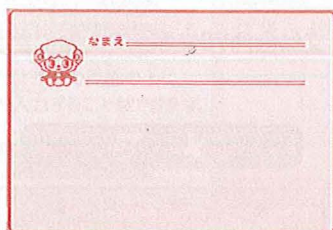

12種類のデザインがあります。
全角10文字まで入力できます。

漢字入力の注意

漢字を入力するときは、「変換前の文字」が文字入力エリアの中に入っていないと、変換できません。

- 入力できる文字が残り全角3文字の場合

(例) ……文字入りよ → 変換 → ……文字入力

変換前の「りよ」が文字入力エリアの中に入っているため、「力」と変換できます。

- 入力できる文字が残り全角2文字の場合

……文字入りよ → 変換 → ……文字入慮

「りよ」しか文字入力エリアの中に入っていないので、「慮」と変換されてしまいます。とくに、「めいし」や「じかんわり」の入力にはご注意ください。

チケット(かいすうけん)

けん

チケット1まいで
1かい します。

なまえ

プリントすると、同じチケットが
10枚つづりでプリントされます。

あてなラベル

ゆうびん
ばんごう

住所

郵便番号は、半角のみ入力できます。
※注意…このラベルを貼って郵送した場合、郵送途中の事故により感熱紙が傷んで文字が判読できなくなると、きちんと配達されないことも考えられますので、あらかじめご了承ください。

ファミリーメール

かぞくみんなでメールしよう!

ファミリーメールのモードでは、『スーパーテレビパソコン』の中でメール遊びができます。

伝言板のように、他の人にメッセージを送ることができます。

最大4人まで、使うことができます。

※電話回線を使った通信機能はありません。

「ペットケータイLink」のメール遊びについては、「ペットケータイLink」の取扱説明書をご確認ください。

かぞくみんなで
スーパーテレビパソコンを
つかっちゃあ!




1 はじめかた

デスクトップでファミリーメールのアイコンをクリックします。

または、キーボードの キーを押します。



ファミリーメール
のアイコン

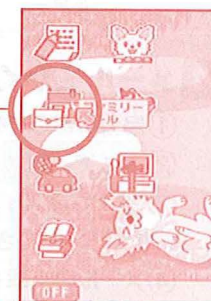


2 なまえのとうろく

最初に、おうちに名前を登録します。

マウスで名前を登録する白いわくを選びます。
わくの中にカーソルが点滅したら、名前を入力して キーを押します(6文字まで)

※メールのやりとりをするためには、2軒以上の
おうちに名前を登録してください。

※名前は、何度でも変えることができます。

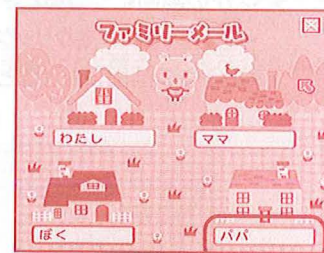

なまえ

やくそく


じぶんのおうちにといたメールをよもうね!
ほかの人のうちをのぞくのは、ルールいひなんだよ!






3 メールをよむ

- ① 自分のおうちのえんとつから、けむりが出ていたら、メールがとどいているしるしです。
- ② 自分のおうちをクリックします。
メールの画面がひらき、とどいたメールを読むことができます。
- ③ メールが表示されます。
- ④ おうちの画面にもどるときは、もどるアイコンをクリックしてください。

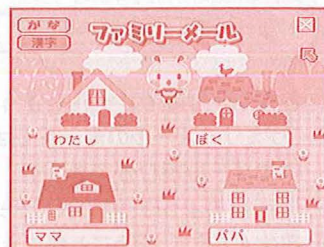

★ ほかのメールをよむときは

まえアイコンまたはつぎアイコンをクリックします。

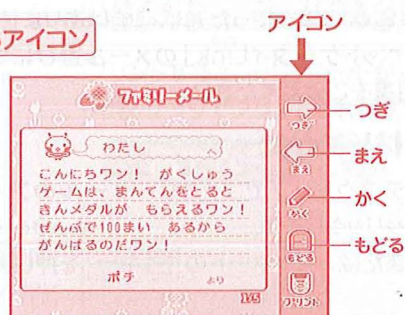


4 メールをかく

- ① 自分のおうちをクリックします。
- ② かくアイコンをクリックします。メールを書く画面になります。
- ③ あてさきアイコンをクリックし、メールのあてさきを選びます。アイコンを押すたびに、あてさきが変わります。
- ④ メールの記事を入力します。
※ 文字の入力のしかたは、P.13~24をごらんください。
- ⑤ そうしんアイコンをクリックすると、相手にメールが届けられます。

★ ほかの画面にうつるときは

- よむアイコンをクリックすると、とどいているメールをよむことができます。
- おうちの画面にもどるときは、もどるアイコンをクリックしてください。

ぼくがメッセージをはこびます!

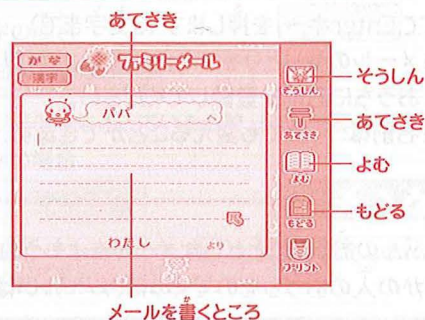

メールを書くところ

5 キャラクターからのメール

1日に1通くらい、キャラクターたちからメールがとどきます。
ときどき、自分のおうちをのぞいてみてください。
※ キャラクターにメールを出すことはできません。

どんなメールがとどくか たのしみにしています!



6 メールの保存数

とどいたメールは、1人5通まで保存されます。
キャラクターからのメールは、一番新しい1通しか保存されません。
メールが6通以上になると、古いメールから消えていきます。
メールを選んで消すことはできません。
一度送ったメールは残りません。

7 メールのプリント

メールは、別売りの『スーパーテレビパソコン専用プリンタ』でプリントすることができます。

- ① スーパーテレビパソコン本体、専用プリンタの電源をOFFにして本体後ろ側の拡張スロットに、プリンタをつなぎます。
※ くわしいつなぎかたは、プリンタの取扱説明書をごらんください。
- ② 画面のプリントアイコンをクリックします。
- ③ メールの記事がプリントされます。



プリントするためには、別売りの『スーパーテレビパソコン専用プリンタ』が必要です。



ゲームは全部で23種類! たっぷりおそんじゃあ!

ゲームの種類

★ゲームは、つぎのようなフォルダにわかれています★

ゲーム

ひとりようゲーム

アクションゲーム

- ★GOGOドライブ
- ★マリンバイレッツ
- ★びっくりキャッチ
- ★いがいがパニック
- ★アストロポコポコ
- ★ボンボンサーカス
- ★ほのおのテニス

ずのうゲーム


- ★クイズ主・初級
- ★クイズ主・中級
- ★クイズ主・上級
- ★ニャンコえあわせ
- ★しりとり

ふたりようゲーム

- ★ふたりでGOGO
- ★ふたりでマリン
- ★ふたりでキャッチ
- ★ふたりでパニック
- ★ふたりでサーカス
- ★ふたりでテニス

マウス2つであそぶ

- ★ふたりでクイズ初級
- ★ふたりでクイズ中級
- ★ふたりでクイズ上級
- ★ふたりでポコポコ
- ★ふたりでえあわせ

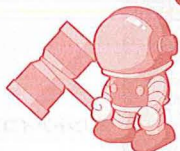

※「マウス2つであそぶ」ゲームは、拡張マウスが必要です。
別売りの「ダブルマウスパーティー（拡張マウスとカートリッジソフトのセット商品）」をお買い求めください。

アクションゲーム

GOGOドライブ

ジャマーをよけながら、ホッピーとどこまでドライブできるかな?
プレゼントをとるとホッピーが変身するよ!

ほく、ホッピー!
よろしくね!



1 ホッピーの操作

ゲームボタンの左右でホッピーが移動します。
アタックボタンを押すと、ホッピーがジャンプします。

2 アイテム



プレゼント

プレゼントをとると、ホッピーが変身します。
あたり・ハズレがありますが、何のアイテムが入っているかはわかりません。



パトカーに変身! スピードとジャンプ力がアップします。



ヤシコブターがつきます。アタックボタンを押すと、空をとぶことができます。



5トンのおもりがつきます。スピードとジャンプ力がダウンしてしまいます。



キャンディ

ライフが1つ増えます。 ※ライフは4つまでしか増えません。

3 ジャマー

ジャマーにあたると、ライフが1つ減ってしまいます。ライフがなくなったらゲームオーバーです。



…横からあたると1ミスです。ま上から、ふむことができます。



……さわると1ミスです。ふむことはできません。

変身しているときにジャマーにあたると、もとにもどりますが、ライフは減りません。
5トンの場合は、ライフも1つ減ります。

※ジャマーをふんでも、走ったきりやライフはかわりません。

ゴールめざして
がんばるぞ!






マリンパイレーツ

魚形ひこうきプータのシューティングゲームだよ!
アイテムをとって、おいぞのボスをたおそう!

1 プータの操作

敵のこうげきに当たらないように、ゲームボタンの左右で、プータを移動させます。敵がきたら、アタックボタンでミサイルを発射してこうげきをします。敵をたおすと、点数が増えていきます。敵や敵のこうげきに当たると、ライフが1つ減ります。ライフがなくなるとゲームオーバーです。

ぼくはプータ!
敵のこうげきをよけながら
どこまでもつきすすめ!!

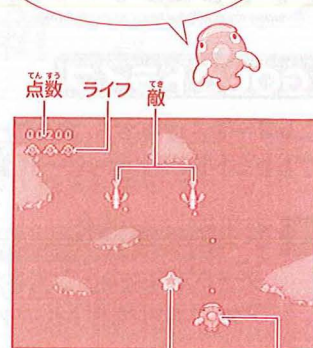

アイテム プータ

2 アイテム

アイテムをとると、こうげきが有利になります。
★ひとで…ミサイルこうげきがパワーアップします。



シングル

ダブル

3方向



バリア

シェル…バリアがつかます。敵のこうげきを2回までふせぐことができます。

★まきがい…ライフが1つ増えます。

※ライフは5つまでしか増えません。

※アイテムをとっても、それ以上パワーアップできない場合は、ボーナス点が加算されます。

アイテムがでたら
まぐにゲットだ!

3 ボスキャラ

各面の終わりに、いろいろなボスキャラが待っています。

① ハリー・センボン




おこりしたら
ようちゅうい!

② Mr. シャーク



ミサイル
以外の
こうげきにも
きをつけろ!

③ キャプテン???

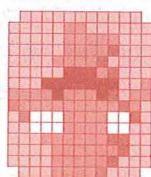

ラストボスは
てごれいぞ!


びっくりキャッチ

木の上から落ちてくる「くり」をキャッチしよう!

ゲームボタンの左右で、うさぎのくるりちゃんを動かして、くりをひろってください。



時間内に、いくつ
キャッチできるかな?

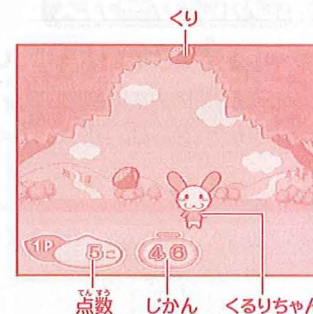



点数 じかん くるりちゃん

いがいがパニック

わんさが落ちてくる「いがぐり」をよけてね!

ゲームボタンの左右で、くるりちゃんを動かして
いがぐりをよけてください。
いがぐりにあたると、ライフが1つ減ってしまいます。
さいしょの残りライフは5つです。

6回あたっちゃうと
ゲームオーバーだよー!

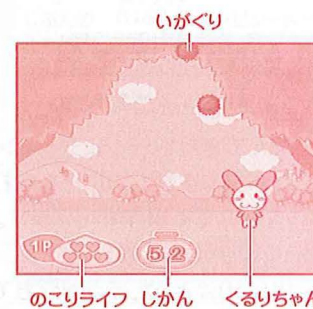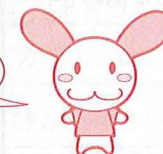



のこりライフ じかん くるりちゃん

アストロボコボ

いたずら宇宙人をボコボコしちゃおう!

マウスでコスモを動かします。
宇宙人が穴から出てきた時にマウスをクリック
すると、宇宙人をボコボコたたくことができます。

時間内に何人
ボコボコできるかな?

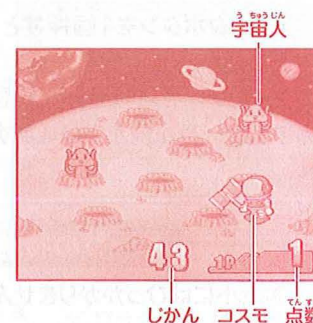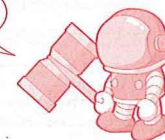

じかん コスモ 点数



はじめに
もしも
ワープロ
ファミメール
ゲーム
かんぱん
わんわん
エンター
せつてい


ポンポンサーカス

ボールを落とさないように、じょうずにトスしてね!

ゲームボタンの左右で、アシカさんをボールの下に動かして、ボールをトスしてください。



トスが100回つくと、満点だよ!

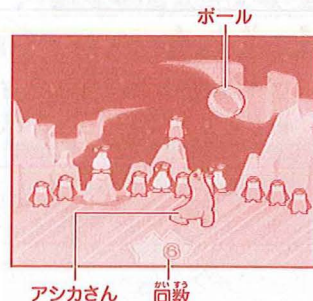


ほのおのテニス

トンでもないテニスだブー!

飛んできたボールにタイミングをあわせて、アタックボタンを押し、ボールを打ち返してください。(マウスでも操作ができます。タイミングをあわせてクリックします。)

先に10点とったほうが勝ちです。

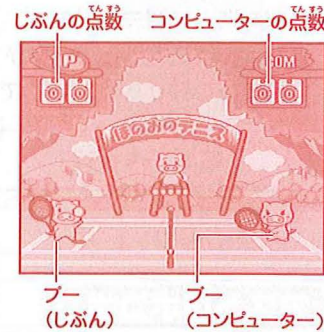

サーブのしかた

アタックボタンを1回押すとボールが上にあがります。

タイミングをあわせ、もう1回アタックボタンを押すとボールが飛んでいきます。

サーブの特別ルール

- ◎ネットにはひっかかりません。
- ◎2バウンドしてから打ってもOK!
- ◎サーブをミスしても相手の得点にはなりません。



ラリーがつつくと...
おまわ、もてしもうのだブー!

ずのうゲーム

クイズ王

エポエポの難問にこたえられるかなー?!

エポエポが出すクイズに答えてください。4つの答えの中から、正解をマウスで選びクリックします。

レベルは、初級・中級・上級の3段階あります。

♪上級をー
クリアしたらー
ものいり博士に
なれちゃうぞー!




ニャンコえあわせ

「しんけいまいじゃく」のしょうぶニャ!

マウスでめくりたいカードを選び、クリックします。(マウスのポインタは、ねずみの形になっています。)カードを2枚めくって同じイラストならば、そのカードがもらえます。また、続けてカードをめくることができます。



たくさんカードをとった人が
がちニャ!

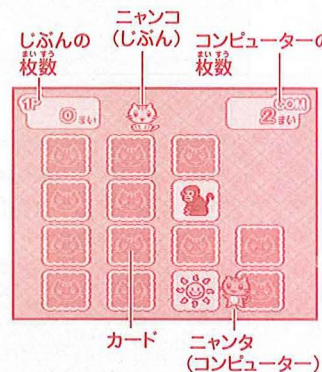


しりとり

「しりとり」と、しりとり対決だ!

「しりとり」がいうことばの最後の文字から始まることばをキーボードで入力して、Enterキーを押します。

「ん」でおわることばや、一度出たことばを入力すると負けです。

- ・入力しないで約5分たつと、時間ぎれになります。
- ・入力できるのは、ひらがな8文字までのことばです。
- ・しりとり用の辞書に登録されていることばは約4,000語です。それ以外のことばは入力できません。

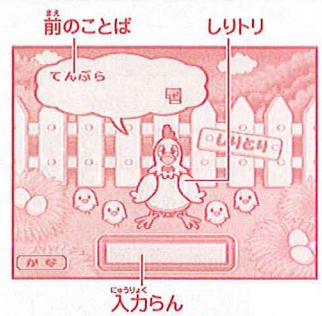


ワタシには、ピヨたちが
ついているコケ!
まけないコケー!




ふたりようゲーム

ふたりで協力したり、対戦するゲームだよ！
1Pは左側の赤い方、2Pは右側の青い方の
ゲームボタン・アタックボタンを使います。

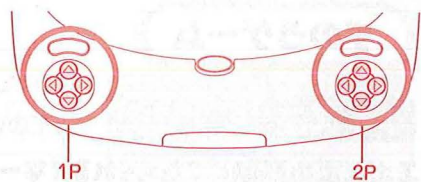


ふたりでGOGO

おたがいのう上にのることもできるよ！

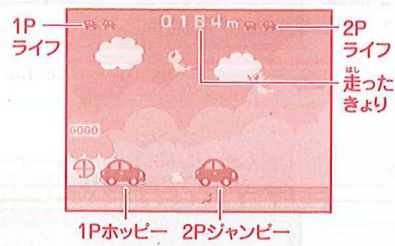


ふたりでマリン

ふたりで協力してボスをたおそう！

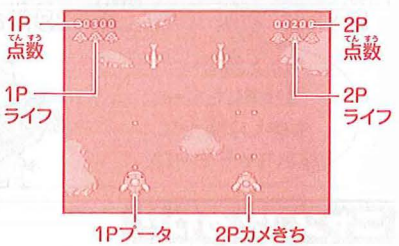


ふたりでキャッチ

どちらがたくさん「くり」を
ひろえるかな？

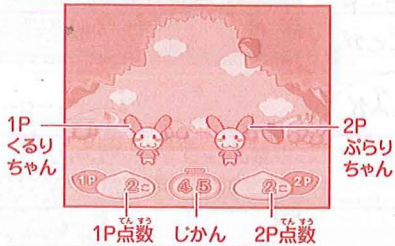


ふたりでパニック

どちらが「いぐり」から
にげられるかな？

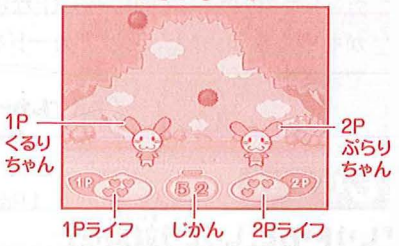


ふたりでサーカス

ボールを落とさないように
ふたりで協力してね！

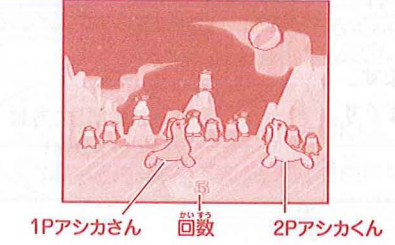

ふたりでテニス


テニスでほのあの対戦！

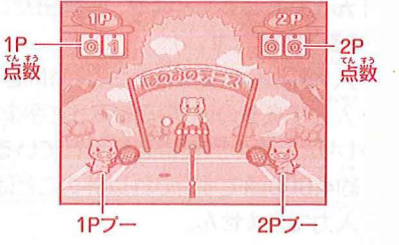

マウス2つであそぶゲーム

注意

「マウス2つであそぶ」ゲームは、拡張マウスが必要で
す。別売りの「ダブルマウスパーティー（拡張マウスと
カートリッジソフトのセット商品）」をお買い求めください。

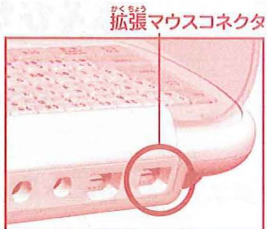

準備 本体の電源をOFFにして、「拡張マウス」を本体後ろの「拡張マウスコネクタ」に
接続します。本体正面から見て、向かって左側が1P、右側が2Pになります。



ふたりでクイズ

早押しクイズです。4つの答えの中から、正解を
マウスで選び、クリックします。早くクリックした
プレイヤーが正解ならば、点数が入ります。
後から答えたプレイヤーには、正解でも点数は
入りません。
たくさん正解した方が勝ちです。
レベルは、初級・中級・上級の3段階あります。




ふたりでポコポコ

時間内にたくさん宇宙人をたたいた方が勝ちです。

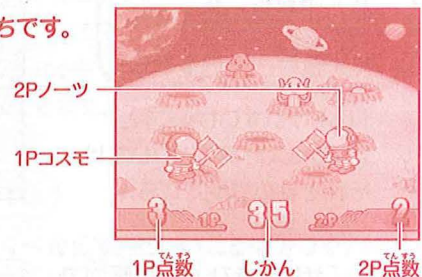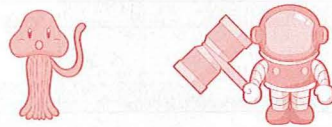

ふたりでえあわせ

しんけいすいじゃく対戦です。
たくさんカードを取った方が勝ちです。

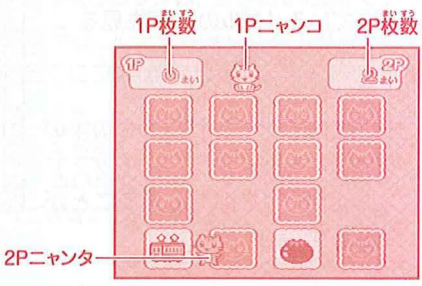

がくしゅうゲーム



あそびながら、おべんきょうしちゃおう!

がくしゅうゲームは5教科、全部で100モード!
遊びながらいろいろな知識が身につきます!

がくしゅうの問題は、ぜんぶで2,383問もあるよ!



せいせきひょう

正解数によって、ごほうびメダルがもらえるよ!

1回あそぶ……銅メダル
6問以上正解……銀メダル
全問正解……金メダル


※「しんけいすいじやく」と
「100マス計算」については
それぞれの説明をごらん
ください。

また、「せいせきひょう」の画面で、
持っているメダルの一覧を見る
ことができます。
「せいせきひょう」は
「がくしゅうゲーム」フォルダの中の
アイコンを開くか、デスクトップで
スーパーキーを押すと見ることが
できます。

このモードでもらったメダル



もらったメダルは
各モードの
説明画面で確認
することができます。

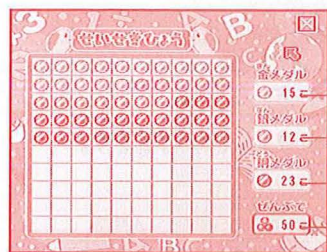


金メダルの数
銀メダルの数
銅メダルの数
メダルの数の合計

くくご


ひらがなゲーム



答えのらん

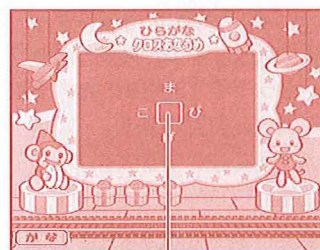

答えのらん

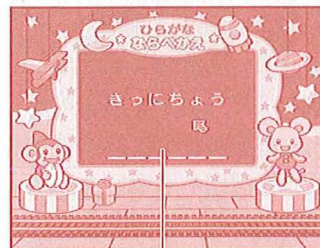

答えのらん

なまえさがし

イラストのなまえを、8文字の中からさがしてね!
動かしたい文字をクリックし、置きたい場所でもう
一度クリックすると、文字を移すことができます。
答えのらん全てに文字がならぶと、答えあわせを
します。

クロスワード

たてよこに重なっていることばの
まん中にあてはまる文字をこたえてね!

あてはまる文字をキーボードで入力して、
Enterキーを押します。

まちがって入力したときは、Enterキーを押す前
に BackSpaceキーを押すと、もう一度入力しな
おすことができます。

ならべかえ

文字をならべかえて、正しいことばをつくらね!
動かしたい文字をクリックし、置きたい場所でもう
一度クリックすると、文字を移すことができます。
答えのらん全てに文字がならぶと、答えあわせを
します。

いちど答えのらんに
おいた文字も
うごかすことができますよ!






カタカナゲーム



答えのらん

ニャンタ(コンピューター)

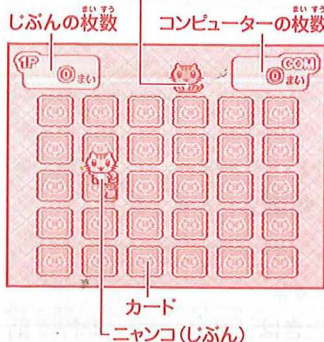

ニャンコ(じぶん)

カタカナさがし


ひらがなと同じよみのカタカナを
8文字の中からさがしてね!

答えの文字をクリックして、下線の上へ移動します。
そこで、もう一度クリックすると、答えあわせをします。

カタカナ しんけいすいじやく

ひらがなとカタカナの文字をそろえてね!

ニャンタ(コンピューター)との対戦ゲームです。
自分の順番がきたら、めくりたいカードをクリック
します。同じ読みの「ひらがな」と「カタカナ」を
めくることができれば、カードを取れます。
また、続けてカードをめくることができます。
カードを多くとった方が勝ちです。
ニャンタに勝つと、金メダルをもらえます。

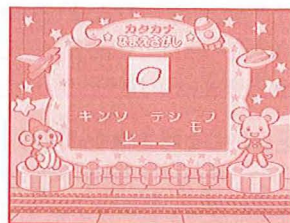

なまえさがし

イラストのなまえを
8文字の中からさがしてね!

※あそびかたは、P.40の
「ひらがなゲーム」と同じです。



クロスワード

たてとよこに重なっている
ことばの、まん中にあて
はまる文字をこたえてね!

※あそびかたは、P.40の
「ひらがなゲーム」と同じです。



ならべかえ

文字をならべかえて
正しいことばをつくらね!

※あそびかたは、P.40の
「ひらがなゲーム」と同じです。

漢字はかせ


文章の中にある、漢字の読みをこたえてね!

問題文の中に出てくる漢字の読みを、キーボードで
入力して、Enterキーを押します。

入力モードキーで、「かな入力」と「ローマ字入力」
を切りかえることができます。

漢字はかせでは、小学1～3年生で習う漢字
440字全てが問題に入っています。

- レベル1……小学1年生の漢字
- レベル2～3……小学2年生の漢字
- レベル4～6……小学3年生の漢字

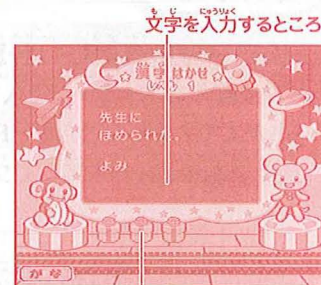

正解数

それぞれ60問ずつあるから
くりかえし練習しようね!

やぎさんのてがみ

やぎさんの手紙に、あなたがあいちゃった!
あなたにあてはまることばを入れて、手紙をもとどおり
にしてあげてね!

文章のぬけている部分にあてはまることばを
4つの中から選んでクリックします。
しろやぎさんのてがみ……てにをは(助詞)の問題です。
あかやぎさんのてがみ……修飾語の問題です。
あおやぎさんのてがみ……音やようすを表すことば
(擬音語・擬態語)の問題です。
くろやぎさんのてがみ……同じ読みの漢字(同音語)の
問題です。



正解数

どんな
あてがみが
たのしみだメー!

ことばあそび道場

やぎ師匠の道場で、ことばの修業じゃ!

答えを4つの中から選んで、クリックします。

あべこべ師匠……出題されたことばと反対の意味
のことばを答える問題です。

数トリ大將……物の数え方にかんする問題です。

ことわざ名人……ことわざの問題です。あなたにあて
はまることばを選びます。
慣用句の達人……慣用句の問題です。あなたにあて
はまることばを選びます。



正解数

しゅぎょうして、
ことばの達人をめざすのじゃ!




さんすう

ロボといっしょに練習して、計算がとくになっちゃおう！
 計算の答えをキーボードで入力して、**Enterキー**を押します。
 まちがえて入力したときは、**Enterキー**を押す前に
BackSpaceキーを押して文字を消し、入力しなおしてください。

ヒント機能


Spaceキーを押している間だけ
 問題をとくヒントが表示されます。

ステップのじかんばんに
 1つずつ練習して
 いきまじょうウネ！

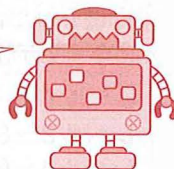


たしざん

- ステップ1 いくつといくつ？
- ステップ2 1けたの たしざん
- ステップ3 くりあがり①
- ステップ4 むしくいざん
- ステップ5 2けたの たしざん
- ステップ6 3つのかず
- ステップ7 くりあがり②
- ステップ8 2けたの あんざん

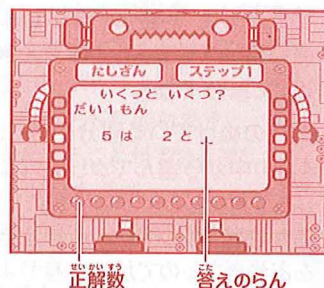


ひきざん

- ステップ1 1けたの ひきざん
- ステップ2 くりさがり
- ステップ3 むしくいざん
- ステップ4 2けたの ひきざん
- ステップ5 3つのかず
- ステップ6 2けたの あんざん

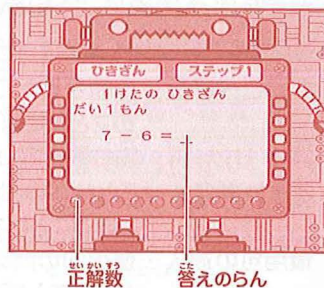

かけざん

- ステップ1 九九 1のだん
- ステップ2 九九 2のだん
- ステップ3 九九 3のだん
- ステップ4 九九 4のだん
- ステップ5 九九 5のだん
- ステップ6 九九 6のだん
- ステップ7 九九 7のだん
- ステップ8 九九 8のだん
- ステップ9 九九 9のだん
- ステップ10 九九テスト
- ステップ11 2けたの かけざん①
- ステップ12 2けたの かけざん②

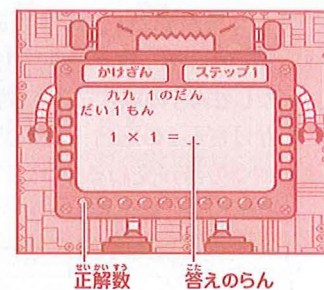


わりざん

- ステップ1 わりざん
- ステップ2 むしくいざん
- ステップ3 かけざんと わりざん
- ステップ4 あまりは いくつ？



さんすうクイズ

- 応用編のクイズ問題だよ！
- レベル1 たしざんと ひきざん
 - レベル2 かけざんと わりざん
 - レベル3 いろいろな もんだい

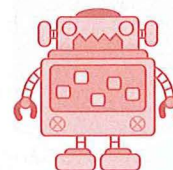

おぼがしくなってきたけれど
 じっくり
 がんばりまじょう！





100マス計算

タイムにちょうせん! 100問あん算!

- ①たてと横の、ピンクの色がついた数字を計算します。
「たしざん」の場合…2つの数字をたします。
「かけざん」の場合…2つの数字をかけます。
- ②ピンクの帯が交わるマスに、答えを入力します。
Enterキーを押すと、次のマスへ進みます。
- ③100問全て答えたら、できたアイコンをクリックします。
正解していると、いろいろな花がさきます。
- ④花がさかないマスの答えは、まちがっています。
もう一度、よく考えて入力しなおしましょう。
全部のマスが花でうまったら終わりです。
タイムを見てみましょう!

入力について


- カーソルキーやゲームボタン、マウスでも入力するマスを選ぶことができます。
- 入力をまちがえた場合は、そのまま続けて正しい数字を押してください。
(BackSpaceキーで数字を消すことはできません。)

たしざん しんけいすいじやく



2まいのカードの合計が10ならばカードを取ることができる、しんけいすいじやくゲーム!

ニャンタ(コンピューター)との対戦ゲームです。自分の順番がきたら、めくりたいカードをクリックします。

2まいの合計が10になれば、カードを取ることができます。また、続けてカードをめくることができます。カードを多くとった方が勝ちです。ニャンタに勝つと、金メダルをもらえます。

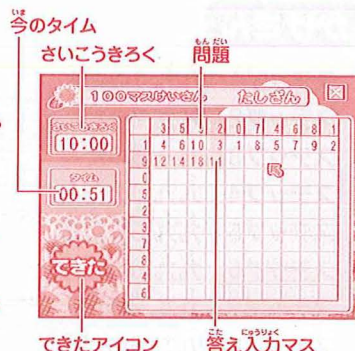


20分以内で銀メダル
10分以内で金メダルが
もらえますヨ!

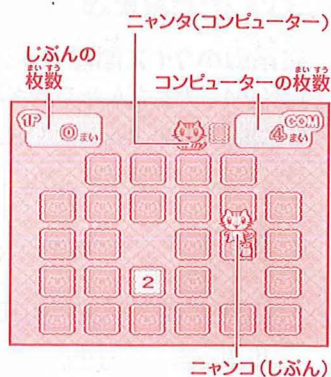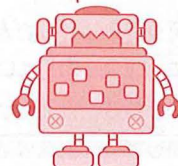

りか・しゃかい

いろんな問題がいっぱい!
「ものしりはかせ」になっちゃおう!

理科と社会科のクイズです。
4つの答えの中から、正解をマウスで選んでクリックします。

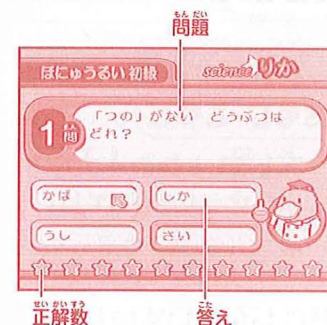

理科クイズの種類

- 1 どうぶつクイズ
 - ほにゅうるい…初級・中級・上級
 - こんちゅう…初級・上級
 - とり
 - うみのいきもの
 - そのほかのいきもの
- 2 しょくぶつクイズ
 - はな・き…初級・中級・上級
 - くだもの・やさい…初級・上級
- 3 かがくクイズ
 - かがく…初級・中級・上級
 - ひとのからだ…初級・上級
- 4 しぜんクイズ
 - しぜん
 - うちゅう…初級・中級・上級

社会科クイズの種類

- 1 にほんクイズ
 - にほん①～⑥
- 2 せかいクイズ
 - せかい①～③
 - いじん①～②
- 3 せいかつクイズ
 - しょくぎょう
 - のりもの
 - せいかつ

線があるものは
だんだん
おずかしくなっていくよ!





ABC

アルファベット

おおもじ・こもじ

大文字と同じよみの小文字と
8文字の中からさがしてね!


8つの文字から、答えを選んでクリックします。



ABC しんけいすいじやく

大文字と小文字をそろえてね!

ニャンタ(コンピューター)との対戦ゲームです。自分の順番がきたら、めくりたいカードをクリックします。同じ読み目の「大文字」と「小文字」をめくることができれば、カードを取れます。また、続けてカードをめくることができます。カードを多くとった方が勝ちです。ニャンタに勝つと、金メダルをもらえます。

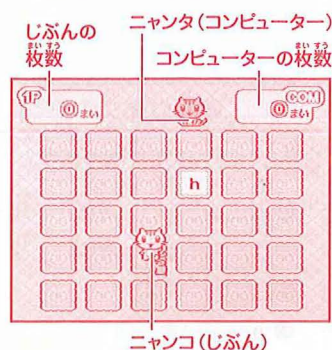

えいご



ピクチャークイズ

英語のつづりを見て、その
なまへのイラストをこたえてね!

答えを4つの絵の中から
選んでクリックします。



ネームクイズ

イラストを見て
そのなまをこたえてね!

答えを4つの単語の中から
選んでクリックします。



ブランククイズ

イラストのなまのつづりを
完成させてね!

英単語のめけている部分に
あてはまる文字を、8つの中
から選んでクリックします。

ローマ字

アルファベットで日本語をかく
「ローマ字」を練習しよう!

ローマ字表示の一部がぬけています。

あなたにはまる文字をキーボードで入力して、**Enterキー**を押します。

まちがって入力したときは、**Enterキー**を押す前に**BackSpaceキー**を押すと、もう一度入力しなおすことができます。

注意

ローマ字表記は、修正ヘボン式に準じています。パソコンのタイピング用のつづりとちがう場合があります。ローマ字のつづりかたは、下の表をごらんください。

修正ヘボン式 ローマ字表

あ	い	う	え	お
A	I	U	E	O
か	き	く	け	こ
KA	KI	KU	KE	KO
さ	し	す	せ	そ
SA	SHI	SU	SE	SO
た	ち	つ	て	と
TA	CHI	TSU	TE	TO
な	に	ぬ	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	ひ	ふ	へ	ほ
HA	HI	FU	HE	HO
ま	み	む	め	も
MA	MI	MU	ME	MO
や		ゆ		よ
YA		YU		YO
ら	り	る	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
わ		を		ん
WA		O		N

が	ぎ	ぐ	げ	ご
GA	GI	GU	GE	GO
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
ZA	JI	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	づ	で	ど
DA	JI	ZU	DE	DO
ば	び	ぶ	べ	ぼ
BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO

このつづりかたは
パスポートで使う
かきかたなんだよ!





わんわんタイピング

わんこといっしょにタイピングの練習をしちゃおう!

入力モードを選ぶ

まずはじめに、文字を入力するモード(かな入力・ローマ字入力)を選びます。
 かな入力……キーボードに書かれている「ひらがな」で入力します。
 ローマ字入力……キーボードに書かれているアルファベットを使って、「ローマ字」で入力します。

おさんぽわんこ わんこといっしょにおさんぽにでかけるワン!

わんことおさんぽをしながら、いろいろなことばを上手に入力(タイピング)できるように練習するモードです。全部で10ステージあり、それぞれのステージで、いろいろな犬が出てきます。おさんぽで会う犬たちに、いろいろなことばを教えてもらいましょう!

1 わんことおさんぽにでかけます。


クリアしていないステージでは、上の道に×じるしのかんばんが立っています。
 その場合、上の道には進むことができません。
 2回目以降、すでにクリアした犬のいるところでは、分かれ道で好きな方を選ぶことができます。
 カーソルキーまたはゲームボタンの上下で道を選び、Enterキーまたはアタックボタンで決定をします。
 ・上の道……そのステージをパスして、つぎのステージに進むことができます。
 ・下の道……そのステージにちょうせんします。



下のみちに
おともだちが
いるのだワン!

2 おともだちの犬とお話したら、タイピング画面にうつります。

おともだちが教えてくれることばを、キーボードで入力していきます。
 画面のキーボードで、押すキーの位置を、赤いわくが点滅して教えてくれます。
 制限時間はありません。まちがえた回数だけ、点数が引かれます。

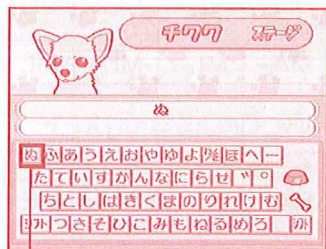

赤いわく

3 10問終わると、結果発表をします。

各ステージは60点でクリアです。

ステージをクリアすると…

★つぎのステージに進むことができます。

★わんこが芸を1つおぼえます。

★つぎにちょうせんする時に、クリアしたステージをとばすことができます。



4 つぎのステージに進みます。

わんこをたくさんのおともだちに会わせてあげましょう!

さいこうとくてんを
めざすのだワン!



チャレンジわんこ タイムをきそうのだワン!

タイピングの時間と正確さをきそうモードです。

「おさんぽわんこ」でクリアしたステージを遊ぶことができます。

1 ステージをえらびます。

ピンクの色がついているステージで、遊ぶことができます。

チャレンジするステージをクリックし、スタートアイコンをクリックすると、タイピング画面にうつります。
 ※まだクリアしていないステージで遊ぶことはできません。



2 出題をキーボードで入力していきます。

画面のキーボードで、押すキーの位置を、赤いわくが点滅して教えてくれます。

3 チャレンジわんこでは、入力にかかった時間とミス回数によって、点数が表示されます。

点数が3位までに入ると、ランキングに記録されます。



わんこステージ

おさんぽわんこでクリアしておぼえた芸を、わんこが見せてくれるモードです。

芸の名前を入力すると、画面左上のわんこが芸を見せてくれます。

おさんぽわんこの進みぐあいによって、タイピングをする文字がふえます。

わんこステージは、最初から遊ぶことができます。

がっさいいボクを
みてほしいワン!





ミュージック

「ミュージック」には3つのモードがあります。

ミュージック

- フリーえんそう...自由に演奏できます。
- じどうえんそう...曲を聞くことができます。
- えんそうゲーム...曲を演奏するゲームです。



画面のけんばんをクリックすると音が出ます。

また、本体キーボードの①②③などのマークがついているキーを押しても音が出ます。

フリーえんそう

好きな楽器とテンポをえらんで、自由にえんそうできるよ!

楽器の種類

楽器アイコンをクリックすると、音色が変わります。



テンポのかえかた

メトロノームアイコン①②③をクリックすると、テンポが変わります。

「なし」をクリックすると、メトロノームの音がなくなります。

オリジナルの曲をえんそうしちゃおう!



じどうえんそう


みんなのよく知っている曲を聞くことができるよ!

クリックして好きな曲を選びます。

クリックすると曲が始まります。

とちゅうで止めるときにクリックします。

けんばんが光るから、ひきかたをえらべちゃおうね!

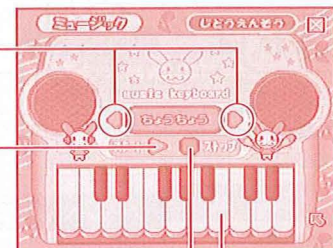

曲に合わせてけんばんが光ります。

えんそうゲーム

光ガイドがおしえてくれるから、カンタンに曲がひけちゃう!

いつのまにかひけちゃったよー!




クリックして好きな曲を選びます。

光に合わせて順番にキーボードを押すか、画面上のけんばんをクリックすると、曲を演奏することができます。

クリックすると曲が始まります。

とちゅうで止めるときにクリックします。

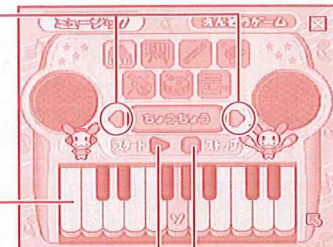

きょうりす

- | | | |
|----------------|---------------|-------------|
| ① ちょうちょう | ⑦ アルプスいちまんじゃく | ⑬ ふるさと |
| ② きらきらぼし | ⑧ やまのおんがくが | ⑭ きのいいアヒル |
| ③ ロンドンばし | ⑨ おおまきばはみどり | ⑮ おおきなふんどけい |
| ④ おおきなくりのきのしたで | ⑩ ピクニック | ⑯ ともだちさんか |
| ⑤ はるのおがわ | ⑪ ジングルベル | |
| ⑥ もりのくまさん | ⑫ さくらさくら | |

おぼろしい名曲がたくさん入っているよー!





ペイントまんがが

「ペイントまんがが」には2つのモードがあります。

ペイントまんがが

ペイント…カラフルな絵をかくことができます。


4コママンガ…白黒の絵を4まいかくことができます。

※別売りの「スーパーテレビパソコン専用プリンタ」で、かいた絵をプリントすることができます。
プリントは、どちらのモードも白黒印刷になります。

ペイント

気分は画家?!
マウスを使って、
おえがきしちゃあ!

カラーへんこう

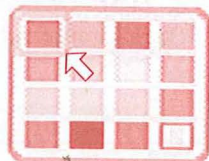

好きな色をクリックします。
黄色のわくがついている色が
今、選んでいる色です。

ツールへんこう

使いたいツールをクリックします。黄色のわくが
ついているものが、今、選んでいるツールです。

ペン

マウスを押しながら動か
すと、自由に線をかくこと
ができます。

まる

マウスを押しながら動か
し、はなすと、まるをかく
ことができます。
マウスを押してから、はな
すまでのきよりで、まるの
大きさがかわります。

直線

マウスを押しながら動か
し、はなすと、直線をかく
ことができます。
マウスを押してから、はな
すまでのきよりで、線の長
さがかわります。

けしゴム

マウスを押しながら動か
かすと、かいたものや
スタンプをけすことが
できます。

ペンキ

線でかこまれた部分を
クリックすると、その中に
色をつけることができます。
線の上でクリックすると、
その線の色を変えること
ができます。

スプレー

マウスを押しながら動か
かすと、細かい点々をかく
ことができます。

せんのださへんこう

クリックすると、線の太さを変えられます。
※線の太さがえられるのは、
「ペン、まる、直線、けしゴム」ツールのみです。

やりなおし

クリックすると、1つ前の画面にもどります。

スタンプ

好きなスタンプをクリックし、スタンプを押したい位置で
もう一度クリックします。表示されていないスタンプは、
左右のやじるしで選ぶことができます。

キャンバス

絵や線をかいたり、
スタンプを押す場所です。

プリント

別売りのプリンタをつないでクリックすると、
かいた絵をプリントできます。

注意 かいた絵は保存できません。

どうしても保存したいときは
おうちのビデオや
DVDに録画してね!



4コママンガ

注意 かいた絵は保存できません。

オリジナルのマンガが、カンタンにかけちゃうよ!
1コマずつ絵をかいて、4コママンガをつくっちゃあ!

はいけいへんこう



好きな背景を選んでクリックすると、
キャンバスに背景をつけることが
できます。

これでは「OK」を、キャンセル
したい場合は「やめる」をクリック
します。
どちらかを選ぶまで、他のツールを
使うことはできません。

注意!
背景は最初に
選んでください。
絵をかいた後に選ぶと、
かいた絵が
消えてしまいます。

コマおくり

◀▶をクリックすると、コマのきりかえが
できます。4コマまであります。

色のこさへんこう

ツールの色のこさを変えられます。
水色のわくがついている色が、今、選んでいる色です。

ツールへんこう

せんのださへんこう

やりなおし

スタンプ

プリント

別売りの専用プリンタを
つないでクリックすると、
画面に表示されているコマを
プリントすることができます。

キャンバス



4コマをプリントするには…
1コマずつ順番にプリントしていきます。

画面の表示

- 1コマ目 **プリント** をクリック
- ↓
- 2コマ目 **プリント** をクリック
- ↓
- 3コマ目 **プリント** をクリック
- ↓
- 4コマ目 **プリント** をクリック

4コママンガのできあがり!

たくさんかいたら
マンガ本も
つくれちゃうかも?!



プリントするためには、別売りの「スーパーテレビパソコン専用プリンタ」が必要です。



うらない

「うらない」には2つのモードがあります。

うらない

きょうのうんせい …メリーが今日のうんせいをうらなってくれます。

あいしょううらない …名前とたんじょう日で、2人の相性をうらなうことができます。

※別売りの「スーパーテレビパソコン専用プリンタ」で、うらない結果をプリントすることができます。

きょうのうんせい

今日のうんせいをうらなっちゃあ!

1 うらないのしかた

- ① キーボードで生まれた月を入力して **Enterキー** を押します。
- ② 生まれた日を入力して **Enterキー** を押します。
- ③ 「OKボタンをおしてね!」の表示が出たらマウスで **OKボタン** をクリック! うらない結果が表示されます。



あいしょううらない

2人のあいしょうをうらなっちゃあ!

2 うらないのしかた

- ① キーボードでじぶんの名前を入力して **Enterキー** を押します。
名前は、ひらがな6文字まで入力できます。
- ② 生まれた月、生まれた日を入力して **Enterキー** を押します。
- ③ 同じように、うらないたい相手の名前、生まれた月、生まれた日を入力します。
- ④ 「スタートボタンをおしてね!」の表示が出たら、マウスで **スタートボタン** をクリック! うらない結果が表示されます。



あいしょう100%の
あいてきみつけちゃあ!



せってい

「せってい」では、『スーパーテレビパソコン』のいろいろな設定をかえることができます。

ナビキャラクター

「ナビキャラクター」とは、デスクトップでちょこちょこ動いたり、フォルダ画面でフォルダの説明をしてくれたりするキャラクターのことです。
10種類の中から好きなキャラクターを選んでクリックしてください。



ナビキャラクターの種類



✕をえらぶと、キャラクターを表示しないようにできます。

かべがみ1~2

デスクトップのかべがみをかえることができます。
好きなものを選んで、クリックしてください。
※かべがみ…デスクトップの背景の絵がらのことです。





BGM

デスクトップのBGM(音楽)をかえることができます。12曲の中から好きなものを選んで、クリックしてください。

マウス

各メニューを開くときの、マウスのクリック操作をかえることができます。

シングルクリック…マウスを「カチッ」と1回押すと、つぎに進みます。

ダブルクリック……マウスを「カチッカチッ」と2回つづけて押すと、つぎに進みます。

※初期設定はシングルクリックになっています。

とけいあわせ

時計の時刻を合わせることができます。

①年(西暦)→月→日→時→分の順に入力していきます。

緑に点滅しているわくに、数字を入れて「Enterキー」を押すと、つぎのマスにカーソルが移ります。※何も入力しないで「Enterキー」を押すと、数字は変更されません。

②分を決定すると、「これでいいですか?」という確認画面が出ます。よければ、「はい」を選んで「Enterキー」を押します。




ごみばこ

「メール」や「せいせきひょう」など、記録したデータをすべて消すことができます。

「いいですか?」の画面で「はい」を選べば、すべてのデータが消えます。

注意

- 一度消えてしまったデータは、もとにもどらないので注意してください。
- データを消している間に、電源をOFFにしないでください。

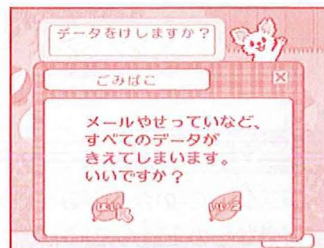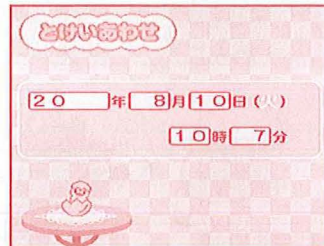

『スーパーテレビパソコン』がうまく動作しないときには、以下のことを確認してください。

テレビ画面に何も映らない、音が出ない

- テレビの電源は入っていますか?
- テレビの入力切り替えは、正しくできていますか?
(詳しくは、テレビの取扱説明書をごらんください。)
- 本体の電源は入っていますか?
- AVケーブルのプラグは、本体後ろとテレビの端子に正しく、しっかりと奥まで差しこまれていますか?
- ACアダプター(別売り)を使っていない場合、単3電池4本(別売り)は入っていますか?
- 電池の向きが正しくセットされていますか?
- それまで正常に動いていた場合は、電池が消耗してしまった可能性があります。
P.5の「電池の入れかた」をごらんのうえ、単3電池4本をお取り替えください。
- ACアダプター(別売り)を使っている場合は、きちんと接続されていますか?

画面が乱れる・止まる・消える、動作がおかしい

それでもおかしい場合は…

- AVケーブルは、しっかりと奥まで差しこまれていますか?
- それまで正常に動いていた場合は、電池が消耗してしまった可能性があります。
P.5の「電池の入れかた」をごらんのうえ、単3電池4本をお取り替えください。

マウスポインタが動かない、マウスがクリックできない

- マウスのケーブルは、本体後ろの「マウスコネクタ」にしっかりと差しこまれていますか?
- いったん電源をOFFにし、マウスケーブルを差しこみ直してから、再び電源を入れてください。
- マウスの設定が「ダブルクリック」になっていませんか? P.57をごらんのうえ、「シングルクリック」にもどしてみてください。

電源をOFFにすると時計がリセットされてしまう

- 本体裏のコイン電池の絶縁シートは抜きましたか?
(コイン電池は、本体に時刻を記憶させておくために入っています。)
- それまで時計が正常に動いていた場合は、コイン電池が消耗してしまった可能性があります。
P.6の「コイン電池のとりかえかた」をごらんのうえ、コイン電池をお取り替えください。

上記を試しても症状が改善しない場合は、お手数ですが、弊社「お客様サービスセンター」へご連絡ください。TEL:029-862-5789