

故障かな?と思ったら

画面スミに表示される「」マークは
電池容量が少なくなったお知らせです。

(マークは容量の低下に伴って点滅がはやくなります)

電池容量が少なくなると

- 画面が乱れる、消える、動かない、映らないなどの症状が出る場合があります。
このような場合は、いったん全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換して
テストしてください。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県新治郡新治村藤沢3647番5

(株)エポック社お客様サービスセンター TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)

[電話受付時間] 月～金曜日(祝・祭日を除く)10時～12時、13時～17時

発売元

EPOCH 株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2


2005 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA
2005 SSD COMPANY LIMITED

- 本製品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。
- 本製品にはXaviX®テクノロジーが使われています。
- XaviXは新世代株式会社の登録商標です。



きかんしかトーマス 86モード テレビパソコン

取扱説明書

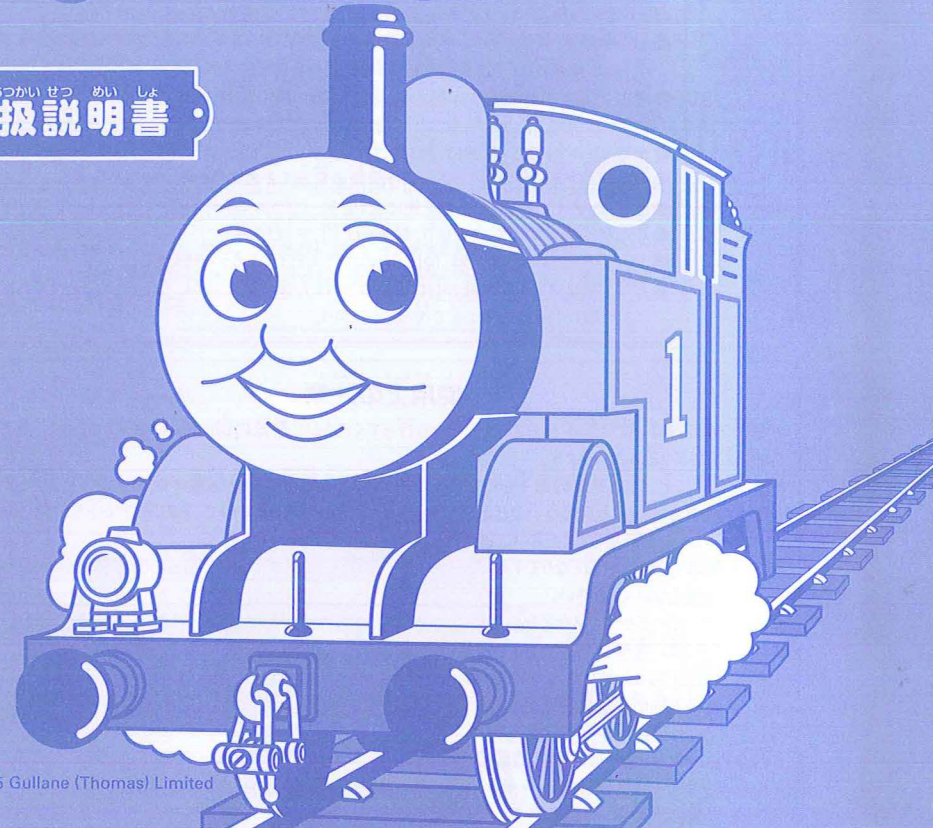

© 2005 Gullane (Thomas) Limited

※パッケージや取扱説明書の画面写真および商品は、開発中のものです。実際の画面や商品と多少異なる場合があります。

実際のEメール機能、インターネット接続機能はありません。

対象年齢3才以上

本体用/単3形(LR6)電池4本使用(別売り) アルカリ電池を
又は専用ACアダプター使用(別売り) ご使用ください。

Epoch

遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。



はじめに

△ 注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。



くちにいれない



まきつけない



おとなといっしょ


- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
 - AVケーブルやマウスケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
 - AVケーブルやマウスケーブルを指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
 - 誤飲、AVケーブルやマウスケーブルによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - テレビへの接続、ACアダプターの取り付けなどは、保護者の方が行ってください。
 - ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず「テレビにつないですぐプレイシリーズ専用」の本体用ACアダプター(別売り)を使用してください。
 - 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - 電池は、必ず「マイナス」側を先に入れ、「プラス(マイナスイ)」を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

使用上の注意

- 電源を切る時は、取扱説明書をよく読んでから行ってください。電源の切りかたによっては記録したデータが消えてしまう恐れがあります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 破損、故障、変形の原因となりますのでAVケーブルやマウスケーブルを引っ張ったり、本体、カバーなどに無理な力を加えないでください。
- 本体のキーボードやマウスなどを必要以上に強く押ししたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 断線の原因になりますので、ケーブルを抜く時は必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 防水性はありません。水にぬらさないでください。
- 持ち運びをする時は、収納カバーがロックされていることを確認し、必ず本体を持ってください。
- カバーは着脱式です。外れた場合は再度、取り付けてください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
- 接続するテレビによっては、ゲーム中の音の大きさとテレビ番組などの音の大きさに差がある場合があります。そのような場合は、テレビ番組を切り替える時に音量を調節してください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続しないでください。残像現象(画面焼け)が生じることがあります。
- 本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送形式などが異なりますので使用できません。

健康上の注意

- 疲労、睡眠不足、体調不良、飲酒している方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性のある方などは遊ばないでください。
- 体にケガなど異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、手や腕などに疲労、不快な痛みを感じたときは、ゲームを中止してください。その後も痛み、不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長年にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕などの一部に障害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをすることによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師と相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、長時間ゲームをするときは、30分ごとに15分程度休憩してください。

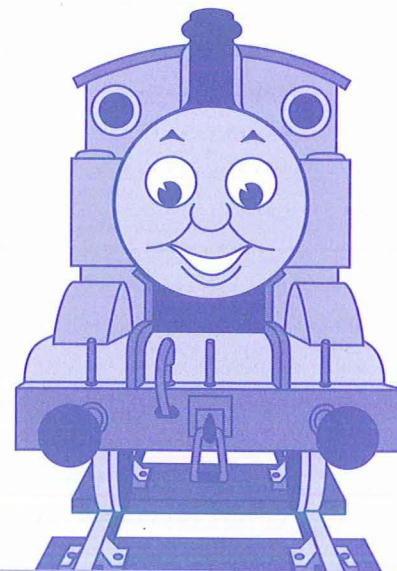

はじめに

エンターテインメント

ゲーム

おはなしゲーム

おべんきょう

タイピング

ファミリーメール

せつてい



はじめに

もくじ

●はじめに	1
安全上の注意・使用上の注意・健康上の注意	1
セット内容・各部の名称	3
本体カバーの取りはずし・付属品の収納	4
電池の入れかた・ACアダプター	5
テレビとの接続	6
マウスの接続・オートパワーオフ	7
デスクトップの説明	8
マウスのつかいかた・マウスのお手入れ	9
キーボードの説明	10
入力モード	11
各入力モードごとの文字配列	12・13
文字の入力(かな入力・ローマ字かな入力)	14・15
ローマ字入力表	16・17
各モードのはじめかた・フォルダのとじかた	18
各モードのおわりかた・電源の切りかた・★マークと♥マークについて	19
●エンターテイメント	20
●ゲーム	21～
ずのうゲーム	21
きかんしゃゲーム	22・23
2Pゲーム	24
●おはなしゲーム	25～
●おべんきょう	27～
いろ/かたち	27
すうじ	28・29
もじ(ひらがな・カタカナ・ABC)	30・31
●タイピング	32～
れんしゅうモード	32
ゲームモード	33
●ファミリーメール	34～
●各種せってい	36
●ぬりえ	37

●セット内容

●本体(モノラルAVケーブル付属) ●マウス ●カバー(マウスパッド) ●保証書
●取扱説明書

●各部の名称





はじめに

●本体カバーの取りはずし

カバーはストッパーを手前にスライドしてあげてください。
カバーは取りはずしてマウスパッドとして使うことができます。


●はずしかた

カバーをあけて、そのまま後ろまで倒していくとはずれます。



●つけかた

図のように片側の穴を本体の凸部に合わせ矢印の方向にセットしてください。

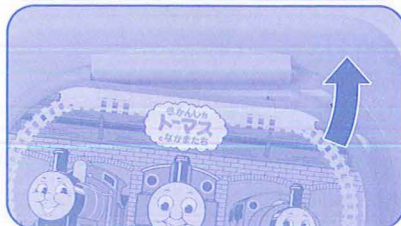


●付属品の収納

マウスなどの付属品は本体裏のスペースに収納できます。収納ブタのツメをひっぱりながらあげてください。

※収納は、必ずキーボードのカバーをつけた状態で行ってください。カバーをはずしたままだと、キーボードが破損する恐れがあります。

※収納するときはAVケーブルなどをフタにはさまないよう、きれいにたばねてください。

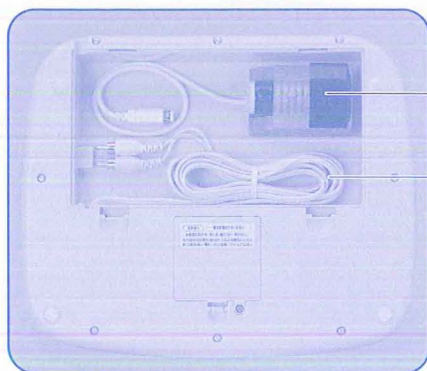


マウス

AVケーブル

●電池の入れかた

アルカリ電池をご使用ください。

- プラスのドライバーを使って、本体裏面にあるネジをはずし電池ブタのツメをひっぱりながらあけます。
- 電池の＋（プラス）マイナスの向きに注意して、図のようにアルカリ単3形〔LR6〕電池4本（別売り）をマイナス側からセットし、電池ブタを閉じてしっかりとネジで止めてください。
- 本体の電池寿命はアルカリ電池使用時で約10時間です。
- 電池寿命は新品のアルカリ電池（1.5V）を使用した場合です。使用状況、電池の種類、電池容量（1.5V以下）などにより短くなります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らないなど正常に機能しない場合があります。その場合は全ての電池を新しい電池（1.5V）と交換してください。

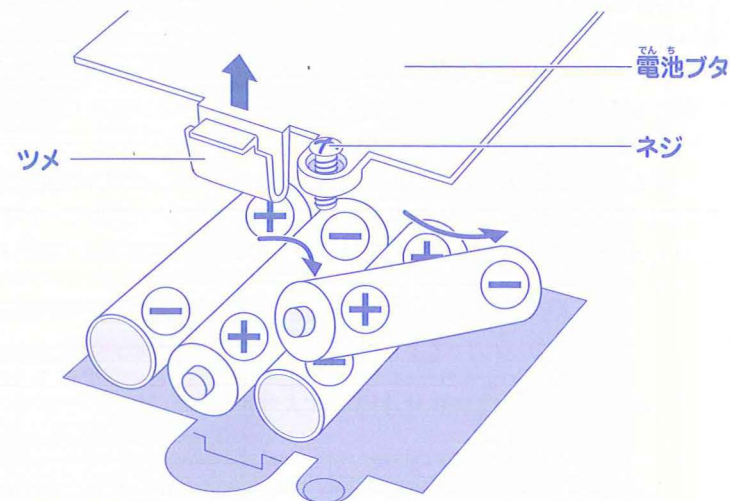

●ACアダプター

- ACアダプター（別売り）を使用する場合は、必ず「テレビにつないですぐレシリース専用」の本体用ACアダプターを使用してください。
- ACアダプター（別売り）で遊ぶ場合は、電池は必要ありません。
- ACアダプター（別売り）のプラグの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。




はじめに

●テレビとの接続

付属のモノラルAVケーブルを使用してテレビと接続します。



- AVケーブルは本体裏の収納スペースに入っています。AVケーブルをとりだし、図のように本体裏の溝にAVケーブルを通してから収納ボタンを押してください。

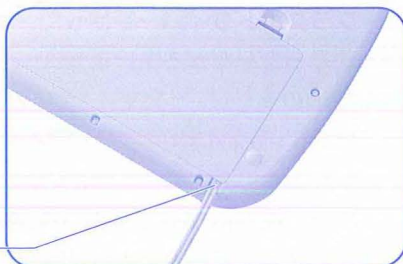

溝からAVケーブルを出す

- AVケーブルをテレビの外部入力端子に接続します。
- AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。
- テレビに外部入力端子がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくはビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。
- 断線の原因となりますので、ケーブルを抜くときは必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- テレビの〔入力切り替えボタン〕などを押して、外部入力した映像が映るように調整してください。テレビの外部入力端子、入力切り替えについてはテレビの取扱説明書をよくお読みください。
- ワイドテレビをお使いの場合にはテレビの種類や設定によっては画面が正しく表示されない場合があります。その場合はテレビの設定でノーマルモードを選択してください。モードの変更方法についてはテレビの取扱説明書をよくお読みください。

例

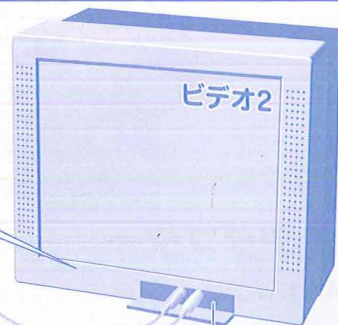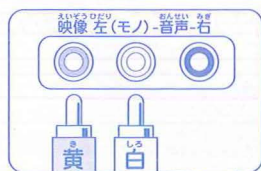

接続した端子がビデオ入力2の場合は、入力切り替えボタンなどを押して、ビデオ2の映像が映るようにします。

●マウスの接続

- マウスケーブルを本体右側のマウスジャックに接続します。
- マウスケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。

※マウスの差込部分は上下方向が決まっています。

図のように正しく接続してください。

- 断線の原因となりますので、ケーブルを抜くときは必ずプラグ部分を持って抜いてください。




マウスがうごかないときは…

- マウスの動きがよくない。
→マウスケーブルが、しっかりと奥まで差し込まれているか確認してください。
- クリックができない
→ダブルクリック(カチカチッと2回クリックする)で遊べるかどうか再度確認してください。操作できる場合は、マウスのせってい(P36)のモードでシングルクリックにもどすことができます。

●オートパワーオフ

- マウスやキーボードでの操作や入力を何もせずに約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。
- オートパワーオフになった場合は、再度電源を入れ直してください。

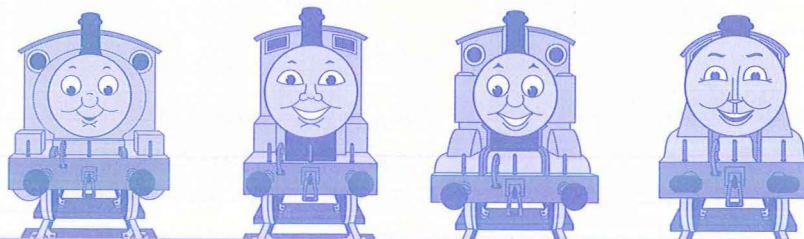




はじめに

●デスクトップの説明

電源を入れた後に表示される画面のことを「デスクトップ」といいます。
「きかんしゃトーマステレビパソコン」で楽しめる86のモードの入り口になるのがこのデスクトップです。

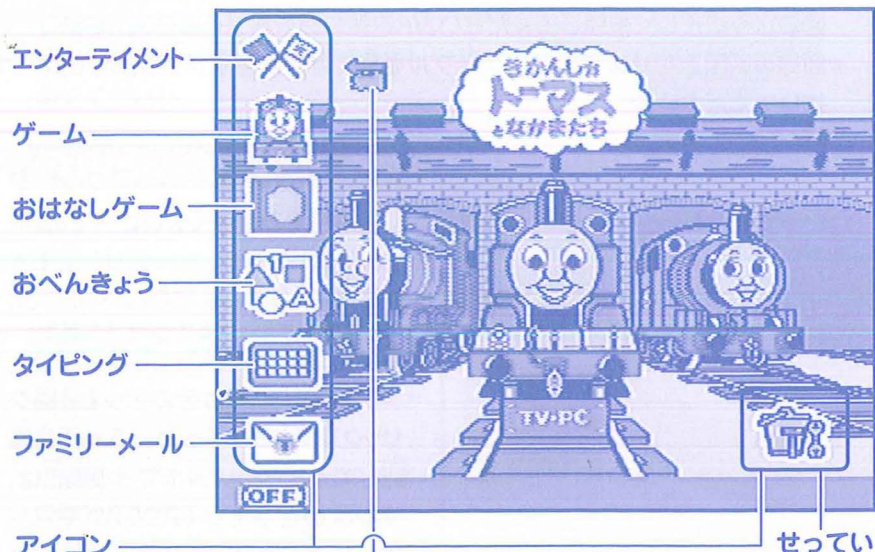


アイコン
各モードをわかりやすく
絵やマークにしたもの。

ポインタ
画面^が上のマウス^の位置^がわかるように
表示されるしるし。
マウスの動きにあわせて画面上^を動きます。

デスクトップのひみつ

キャラクターの上で
クリックしてみて！
すてきなことがおこるよ！

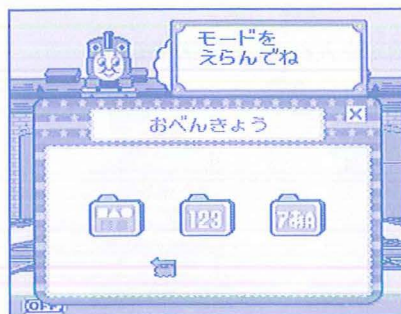


フォルダ
各モードを
おべんきょう・おはなしゲーム・
タイピング・ゲームなどにわかりやすく
わけておくためのもの。

●マウスのつかいかた



●マウスのもちかた

手のひらでつつみこむように
軽く持ちます。

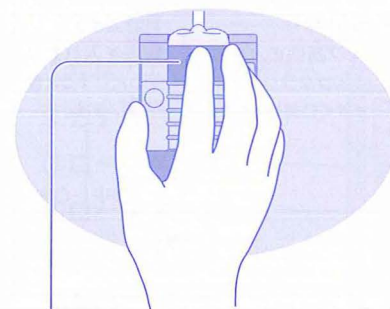

マウスボタン
トーマスのえんとつが
クリックボタンに
なっています。

えんとつを真上から
押してください。

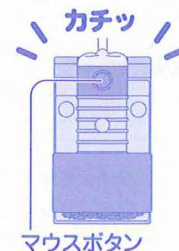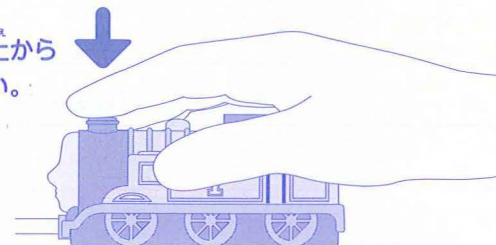


- シングルクリック
マウスボタンを1回
「カチッ」と押します。
- ダブルクリック
マウスボタンを2回
つづけて「カチ
カチッ」と押します。

※シングルクリック/ダブルクリックは
せつていのメニューで切り替えられ
ます。(P36)

●マウスのお手入れ

※おうちの人とやりましょう。
マウスがスムーズに動かなくなったら、マウスのおそうじをしてください。

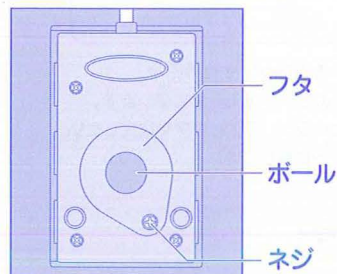


プラスのドライバーでマウスの裏側のネジを外し、
フタをあけます。
かわいた布や綿棒などでボールとローラーの汚
れをそっとそうじします。
※内部の部品に無理な力を加えないでください。
※水分がつくと故障の原因になりますので、お手
入れには水や洗剤を使わないでください。




はじめに

●キーボードの説明

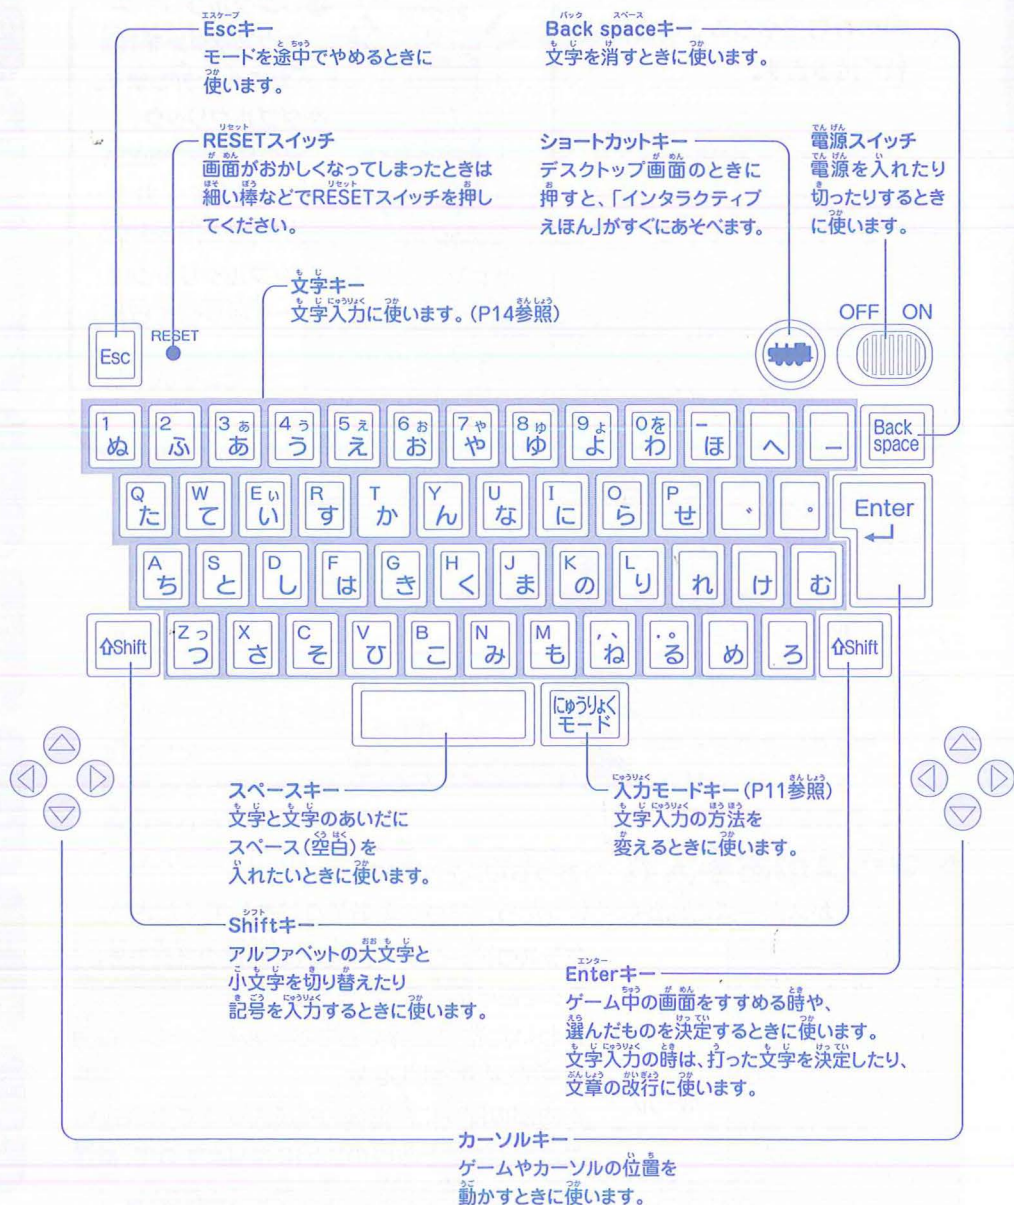

●入力モード

「きかんしゃトーマステレビパソコン」では、入力モードキーを使って次の7つの中から入力方法と文字の種類を選べます。
※文字の入力方法はP14を見てください。

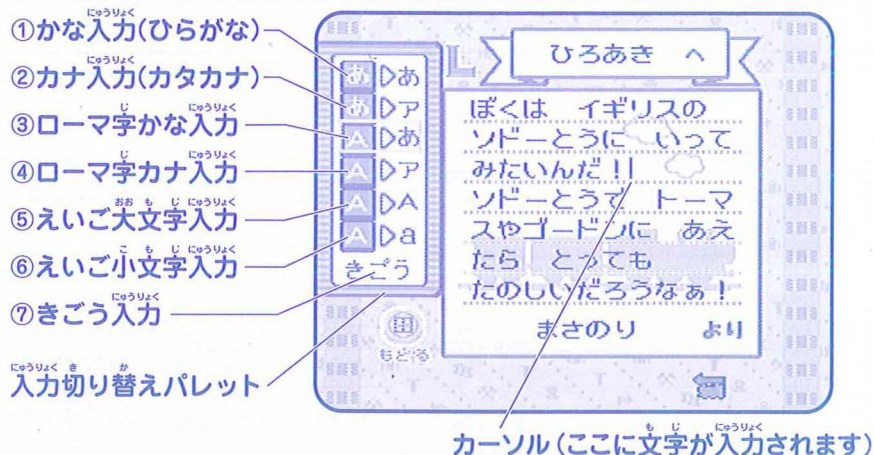

文字を入力できるじょうたいで入力モードキーを押すと、入力切り替えパレットがでます。入力方法をカーソルキーで選んでEnterキーで決定します。ファミリーメールではマウスでも選ぶことができます。



はじめに

●各入力モードごとの文字配列

ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号を次の7つのモードで入力できます。

①かな入力(ひらがな)

あ ▶ あ

3 あ
あ

→ あ

各キーの右下のひらがなを入力できます。

⇧Shift

+

3 あ
あ

→ あ

Shiftキーを押しながらキーを押すと、各キーの右上の小さい文字や記号を入力できます。

②カナ入力(カタカナ)

あ ▶ ア

3 あ
あ

→ ア

①と同じ方法でカタカナを入力できます。

③ローマ字かな入力

A ▶ あ

A ち

→ あ

各キーの左上のアルファベットを使ってひらがなをローマ字入力することができます。

ローマ字入力について詳しくはカバー裏のローマ字入力表やP16~17を見てください。

④ローマ字カナ入力

A ▶ ア

A ち

→ ア

③と同じ方法でカタカナを入力できます。

⑤えいご大文字入力

A ▶ A

A ち

→ A

各キーの左上のアルファベットの大文字を入力できます。

Shiftキーを押しながらキーを押すと、小文字を入力できます。

⑥えいご小文字入力

A ▶ a

A ち

→ a

⑤と同じ方法でアルファベットの小文字を入力できます。

Shiftキーを押しながらキーを押すと、大文字を入力できます。

⑦きごう入力


きごう

パレットからの入力

「きごう」を選ぶと画面に記号パレットがでます。カーソルの上下キーで選んでEnterキーで決定します。

ファミリーメールではマウスでも決定できます。

記号パレット

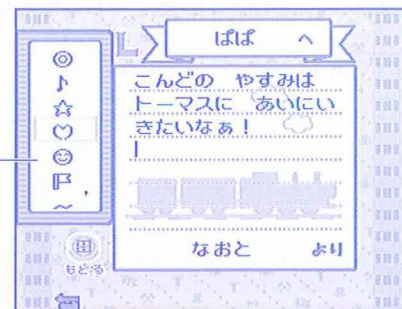


キーボードからの入力

ローマ字入力モードでは、キーボードで下の表の記号を入力できます。

ローマ字入力で入力できる記号



ローマ字入力でShiftキーを押しながら入力できる記号

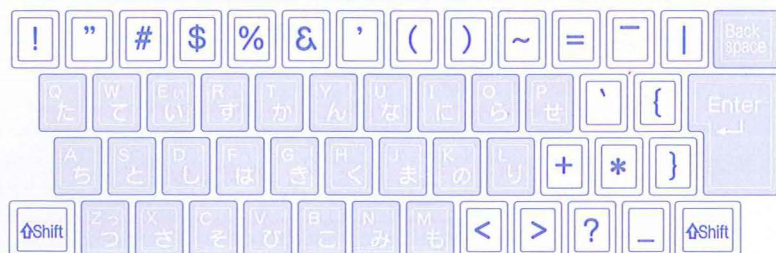




はじめに

●文字の入力


かな入力

入力モードを **あ ▶ あ** (かな入力) にします。


●「こんにちは」と入力してみましょう。

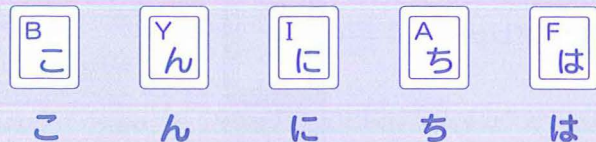

●「や」「ゆ」「よ」「つ」のような小さい文字
Shiftキーを押しながら「や」「ゆ」「よ」「つ」を入力します。

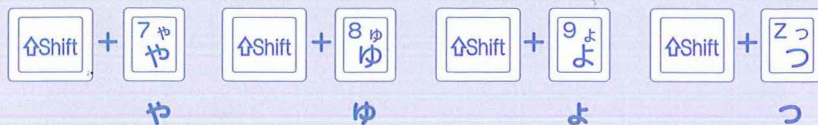


●濁点と「を」
「みずをはこぶ」と入力してみましょう。

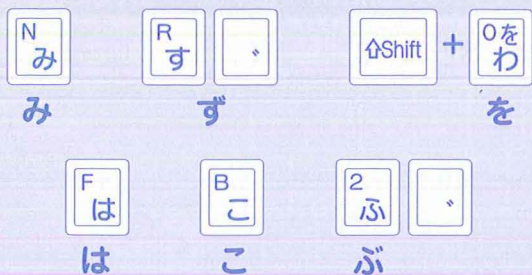


ローマ字かな入力

入力モードを **A ▶ あ** (ローマ字かな入力) にします。

●「こんにちは」と入力してみましょう。

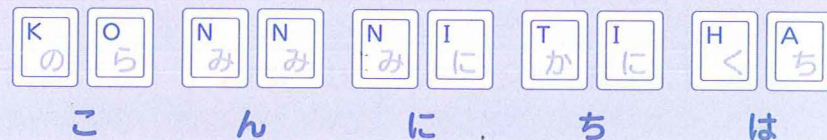

●「らけっと」と入力してみましょう。

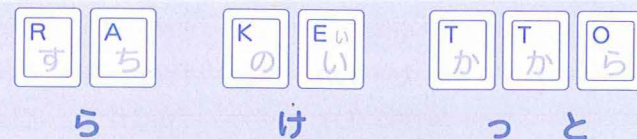

※その他のローマ字入力については、カバー裏のローマ字入力表や、次のページのローマ字入力表を見てください。

●改行



メールを書く画面ではEnterキーを押すと改行ができます。

●スペース



スペースキーを押すと一文字分のすきまをあけられます。

●入力した文字の消しかた



Back spaceキーを押すと、カーソルの左側の文字を一文字消せます。

●カーソルの移動



文字を入力する場所を表すのがカーソルです。カーソルキーを押すとカーソルの位置を動かします。

文章の途中に文字を追加したいときなどに使います。



はじめに

ローマ字入力表

あ	A	は	HA	が	GA	きゃ	KYA	みゃ	MYA
い	I	ひ	HI	ぎ	GI	きい	KYI	みい	MYI
う	U	ふ	HU/FU	ぐ	GU	きゅ	KYU	みゅ	MYU
え	E	へ	HE	げ	GE	きえ	KYE	みえ	MYE
お	O	ほ	HO	ご	GO	きよ	KYO	みよ	MYO
か	KA	ま	MA	ざ	ZA	しゃ	SYA/SHA	りゃ	RYA
き	KI	み	MI	じ	ZI/JI	しい	SYI	りい	RYI
く	KU	む	MU	ず	ZU	しゅ	SYU/SHU	りゅ	RYU
け	KE	め	ME	ぜ	ZE	しえ	SYE/SHE	りえ	RYE
こ	KO	も	MO	ぞ	ZO	しよ	SYO/SHO	りよ	RYO
さ	SA	や	YA	だ	DA	ちゃ	TYA/CHA	てゃ	THA
し	SI/SHI			ぢ	DI	ちい	TYI/CYI	てい	THI
す	SU	ゆ	YU	づ	DU	ちゅ	TYU/CHU	てゅ	THU
せ	SE			で	DE	ちえ	TYE/CHE	てえ	THE
そ	SO	よ	YO	ど	DO	ちよ	TYO/CHO	てよ	THO
た	TA	ら	RA	ば	BA	にゃ	NYA	ふぁ	FA
ち	TI/CHI	り	RI	び	BI	にい	NYI	ふい	FI
つ	TU/TSU	る	RU	ぶ	BU	にゅ	NYU	ふう	FWU
て	TE	れ	RE	べ	BE	にえ	NYE	ふえ	FE
と	TO	ろ	RO	ぼ	BO	によ	NYO	ふお	FO
な	NA	わ	WA	ぱ	PA	ひゃ	HYA	ぎゃ	GYA
に	NI	を	WO	び	PI	ひい	HYI	ぎい	GYI
ぬ	NU	ん	NN	ぶ	PU	ひゅ	HYU	ぎゅ	GYU
ね	NE			ぺ	PE	ひえ	HYE	ぎえ	GYE
の	NO			ぽ	PO	ひよ	HYO	ぎよ	GYO

ローマ字入力表

じゃ	ZYA/JA	うぁ	WHA	くぁ	QWA	どぁ	DWA
じい	ZYI/JYI	うい	WI/WHI	くい	QWI/QI	どい	DWI
じゅ	ZYU/JU			くう	QWU	どう	DWU
じえ	ZYE/JYE	うえ	WE/WHE	くえ	QWE/QE	どえ	DWE
じょ	ZYO/JO	うお	WHO	くお	QWO/QO	どお	DWO
ぢゃ	DYA	ヴぁ	VA	すぁ	SWA	くゃ	QYA
ぢい	DYI	ヴい	VI/VYI	すい	SWI	くゅ	QYU
ぢゅ	DYU	ヴ	VU	すう	SWU	くよ	QYO
ぢえ	DYE	ヴえ	VE/VYE	すえ	SWE	ふゃ	FYA
ぢょ	DYO	ヴお	VO	すお	SWO	ふゅ	FYU
びゃ	BYA	ぁ	XA/LA	とぁ	TWA	ふよ	FYO
びい	BYI	い	XI/LI	とい	TWI	ヴゃ	VYA
びゅ	BYU	う	XU/LU	とう	TWU	ヴゅ	VYU
びえ	BYE	え	XE/LE	とえ	TWE	ヴよ	VYO
びょ	BYO	お	XO/LO	とお	TWO		
でゃ	DHA	ゃ	XYA/LYA	つぁ	TSA	いえ	YE
でい	DHI			つい	TSI		
でゅ	DHU	ゅ	XYU/LYU			カ	XKA/LKA
でえ	DHE			つえ	TSE	ケ	XKE/LKE
でょ	DHO	よ	XYO/LYO	つお	TSO		
ぴゃ	PYA	っ	XTU/LTU	ぐぁ	GWA		
ぴい	PYI	小さい「っ」は字音を2回打つことでも入力できます。		ぐい	GWI		
ぴゅ	PYU			ぐう	GWU		
ぴえ	PYE	らけっと RAKETTO		ぐえ	GWE		
ぴょ	PYO			ぐお	GWO		


※実際のパソコンなどの入力方法とは多少異なります。
 ※2つの表記が書いてあるものは、どちらでも入力できます。



はじめに


●各モードのはじめかた

デスクトップで使いたいメニューアイコンを選んでクリックします。
メニュー画面からモードのアイコンを選んでクリックします。
各モードのはじめ画面になり、スタートをクリックする、もしくはEnterキーを押すとスタートします。

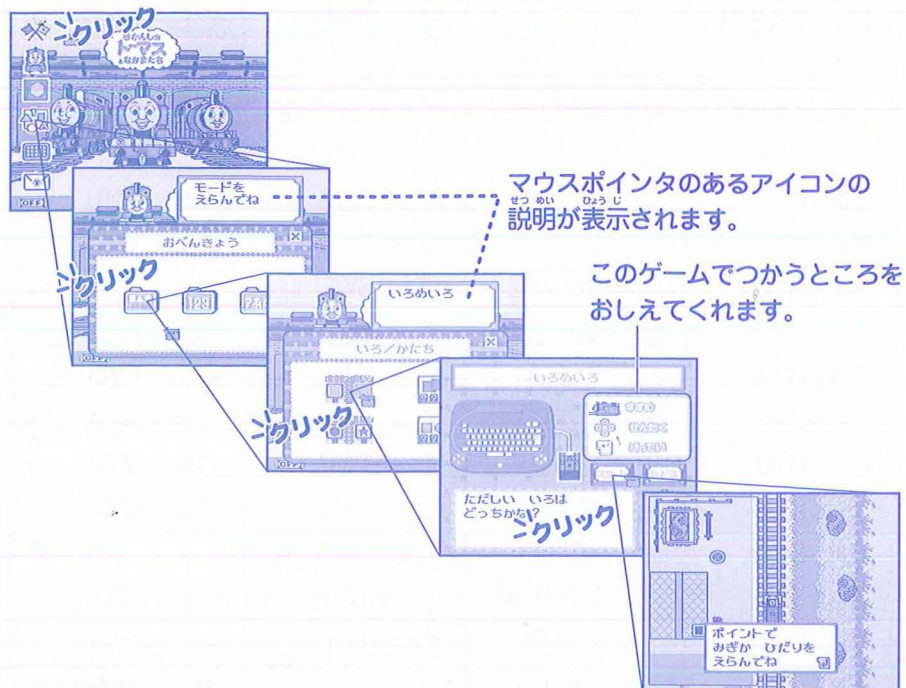


●フォルダのとじかた


別のメニューを選ぶときは、フォルダの右上の×印をクリックしてください。

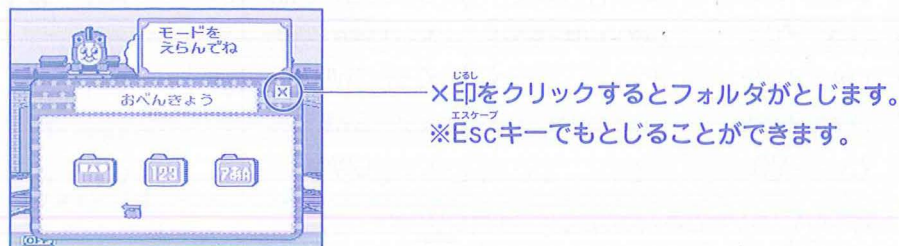

●各モードのおわりかた

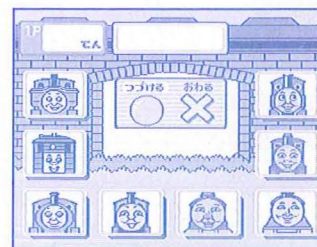

各モードがおわると、つづける/おわるを選ぶ画面がでできます。
マウス(またはカーソルキー)で選んでクリックします(またはEnterキーを押します)。

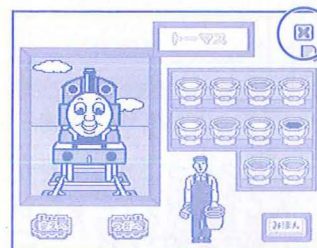

モードを途中でやめたいときは、Escキーを押してください。
画面の右上に×印のあるモードでは、そこをクリックすると途中でやめることができます。

電源の切りかた

- 遊びおわったら必ず電源を切ってください。
- ※電源を切るときは必ず何も操作をしていない状態で電源スイッチを切ってください。
- キーやマウスボタンの操作と同時に電源スイッチを切ると、メールなどのデータが消えてしまう場合があります。

★マークと♡マークについて



★マークと♡マークはむずかしさの目安です。
はじめてのお子さまは、♡マークのゲームがそびやすいです。




エンターテイメント

インタラクティブ絵本


トーマスの絵本を読むことができます。お話の途中で、お子さまが操作する場面があります。マウスを使って操作してください。

※ひらがなが読めないお子さまの場合は、おうちの人が読んであげてください。

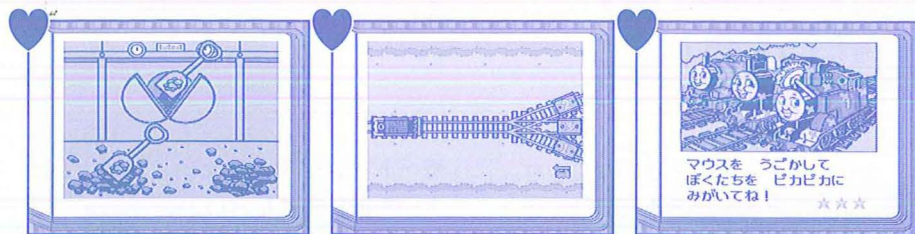


トーマスとゴードン♥ トーマスとかしゃ♥ じょうおさま♥

マウスをつかってゴードンのかまに石炭をいれよう。かしゃをすうじのちいさな順にクリックしてね。マウスをうごかしてきかんしゃのボディーをぴかぴかにみがいてね。

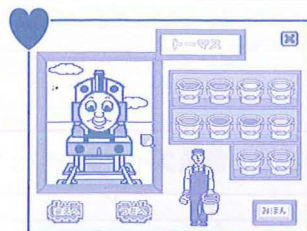

ぬりえ1♥ ぬりえ2♥

トーマスの「ぬりえ」ができるモードです。絵をクリックしてぬりたい絵を選んでください。ぬりたい絵がきまったら、10種類の絵の具から好きな色を選んで、ぬりたいところをクリックすると色をぬることができます。ボタンを押すと正しい色の絵をみることができます。

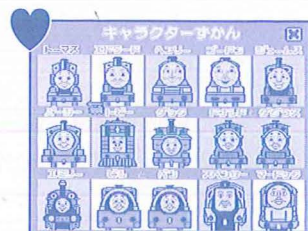

キャラクターずかん1♥ キャラクターずかん2♥

トーマスの仲間たちのずかんです。①は機関車。②はそれ以外のキャラクターを紹介しています。好きなキャラクターを選んでクリックすると、各キャラクターのくわしい説明が見られます。また絵をクリックすることで次のキャラクターを見ることができます。


ゲーム

ずのうゲーム




えあわせしんけいすいじゃく♥

トーマスのキャラクターをつかってしんけいすいじゃくをするモードです。めくりたいカードをクリックして、おなじカードを2枚つづけて当てることができます。カードを多くあつめたほうが勝ちです。パーシーはコンピューター(COM)がそうします。

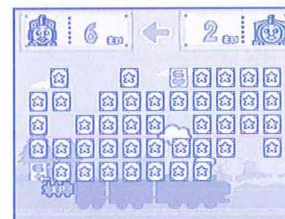


しんけいすいじゃく

トランプのカードでしんけいすいじゃくをするモードです。めくりたいカードをクリックして、おなじカードを2枚つづけて当てることができます。カードを多くあつめたほうが勝ちです。パーシーはコンピューター(COM)がそうします。

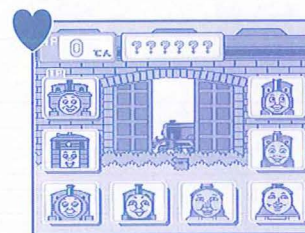

キャラクタークイズ1♥ キャラクタークイズ2

とびらのむこうをすりぬけるキャラクターを当てるゲームです。だれかわかったら、マウスでこたえのキャラクターをクリックしてください。左右キーでえらんで、上キーで決定することもできます。

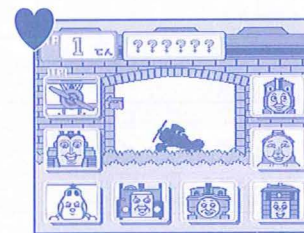

シルエットクイズ1♥ シルエットクイズ2

とびらの中にいるキャラクターのシルエット(かたち)をよくみて、だれかわかったら、マウスでこたえのキャラクターをクリックしてください。左右キーでえらんで、上キーで決定することもできます。




ゲーム

きかんしゃゲーム




レース1(パーシー)♡
レース2(ヘンリー)♡
レース3(ゴードン)

カーソルキーを押すと、トーマスが走ります。はやくたくさんキーを押すほど、トーマスもはやく走ることができます。

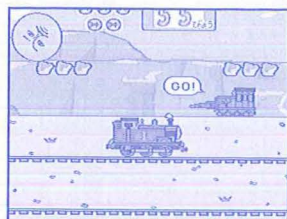



がけくずれ

がけくずれをよけながらゴールにたどり着くゲームです。カーソルキーをそうさして落ちてくる石にぶつからないように運転してください。

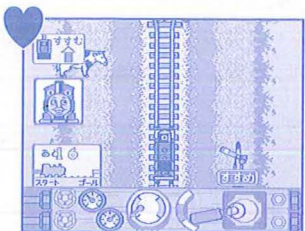


うんてんゲーム1♡
うんてんゲーム2

マウスを前にうごかすと、トーマスが走り出します。トーマスを止めるときはマウスを後ろ(手前)にうごかします。時間通りに駅につけるようトーマスを運転するモードです。信号機に注意して進みましょう。信号をまもらないと通行止めの線路に入り、時間がかかってしまいます。

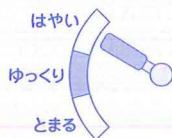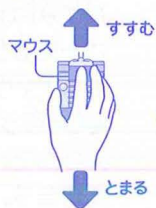



きてきゲーム♡

マウスを前にうごかすと、トーマスが走り出します。トーマスを止めるときはマウスを後ろ(手前)にうごかします。ともだちのきかんしゃとすれちがうタイミングで、きてきをならすゲームです。ともだちのきかんしゃがでてから、消えるまでにマウスをクリックしてきてきをならしましょう。

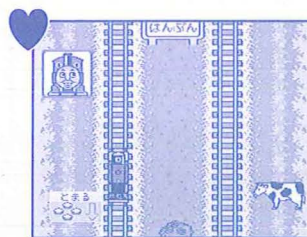

ぴったりていしゃ1♡
ぴったりていしゃ2

駅の停止線でぴったり停車できるかを競うゲームです。ゲームが始まると自動的にトーマスが出発するので、ちょうどいいタイミングでカーソルキーを押して、トーマスをストップさせてください。

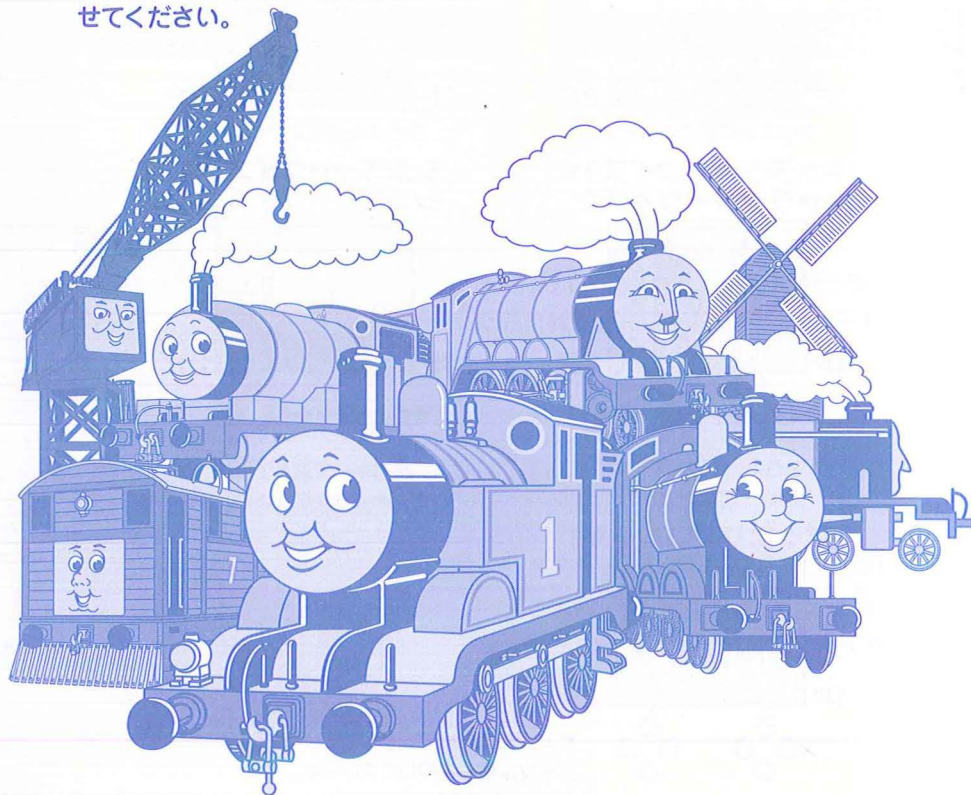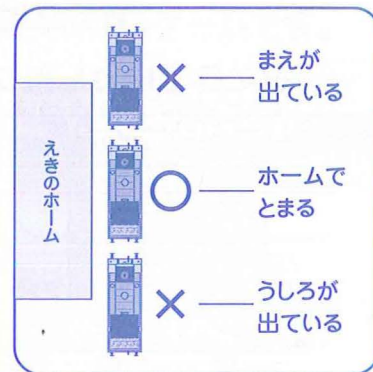




ゲーム

2Pゲーム

ふたりで協力したり、対戦するゲームです。

レース(パシー)♥

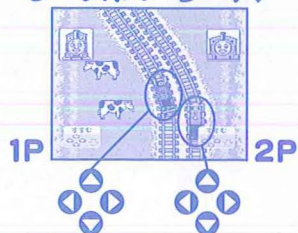


えあわせしんけいすいじゃく♥




マウスを交互に使います。

キャラクタークイズ1♥ キャラクタークイズ2

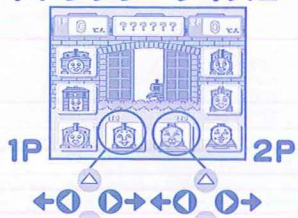


左右キーで選んで
上キーで決定します。

ぴったりにいしゃ♥

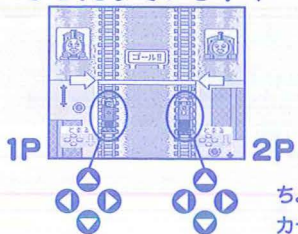

ちょうどいいタイミングで
カーソルキーを押してプレーキ。

がけくずれ

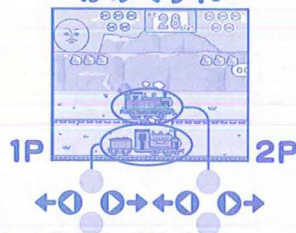


しんけいすいじゃく



マウスを交互に使います。

シルエットクイズ1♥ シルエットクイズ2

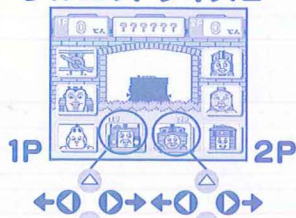

左右キーで選んで
上キーで決定します。

おはなしゲーム

「きかんしゃトーマステレビパソコン」にはいている
いくつかのゲームをお話を通して行うゲームです。

おはなしゲーム1♥

ゴードンのおきゃく
たしざんファーストステップ

おはなしゲーム2♥

ポイントにちゅうい
あいうえおめいろ

おはなしゲーム3♥

なかみはなあに?
ならべかえ

おはなしゲーム4♥



トーマスとディーゼル
レース

おはなしゲーム5♥

がけくずれにちゅうい
がけくずれ

おはなしゲーム6♥

トーマスとひらがなかしゃ
タイピング

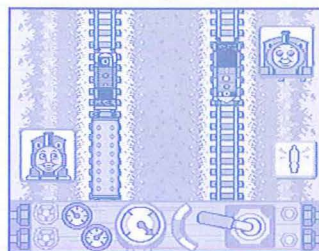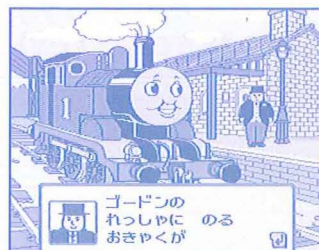


トップハム・ハットきょうにおつかいを
たのまれるところからお話がスタートします。


トーマスを運転して、目的地にむかいます。
操作方法はきてきゲーム(P22)と同じです。
お友達がすれちがったときは、きてきであい
さつしましょう。




おはなしゲーム

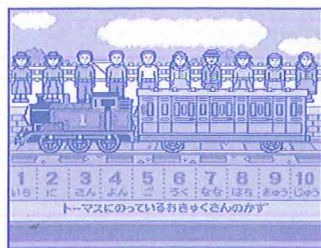

ストーリーに応じて各ゲームが始まります。
うまくできるかな？
※各ゲームの操作方法はそれぞれのページ
をみてください。

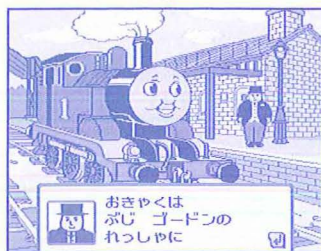


結果画面です。トップハム・ハットきょうに
ほめてもらえるかな？

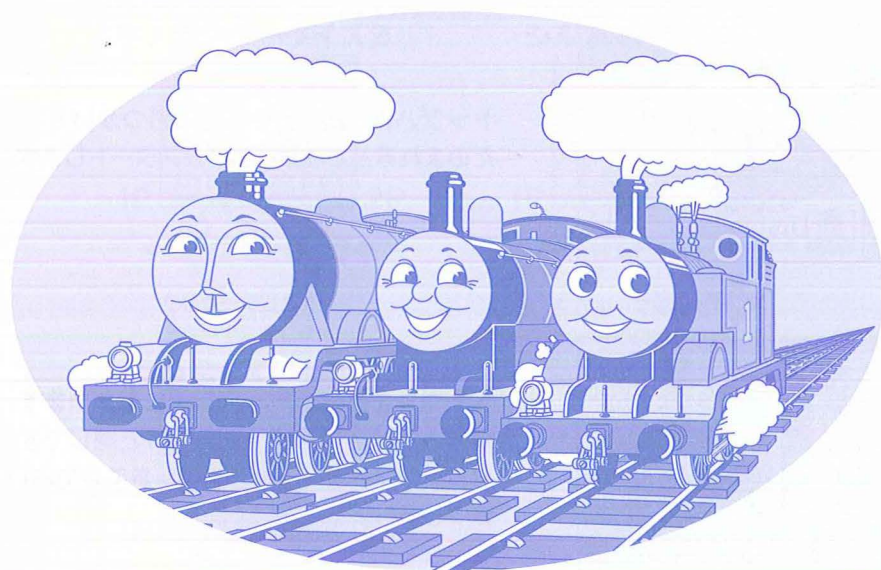

おべんきょう

いろ・かたち・すうじ・もじなどを、
楽しくおぼえられるモードです。

いろ/かたち

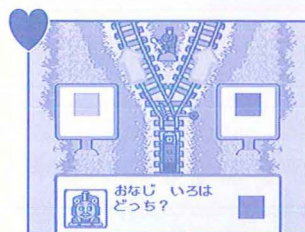


いろめいろ♡

ちずにかかれています色と、同じ色
のかんばんをえらんですすむゲームで
す。わかれ道でトーマスがストップ
したら、カーソルキーでただしい
かんばんをえらんでEnterキーを押
してください。
(マウスでもそうさすることができます。)



いろクイズ♡

トーマスが出すクイズに答えるモード
です。4つのうちから答えを1つえら
んで、クリックしてください。

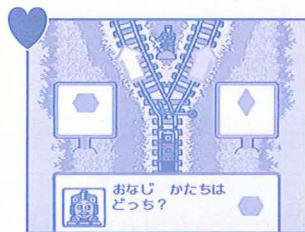

かたちめいろ♡

ちずにかかれています形と、同じ形
のかんばんをえらんですすむゲームで
す。わかれ道でトーマスがストップ
したら、カーソルキーでただしい
かんばんをえらんで、Enterキーを押
してください。
(マウスでもそうさすることができます。)




かたちクイズ♡

トーマスが出すクイズに答えるモード
です。4つのうちから答えを1つえら
んで、クリックしてください。




おべんきょう

すうじ

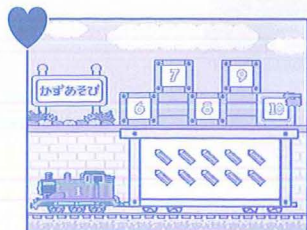


かずあそび♡

トーマスが運んでくるかしゃにのっているえんぴつの数をかぞえて、同じ数字をクリックしてください。1から10までの数を覚えるお勉強です。

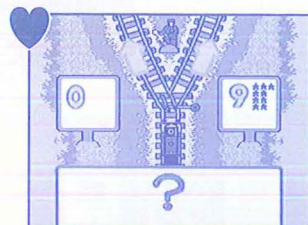


かずあそびめいろ♡

わかれ道でトーマスが言う数字と、同じ数字の書いてあるかんばんを、カーソルキーでえらんでEnterキーを押してください。(マウスでもそうさすることができます。)

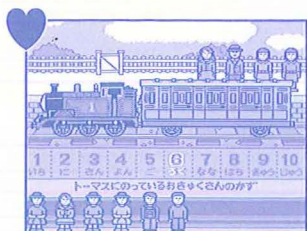


たしざんファーストステップ♡

最初にトーマスが何人かお客さんをのせて駅にはいってきます。次にマウスをクリックすると、駅でまわっているお客さんが1人きやくしゃにのりこみます。1人ずつのっていくお客さんの数をトーマスといっしょにかぞえましょう。お客さんが10人そろったら出発です。
(たしざんの概念を養うモードです)

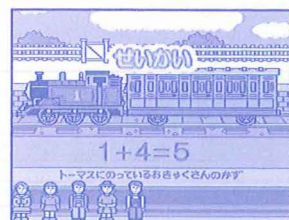


たしざん

最初にトーマスが何人かお客さんをのせて駅にはいってきます。次にマウスをクリックすると駅でまわっているお客さんがきやくしゃにのりこみます。最初にいたお客さんと、あとでのったお客さんの合計をキーボードで入力しEnterキーを押してください。

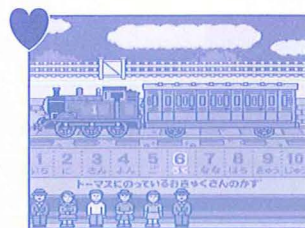


ひきざんファーストステップ♡

最初にトーマスが何人かお客さんをのせて駅にはいってきます。次にマウスをクリックするときやくしゃにのっているお客さんが1人ずつ駅へおりていきます。1人ずつおりていくお客さんの数をトーマスといっしょにかぞえましょう。お客さんが全員おりたらトーマスの今日のお仕事は終わりです。
(ひきざんの概念を養うモードです)

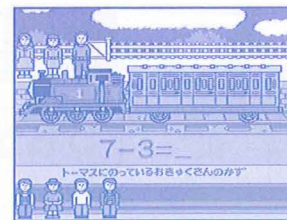

ひきざん

最初にトーマスが何人かお客さんをのせて駅にはいってきます。次にマウスをクリックすると何人かのお客さんが駅におります。きやくしゃにのこったお客さんの数をキーボードで入力してEnterキーを押してください。

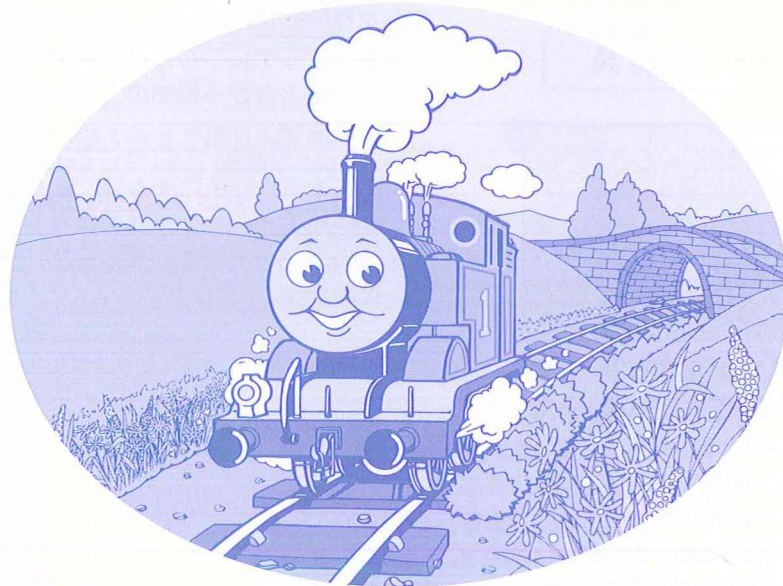



おべんきょう

もじ

ひらがな

カタカナ



あいうえおクリックフリー アイウエオクリックフリー

画面上に表示されている文字をクリックすると、トーマスがその文字を発音してくれます。

※トーマスが線路をはしている間は文字をクリックすることはできません。



あいうえおキーボード アイウエオキーボード

キーボードを押すと、トーマスが押した文字を発音してくれます。

※トーマスが線路をはしている間は文字を入力することはできません。

※入力方法はひらがな入力のみです。



あいうえおクリックろくおん アイウエオクリックろくおん

画面に表示されている文字をクリックすると、その文字をつんだトーマスがトンネルからでてきます。5文字までトーマスにかしやをつなげることができます。すきなことばを入力したら再生ボタンをクリックしてください。かしやにつんだことばをトーマスが読みながら線路の上をはしてくれま

※濁点(・)、半濁点(゜)、ちいさい文字(「や」「ゆ」「よ」「っ」など)、のばす音(ー)は入力できません。


※「けす」をクリックするまで同じ言葉がくり返されます。



あいうえお アイウエオ

トーマスが運んでくるかしやに書いてある単語の、さいしよの文字を駅にある荷物の中からえらんで、クリックしてください。


※正解するまで何度でもチャレンジすることができます。

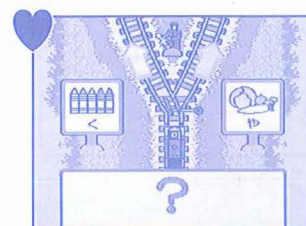

あいうえおめいろ アイウエオめいろ

わかれ道でトーマスが言う言葉と、同じ文字のかいてあるかんばんを、カーソルキーでえらんで、Enterキーを押してください。

(マウスでもそうさすることができます。)

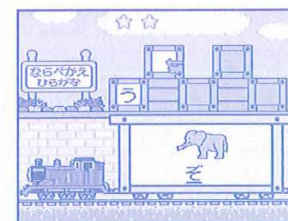


ならべかえ(どうぶつ) ならべかえ(たべもの) ならべかえ(もの)

文字がばらばらの単語がでてきます。文字をマウスでクリックして正しい順番にならべかえてください。

クリックした順番に、左からうまっています。最後の言葉を入れた時点で判定が行われます。

まちがって入力した場合は、まちがった文字をもう一度クリックしてください。

ABC

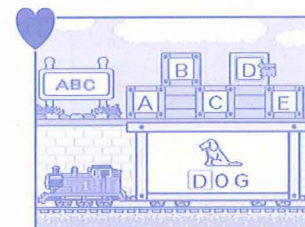

ABC

トーマスが運んでくるかしやに書いてある単語の、さいしよの文字を駅にある荷物の中からえらんで、クリックしてください。

※正解するまで何度でもチャレンジすることができます。




タイピング

いろんな文字やことばを上手に入力(タイピング)できるように練習するモードです。

トーマスが運んでくるかしゃに書かれたことばを探して、キーボードを押して下さい。画面上に同じ配列のキーボードが表示されていますので、光っているところを探しましょう。

れんしゅうモード

制限時間なしのモードですので、ゆっくりと確実に打てるよう練習しましょう。

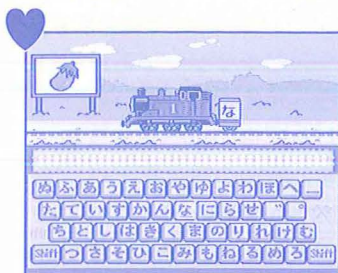

かなにゅうりょく

もじ♡
たんご
ぶんしょう



ローマじにゅうりょく

もじ★★
たんご★★
ぶんしょう★★

※画面に表示されているローマ字以外では正解になりません。



えいご

もじ★★★★
たんご★★★★
ぶんしょう★★★★

※「ぶんしょう」の問題にでてる.(ピリオド)や?(クエスチョンマーク)を入力する必要はありません。

ゲームモード

トーマスが通り過ぎるまでに、タイピングしましょう。最後にトーマスが点数を発表してくれます。間違いや時間ぎれがすくないほど高得点になります。



かなにゅうりょく


もじ★
たんご★
ぶんしょう★



ローマじにゅうりょく

もじ★★
たんご★★
ぶんしょう★★

※画面に表示されているローマ字以外では正解になりません。

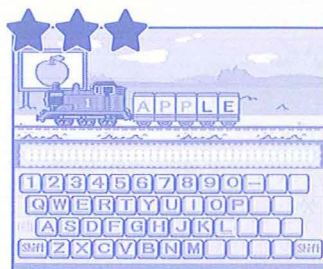

えいご

もじ★★★★
たんご★★★★
ぶんしょう★★★★


※「ぶんしょう」の問題にでてる.(ピリオド)や?(クエスチョンマーク)を入力する必要はありません。



ファミリーメール

「きかんしゃトーマステレビパソコン」の中で
メールごっこ(伝言板)ができます。
(電話回線を使っの通信機能はありません。)

デスクトップで「ファミリーメール」のメニューアイコンを選んで
クリックします。

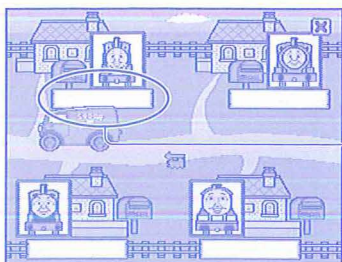

●はじめに


ポストに名前を登録します。
※メールのやりとりをするには、2つ以上の
駅に名前を登録してください。
※名前は5文字まで入力することができます。
ポストの上の枠をクリックすると、名前登録
ウィンドウがでます。名前を入力してEnter
キーを押します。

●ポストの名前をかえたいとき

ポストに登録した名前をクリックすると、名前をかえられます。

●やくそく●


自分のポストに届いたメールを読みましよう。
自分以外の人のポストをあけたり、
メールを読むのは、ルール違反だよ!

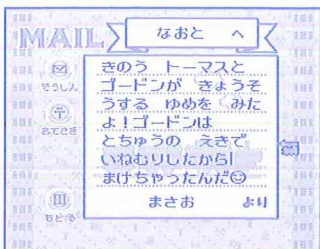

●メールをかく

- 自分のポストをクリックします。
- 「かく」をクリックします。
- 「〒あてさき」ボタンをクリックして、送
りたい相手を選びます(自分以外のポスト
に登録された名前が順番にでてきます)。

- メールの文章を書きます(文字入力の仕方…P10-15参照)
- 書き終わったら「そうしん」ボタンをクリックすると、相手のポストにソドー・
メールバンがメールを届けてくれます。
- ※一通のメールに書ける文字は70文字までです。スペースも1文字にはいります。

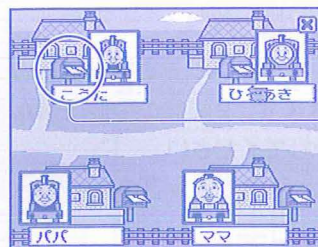


●メールをよむ

ポストにお手紙が入っていたら新しいメー
ルが届いているしるしです。
ポストをクリックすると、届いたメールが
読めます。

「まえ」「つぎ」ボタンをクリックすると
届いた他のメールが読めます。

「かく」をクリックするとメールをかく
画面になります。

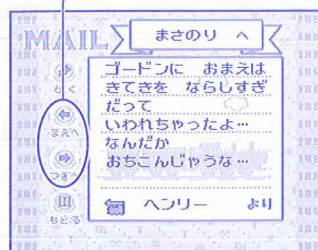

●メールの保存数

届いたメールは4つのポストの合計で約20
通まで保存されます(保存されるメールの
数は文字数で変わってきます)。


ポストがいっぱいになると古いメールから
順番に消されていきます。

- ※メールを選んで消すことはできません。
- ※一度送信したメールは自分のポストには
残りません。

●キャラクターからのメール

「きかんしゃトーマステレビパソコン」を
起動するごとにきかんしゃたちからメール
が届きます。ときどき自分のポストをのぞ
いてみてください。





- ※キャラクターからのメールが複数たまる
ことはありません。
- ※キャラクターにメールをだすことはでき
ません。

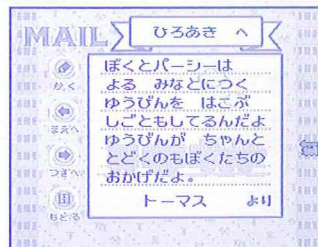



かく しゅ

各種せってい

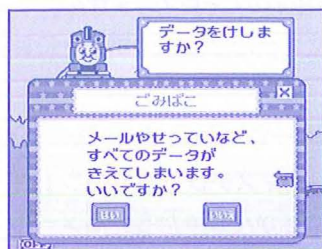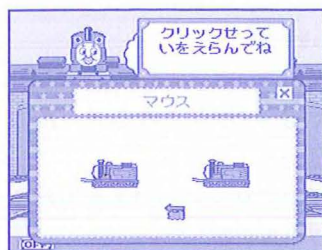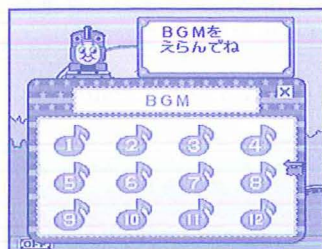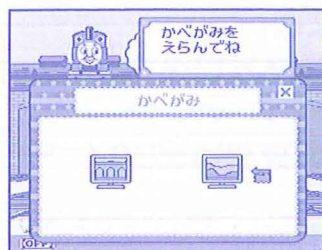

かべがみせってい

デスクトップのかべがみを好きなものに設定できます。2種類の中から選んでクリックしてください。

かべがみ……デスクトップのもよう

BGMせってい

デスクトップのBGMを好きな曲に設定できます。12曲の中から選んで♪をクリックすると曲が変わります。

マウスせってい

クリック操作をシングルクリック/ダブルクリックどちらかに設定できます。ダブルクリックに設定すると、各メニューやモードのアイコンがダブルクリックでひらくようになります。



※初期設定はシングルクリックになっています。マウスのクリック操作になれてきたらダブルクリックに設定してみましょう。

データしょうきょ

メールなどのデータをすべて消したいときはゴミ箱のアイコンをクリックしてください。左の画面で「はい」をクリックするとすべてのデータは消去されます。

※一度消えてしまったデータは、元に戻らないので注意してください。

ぬりえ

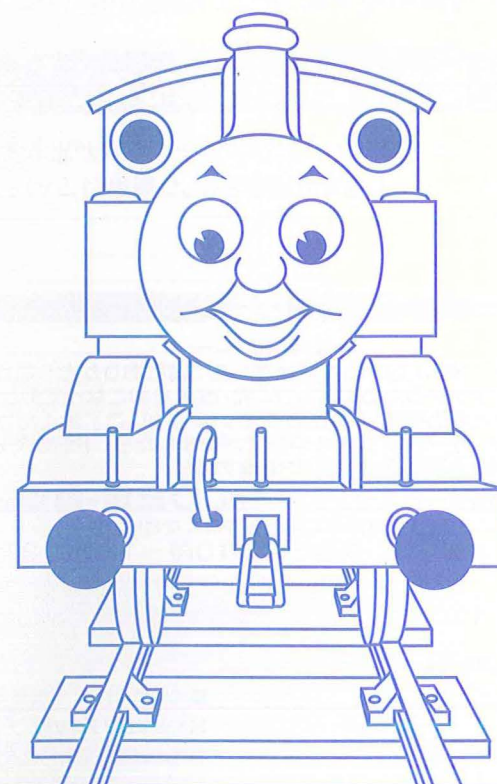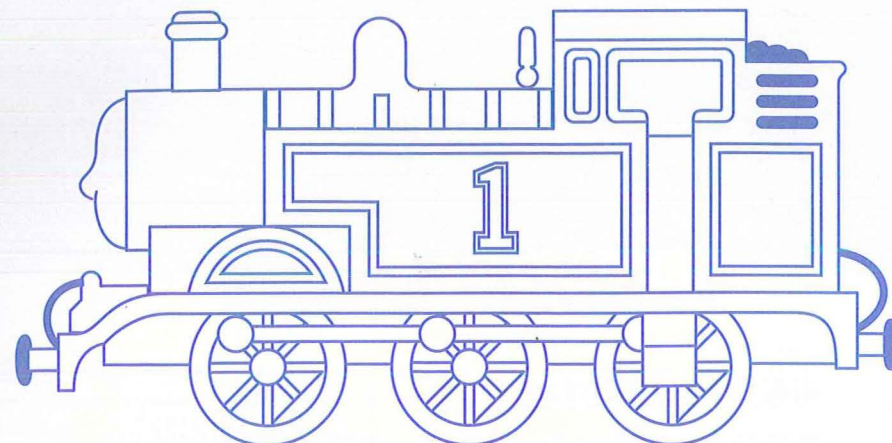

はじめに

エンタテイメント

ゲーム

おはなしゲーム

おべんきょう

タイピング

ファミリーメール

せってい