

Hello Kitty

テレビでおそぼう!まなぼう!



とりあつかい せつ めい しょ
取扱説明書

おみせやさんごっこ!
クッキング!
ガーデニング!



注意

AVケーブルやACアダプター(別売り)のプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。プラグが奥まで差し込まれていないと、テレビ画面に何も映らなかったり画面が乱れたりする場合があります。

故障かな?と思ったら

画面に表示される「**✕**」マークは電池容量が少なくなったお知らせです。

(マークは容量の低下に伴って点滅がはやくなります)

電池容量が少なくなると

- 画面が乱れる、消える、動かない、映らないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、いったん全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してテストしてください。

お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5

(株)エポック社 お客様サービスセンター

TEL.029-862-5789

【電話受付時間】

月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)

- 本製品の輸出、営業使用および賃貸を禁じます。
- 本製品にはXaviX®テクノロジーが使われています。
- XaviXは新世代株式会社の登録商標です。

発売元

EPOCH 株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2

©1976, 2006 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ©

©2006 EPOCH CO.,LTD.

©2006 SSD COMPANY LIMITED

MADE IN CHINA

※パッケージや取扱説明書の画面写真および商品は、開発中のものです。実際の画面や商品と多少異なる場合があります。

対象年齢3才以上

本体用/単3形(LR6)電池4本使用(別売り)または専用ACアダプター使用(別売り)

アルカリ電池をご使用ください。

©1976, 2006 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN © 2006 EPOCH CO.,LTD. ©2006 SSD COMPANY LIMITED

遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください

Epoch



遊ぶ前に必ず下記文と取扱説明書をよく読んでから使用してください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。



口にいけない



まきつけない

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れてください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルを指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- 誤飲、AVケーブルによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず「テレビについてすぐプレイシリーズ専用」の本体用ACアダプターを使用してください。
- 遊んだ後は、3才未満のお様の手が届かない所に保管してください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は、必ず「マイナス」側を先に入れ、「+」(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。
ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

使用上の注意

- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなくなったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 破損・故障・変形の原因となりますので、AVケーブルを引っ張ったり、本体、本体のボタンや文字盤などに無理な力を加えないでください。
- 本体の文字盤を必要以上に強く押ししたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
- 本体のカード読み取り部分に付属のカード以外のものを通さないでください。
- 付属のカード以外のカードは使用できません。
- 故障の原因になりますので、カードは折れていたり、やぶれていたり、水にぬれたものは使用しないでください。
- 温度変化の条件によりカードの読み取りができない場合があります。その場合は暖かい場所に移動して、しばらくしてから操作をしてください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 断線の原因になりますので、ケーブルを抜く時は必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 防水性はありません。水にぬらさないでください。
- 接続するテレビによっては、ゲーム中の音の大きさとテレビ番組などの音の大きさに差がある場合があります。そのような場合は、テレビ番組を切り替える時に音量を調節してください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続しないでください。
残像現象(画面残像)が生じることがあります。
- 電池を廃棄する場合は、各自自治体の条件に従って廃棄してください。
- 本製品は日本国内専用です。海外ではテレビの構造・放送形式などが異なりますので使用できません。

健康上の注意

- 疲労、睡眠不足、体調不良、飲酒している方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方、妊娠している、もしくは妊娠の可能性のある方などは遊ばないでください。
- 体にケガなど異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていてこのような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、手や腕などに疲労、不快な痛みを感じたときは、ゲームを中止してください。その後も痛み、不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕などの一部に障害が認められたり、疲れている場合には、ゲームをすることによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、ゲームをする前に医師と相談してください。
- ゲームをする時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また、長時間ゲームをするときは、1時間ごとに15分程度休憩してください。

楽しいメニューがいっぱい!!
おまげう!で
あいうえお学習&IQアップ!





もくじ

- 安全上の注意、使用上の注意 1
- 健康上の注意 2
- セット内容、各部の名称 4
- 電池の入れ方、ACアダプター、オートパワーオフ 5
- テレビとの接続 6
- 各部の説明 7
- カードの使い方、カードの読み取り方 8
- なまえにゆうりよく、文字の入力方法 9
- メニュー、モードのおわりかた、
おまごとう、おみせやさんごっこ 10
- クッキング、ガーデニング 11
- ひらがな 12
- カタカナ 13
- えいご 14
- すうじ 15
- クイズ 16
- ずかん、ボイスさいせい、おんがく 17
- リズムゲーム、きせかえ 18

セット内容

- 本体 (モノラルAVケーブル付属)
- 取扱説明書
- 保証書
- なまえ&キャラクターシール
- カード (55枚)

各部の名称



●なまえ&キャラクターシール

●キティシールは、お子様がカードの文字を覚えたらごほうびとしてシールを貼ってあげてください。

●なまえシールは、なまえを書いて本体の見えるところなどに貼って、お子様が名前を覚えるのにお役立てください。

※名前を書くときは、油性ペンを使用してください。

●キャラクターシールは、好きなところに貼ってください。

電池の入れ方


1. プラスのドライバーを使ってネジをはずし、電池ブタのツメをひっぱりながらあけます。

2. 電池の＋（プラスマイナス）の向きに注意して、図のようにアルカリ単3形〔LR6〕電池4本（別売り）をマイナス側からセットし、電池ブタをとじてしっかりとネジで止めてください。

本体の電池寿命はアルカリ電池使用時で約8時間です。使用状況、電池の種類、電池容量（1.5V）以下などにより短くなります。

製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らないなど正常に機能しない場合があります。

その場合は、すべての電池を新しい電池（1.5V）と交換してください。

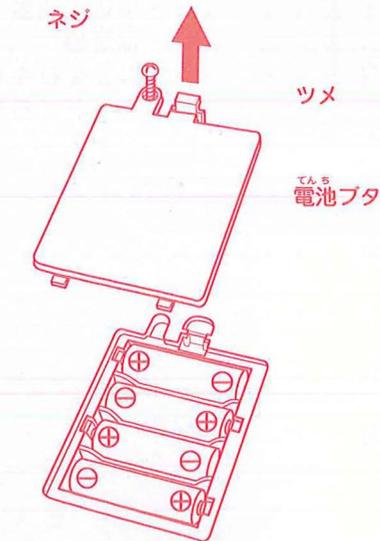

※アルカリ電池をご使用ください。

ACアダプター

- ACアダプター（別売り）を使用する場合は、必ず「テレビにつないですぐプレイシリーズ専用」の本体用ACアダプターを使用してください。
- ACアダプター（別売り）で遊ぶ場合は、電池は必要ありません。
- ACアダプター（別売り）のプラグの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。

オートパワーオフ

電池を使用して遊んでいるときに、カード入力や文字盤での操作等入力を何もせずに約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。

また、本体用ACアダプター（別売り）を使用しているときに約16時間放置すると、自動的に電源がオフになります。自動的に電源がオフになった場合は、再度電源を入れ直してください。

テレビとの接続

1. 付属のモノラルAVケーブルを使用してテレビと接続します。本体上側のすきま（一段下がったところ）からケーブルを出してください。

※AVケーブルやACアダプター（別売り）のケーブルは、本体や本体の支柱などで踏みつけないよう注意してください。



2. AVケーブルをテレビの外部入力端子に接続します。

注意

- ※AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。
- ※断線の原因となりますので、ケーブルを抜くときは必ずプラグ部分を持って抜いてください。




※テレビに外部入力端子がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくはビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。

※テレビの「入力切り替えボタン」などを押して、外部入力した映像が映るように調整してください。テレビの外部入力端子、入力切り替えについてはテレビの取扱説明書をよくお読みください。

例

接続した端子がビデオ入力2の場合は入力切り替えボタンなどを押して、ビデオ2の映像が映るようにします。

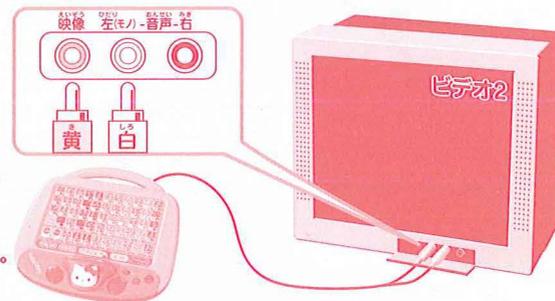

あいうえお図鑑



各部の説明

アルファベット (A~Z)
各マスひだりしたの左下、黄色い丸きいろの上に書かれています。

カタカナ
ひらがなの右下みぎしたに書かれています。

数字 (0~20)
各マスひだりしたの左下、水色の丸かみいろの上に書かれています。

音楽マーク (シ~ミ)

「すすむ」
ずかんモードでイラストを進めるときなどに使います。

「メニュー」
メニュー画面に戻るときに使います。

「もどる」
ずかんモードでイラストを戻すときに使います。

「かきじゆん」
かきじゆんを表示するときに使います。

「イラスト」
表示中のイラストや文字をかえるときにつかいます。

「ヒント」
クイズなどでヒントを見るときなどに使います。

「アクション」
あいうえおボードなどでイラストを動かすときに使います。

赤ボタン
メニューを決定するときに使います。

カードスキャナー
カードをスキャンするときに使います。

イチゴボタン
左右の移動や、おままごとで使います。

ピンクボタン
入力した文字を消す時や、キャンセルしたいときに使います。

カードの使い方

おもて (「あ」~「ん」46枚・「や」「ゆ」「よ」「つ」「ー」「°」各1枚・「°」2枚・予備カード1枚)

● 文字カード

「イラスト」

「単語」

「バーコード」

「おままごとアイコン」
おままごとのモードで使うことができる特別なマークです。

「ひらがな」

「カタカナ」

「シール貼り位置」
お子様こどもがカードの文字を覚えておぼえたらごほうびとしてキティシールを貼ってあげてください。

おままごとアイコンの種類

- 「ガーデニング」のモードで使えるアイコンです。
- 「ジュース」のモードで使えるアイコンです。
- 「ホットケーキ」のモードで使えるアイコンです。
- 「フライ」のモードで使えるアイコンです。
- 「サラダ」のモードで使えるアイコンです。

うら
(予備カード1枚)

● きせかえカード (34枚)

● おんがくカード (20枚)



「バーコード」 「きせかえアイテム」




「バーコード」 「曲名」

カードの読み取り方

バーコードを下にして、図のように本体のミソに入れて、一定の速さでカードを左から右にスライドさせます。

※自分のほうを向いているカードが、読み込まれるカードです。

一定の速さでスキャン!

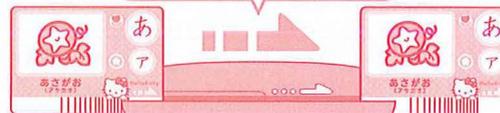

※付属のカード以外のカードは使用できません。
※スライドする速さが一定でないとうまく読み取れない場合があります。

※カードはまっすぐおくまで差し込んでください。
斜めに差し込むとうまく読み取れない場合があります。



あいうえお図鑑



なまえにゅうりよく



- 電源を入れると、名前入力画面になります。
- ※名前は、毎回電源を入れる度に入力するようになっています。付属の名まえシールを見える位置に貼るなどして、名前の文字を覚えるのにお役立てください。
- 「メニュー」を押すと、名前入力をしないで先に進むことができます。
- イチゴボタンを操作して「ちゃん」、「くん」を選んでください。

文字の入力方法

普通の文字 「文字」を押すと入力できます。	あ 「あ」
「」濁点を使う文字 濁点をつけた「文字」を押してから「」を押します。	が 「か」 + 「ゝ」
「」半濁点を使う文字 半濁点をつけた「文字」を押してから「°」を押します。	ぱ 「は」 + 「°」
小さい「や」「ゆ」「よ」を使う文字 小さい「や」「ゆ」「よ」をつけた「文字」を押してから小さい「や」「ゆ」「よ」を押します。	しゃ 「し」 + 「や」
小さい「っ」 小さい「っ」を押します。	さっ 「さ」 + 「っ」
長音「ー」 長音「ー」を押します。	たー 「た」 + 「ー」

例) いちごじゃむ 「いちごじゃむ」と入力したい場合は、「い」+「ち」+「こ」+「ゝ」+「し」+「°」+「や」+「む」の順番に押します。

- ピンクボタンまたは「もどる」を押すと入力した文字を一文字ずつ消すことができます。
- 「すすむ」を押すとスペース（すきま）をあけることができます。
- 名前が入力ができたら、赤ボタンを押してください。キティちゃんの名前を呼んでくれます。
- もう一度、赤ボタンを押すとタイトル画面になります。

- 入力できる文字は、ひらがな8文字までです。
- ※小さい「あ」「い」「う」「え」「お」は入力できません。
- ※小さい「っ」の位置は、少し間をあけて再生されます。
- ※長音「ー」は、前の文字の母音（あいうえお）で再生されます。「ん」の後の長音「ー」は「ん」で再生されます。

メニュー



- タイトル画面
 - 名前が入力が終わると、タイトル画面になります。
 - タイトル画面で「メニュー」を押すとメニュー画面になります。
 - タイトル画面で文字盤を押すと「ひらがなボード」のモードがはじまります。
 - タイトル画面で文字カードを通すと「ひらがなボード」のモードがはじまります。
 - タイトル画面でおながくカードを通すと「ミュージックプレイヤー」のモードがはじまります。
 - タイトル画面できせかえカードを通すと「きせかえ」のモードがはじまります。
- メニュー画面
 - メニュー画面で左右のイチゴボタンを押すとモードを選ぶことができます。
 - 赤ボタンを押すと、そのモードがはじまります。

モードのわりがた

おままごと

- 各モード遊んでいる途中で「メニュー」を押すと、メニュー画面に戻ることができます。

- メニュー画面で「おままごと」を選ぶと、おままごとのメニュー画面になります。
- 「おみせやさんごっこ」「クッキング」「ガーデニング」の中から選んで、赤ボタンを押してください。

おみせやさんごっこ



- おはなやさん
 - ピンクの文字カードならどれでも使うことができます。
 - ピンクの文字カードの中からお店に並べたい商品を選んでスキャンしてください。お店には全部で6つまで商品を並べることができます。
 - 商品を並び終えたら、お客さんがやってきます。お客さんのほしい商品を選び、ピンクの文字カードの中から選んで、スキャンしてください。

- スーパーマーケット
 - きいろ、みどり、ピンク、オレンジの文字カードを使うことができます。
 - 操作方法はおはなやさんと同様です。

- やおやさん
 - みどり色の文字カードならどれでも使うことができます。
 - 操作方法は、おはなやさんと同様です。

おうちのかたへ

おみせやさんごっこを遊ぶ時、スーパーマーケットのモードで覚えさせたいカードだけを渡して遊ばせることをおすすめします。じぶんの名前で使われている文字や、家族の名前の文字など、文字に意味合いを持たせて渡してあげるのが効果的です。


 あいうえお図鑑

クッキング



ジュース

●ジュース

- ・マークがついたカードを用意してください。
- ・モードに入ったら、画面右上に表示されるカードと同じカードを選んでスキャンしてください。
- ・画面の指示に従いながらイチゴボタンを押すことでジュースをつくることができます。



サラダ

●サラダ

- ・マークがついたカードを用意してください。
- ・画面の指示に従いながらカードをスキャンしたりイチゴボタンを押すことでサラダを作ることができます。



フライ

●フライ

- ・マークがついたカードを用意して下さい。
- ・モードに入ったら、画面右上に表示されるカードと同じカードを選んでスキャンしてください。
- ・画面の指示に従いながらイチゴボタンを押すことでフライをつくることができます。



ホットケーキ

●ホットケーキ

- ・マークがついたカードを用意してください。
- ・画面の指示に従いながらカードをスキャンしたりイチゴボタンを押すことでホットケーキを作ることができます。

ガーデニング



おうちのかたへ

「おままごと」のモードでは、カードがなくなってしまった場合でも必要なカードの頭文字（カードの右上に書かれた文字）を文字盤を使って入力することで遊ぶことができます。

「^が（だくてん）」のカードが2つありますので、「おみせやさんごっこ」の中では「ぶどう」が優先されています。

ひらがな



- ・メニュー画面で「ひらがな」を選べると、ひらがなのメニュー画面になります。
- ・「ひらがなボード」「ひらがなかるた」「ひらがなクイズ」の中から選んで、赤ボタンを押してください。




文字盤の大きな文字「ひらがな」、もしくは文字カードを使います。

- ・文字盤のいずれかの文字を押すと、その文字ではじまる名前のイラストやその文字が画面に表示されます。

ひらがなボード

例) 文字盤での操作「い」の場合

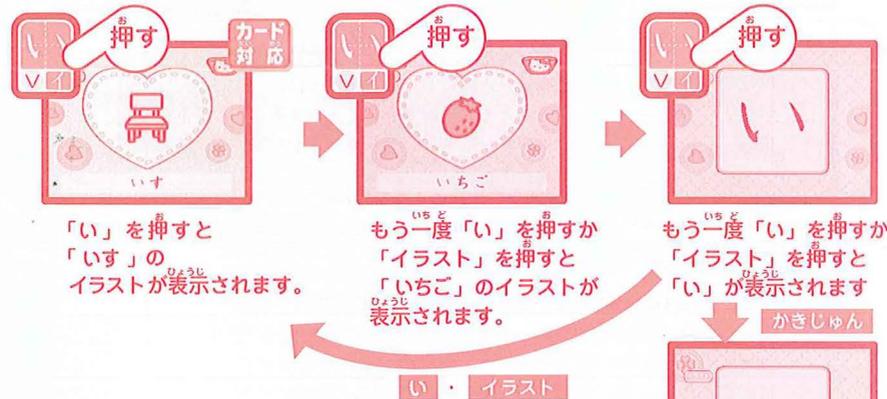

「い」を押すと「いす」のイラストが表示されます。

もう一度「い」を押すか「イラスト」を押すと「いちご」のイラストが表示されます。

もう一度「い」を押すか「イラスト」を押すと「い」が表示されます

い・イラスト

もう一度「い」が「イラスト」を押すと「いす」に戻ります。

・同様な操作方法でいろいろな文字を押してみてください。

※文字ごとに表示されるイラストの数は異なります。

※小さい「や」「ゆ」「よ」「つ」、長音「ー」、濁点「ゝ」、半濁点「゜」は、書き順表示はありません。

文字が表示された画面で「かきじゅん」を押すと、書き順が表示されます。

例) カードでの操作

文字の書いてある面を自分のほうに向けて、カードをスキャンしてください。

カードに描かれたイラストを画面で見ることができます。

おうちのかたへ

- step 1 ボード：いろいろな文字のかたちや音をのびのびと学ぶためのモードです。
- step 2 かるた：画面で見たのと同じ文字を探して入力するモードです。
- step 3 クイズ：画面には答えが表示されないのて、文字を理解していないと正解できません。

カードであそぼう!
あいうえお図鑑



アクション

●アクションボタンについて

画面に「アクション」のマークが出ているイラストは、「アクション」を押すと、断面が見られたり、動いたり、音が出たりします。

ひらがなかるた



- ・画面に表示された文字と同じ文字のカードをスキャンするか文字盤から探して対応する文字を押してください。
- ・まちがえても正解するまで入力することができます。
- ・「ヒント」を押すと、その文字とイラストの名前を聞くことができます。
- ・10問正解すると、終わりになります。

ひらがなクイズ



- ・画面に表示されたイラストの名前の空欄に入る文字を文字盤から探して押してください。
- ・まちがえても正解するまで入力することができます。
- ・「ヒント」を押すと、そのイラストの名前を聞くことができます。
- ・10問正解すると、終わりになります。

おうちのかたへ

本来、ひらがなは1年生になってから習うものです。幼児期に文字に興味を持ったり、ひとつでも文字を読めるようになったときは、たくさんたくさんほめてあげてください。ほめられることで子どもも自信がついて、ますますやる気芽生えます。

カタカナ



- ・メニュー画面で「カタカナ」を選ぶと、カタカナのメニュー画面になります。
- ・「カタカナボード」、「カタカナかるた」、「カタカナクイズ」の中から選んで赤ボタンを押してください。



文字盤の名マスの右下の小さな文字「カタカナ」、もしくは文字カードを使います。
※カタカナのモードは、すべてひらがなと同じ内容をカタカナ表記にしています。

カタカナボード



- ・カタカナを学ぶモードです。
- ・ひらがなボードと同様な操作方法で楽しんでください。

カタカナかるた



- ・画面に表示された文字と同じ文字のカードをスキャンするか文字盤から探して対応する文字を押してください。
- ・まちがえても正解するまで入力することができます。
- ・「ヒント」を押すと、その文字とイラストの名前を聞くことができます。
- ・10問正解すると、終わりになります。

カタカナクイズ



- ・画面に表示されたイラストの名前の空欄に入る文字を文字盤から探して押してください。
- ・まちがえても正解するまで入力することができます。
- ・「ヒント」を押すと、そのイラストの名前を聞くことができます。
- ・10問正解すると、終わりになります。

おうちのかたへ

幼児期にひらがなとカタカナを同時に覚えさせようとすると、子どもは大変です。日常生活の中でもカタカナは、たくさん使われています。無理に教え込まずに、子どもが興味を持って質問してきたら少しずつ教えてあげるといいでしょう。

えいご



※カードを使うことはできません。

- ・メニュー画面で「えいご」を選ぶと、えいごのメニュー画面になります。
- ・「ABCボード」、「えいごかるた」、「えいごクイズ」の中から選んで、赤ボタンを押してください。



文字盤の名マスの左下、黄色の丸の上にかかれた文字「アルファベット」を使います。


ABCボード



- ・AからZまでのアルファベットと英単語を学ぶモードです。
- ・ひらがなボードと同様な操作方法でAからZまでの文字盤を使って楽しんでください。
- ※ABCボードで表示されるイラストは、一文字につき、ひとつずつのみです。
- ※ABCボードには書き順表示はありません。

カードやおまじこと あいうえお図鑑

えいごかるた

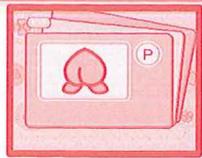

- 画面に表示されたアルファベットと同じアルファベットを文字盤から探して押してください。
- まちがえても正解するまで入力することができます。
- 「ヒント」を押すと、そのアルファベットとイラストの名前を聞くことができます。
- 10問正解すると、終わりになります。

えいごクイズ



- 画面に表示されたイラストの名前の空欄に入る文字を文字盤から探して押してください。
- まちがえても正解するまで入力することができます。
- 「ヒント」を押すと、そのイラストの名前を聞くことができます。
- 10問正解すると、終わりになります。

おうちのかたへ

幼児期に本物の英語の音声に慣れ親しむことはとても重要です。テレビから出てくる音声を聞くだけでなく、一緒に声に出して楽しむことをおすすめします。

すうじ




※カードを使うことはできません。

- メニュー画面で「すうじ」を選ぶと、すうじのメニュー画面になります。「かぞおぼえ」、「たしざん」、「ひきざん」の中から選んで、赤ボタンを押してください。



文字盤の各マスの左下、水色の丸の上に書かれた「数字」を使います。

かぞおぼえ

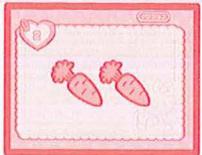

- 0から20までの数字を学ぶモードです。
- 文字盤の数字を押して、キティちゃんと一緒に数を数えましょう。

たしざん



- モードが始まると、キティちゃんとお友達バスに乗り込んで遠足に出発します。
- 途中の駅でバスが停車しますので、「赤ボタン」を押すと、バスにいるお友達もバスに乗ることができます。
- 全員バスに乗り込んだら、バスに乗っているお客さんの数を数えて、答えの数字を押してください。

ひきざん



- モードが始まると、キティちゃんとお友達バスに乗り込んで遠足から帰って行きます。
- 次の駅でバスが停車しますので、「赤ボタン」を押すと、バスに乗っているお客さんが降ります。
- お客さんがバスから降りたら、バスに残っているお客さんの数を数えて、答えの数字を押してください。

おうちのかたへ

算数の基本は、数を数えることです。キティちゃんのボイスをたくさん聞いて、一緒に声に出して数えることをおすすめいたします。また、「たしざん」「ひきざん」は本来、小学生になってから習うものです。子どもが正解した時には、たくさんほめてあげてください。

クイズ

- メニュー画面で「クイズ」を選ぶと、クイズのメニュー画面になります。
- 3種類の中から遊びたいクイズを選んで、赤ボタンを押してください。

シルエットクイズ



画面の上にシルエットで表示されたイラストと同じものを下の3つから選んで答えるクイズです。

- イチゴボタンを使って答えを選び、赤ボタンで決定します。
- まちがえても正解するまで答えることができます。
- 「ヒント」を押していくと、少しずつシルエットに色がついていき、3回押すと、答えを表示します。
- 10問正解すると、終わりになります。

しりとりにクイズ



画面の上に表示されるイラストと、しりとりでつながるものを下の3つから選んで答えるクイズです。

- イチゴボタンを使って答えを選び、赤ボタンで決定します。
- まちがえても正解するまで答えることができます。
- 「ヒント」を押すと、キティちゃんのはじめの文字を教えてください。
- 10問正解すると、終わりになります。

カードであそぼう
あいうえお図鑑



きまくりよくクイズ



画面の上に順番に表示されるイラストを覚えて、あったものを下の3つから選んで答えるクイズです。

- ・イチゴボタンを使って答えを選び、赤ボタンで決定します。
- ・まちがえても正解するまで答えることができます。
- ・「ヒント」を押すと、もう一度問題を見ることができます。
- ・10問正解すると、終わりになります。

ずかん



- ・メニュー画面で「ずかん」を選べと、ジャンルを選ぶ画面になります。
- ・「たべもの」「もの」「はな」の中から選んで、赤ボタンを押してください。
- ・「ひらがなボード」と同様文字カードをスキャンするとその言葉にジャンプすることができます。
- ・「すすむ」を押すと、次のイラストを表示します。
- ・「もどる」を押すと、前のイラストに戻ります。
- ・イチゴボタンでイラストをすすめたり、もどしたりすることもできます。

※「ずかん」の説明文は、幼児向けになるべく簡単な文章で表現しています。説明文には必ずしもその種全ての特徴をいあわしているとは限りません。ご了承ください。

- たべものずかん： オレンジと緑のカードを使うことができます。
- ものずかん： 黄色のカードを使うことができます。
- はなずかん： ピンクのカードを使うことができます。



ボイスさいせい




おうちのかたへ

文章の入力は幼児にはとても難しいことですが、「覚えると、とても楽しい」ことを教えてあげてください。お子様へのメッセージを入力して再生してあげるなどのコミュニケーション遊びをおすすめいたします。

- ・入力した文字をキティちゃんを読み上げてくれるモードです。
- ・「なまえにゆうりよく」と同じ方法で文字を入力します。
- ・ピンクボタンを押すと入力した文字を一文字ずつ消すことができます。
- ・「すすむ」を押すとスペース（すきま）をあけることができます。
- ・赤ボタンを押すと、画面の文字をキティちゃんの声で読みあげます。
- ・「メニュー」を押すとメニュー画面に戻ります。

※入力できる文字は、ひらがな18文字までです。
※小さい「あ」「い」「う」「え」「お」は入力できません。
※小さい「っ」の位置は、少し間をあけて再生されます。
※長音「ー」は、前の文字の母音（あいうえお）で再生されます。
「ん」の後の長音「ー」は「ん」で再生されます。

まんがく

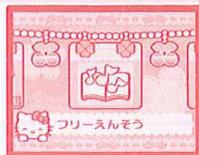

- ・メニュー画面から「おんがく」を選べと、おんがくのメニュー画面になります。
- ・「フリーえんそう」「えんそうゲーム」「ミュージックプレイヤー」を選んで、赤ボタンを押してください。



- ・文字盤の下2列を使って演奏をすることができます。

フリーえんそう



- ・文字盤の下2列を使って自由に演奏をすることができます。
- ・イチゴボタンで楽器を変えることができます。

えんそうゲーム



- （全20曲内蔵）
- ・おんがくカードやイチゴボタンを使って、演奏したい曲を選びます。
- ・画面の鍵盤の光っているところを押すことで、曲を演奏することができます。

ミュージックプレイヤー



- （全20曲内蔵）
- ・おんがくカードやイチゴボタンを使って、聞きたい曲を選びます。

リズムゲーム



- ・メニュー画面で「リズムゲーム」を選べと、ゲームの曲と難易度を選択する画面になります。
- ・遊びたい曲と難易度を選んで、赤ボタンを押してください。
- ・上から落ちてきたお花を、画面左下に表示されたお花マークとちようど重なるところでイチゴボタンを押すと得点が入ります。
- ・上手にイチゴボタンを押すことができると、キティちゃんが上手に踊り、お客さんが増えていきます。

きせかえ



- ・メニュー画面で「きせかえ」を選べと、きせかえモードになります。
- ・「きせかえカード」を自分のほうに向けて、カードをスキャンすると、キティちゃんがスキャンされたカードの衣装に変身します。
- ・洋服・リボン・小物をコーディネートして、かわいいコーディネートができたら「赤ボタン」を押してください。コーディネートにあわせた演出を見ることができます。
- ・かばんや小物をはずしたい時は、「ピンクボタン」を押してください。キティの衣装を、最初の状態に戻すことができます。