

ちゅうい
注意

AVケーブルや接続ケーブルのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。プラグが奥まで差し込まれていないと、テレビ画面に何も映らなかつたり画面が乱れたりする場合があります。

こしょう おも
故障かな？と思ったら

画面左上に表示される「**X**」マークは電池容量が少なくなったお知らせです。

でんち ようりよう すく
電池容量が少なくなると

●画面が乱れる、消える、動かない、映らないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、いったん全ての電池を新しい電池（1.5V）と交換してテストしてください。

お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究、改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193
茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789

【電話受付時間】
月～金曜日（祝・祭日及び弊社特休日を除く）
10時～12時、13時～17時
（電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。）

発売元



EPOCH 株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2

MADE IN CHINA

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©2008 EPOCH CO.,LTD.

ドラえもん 乗って体感!!
テレビドライブ

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書

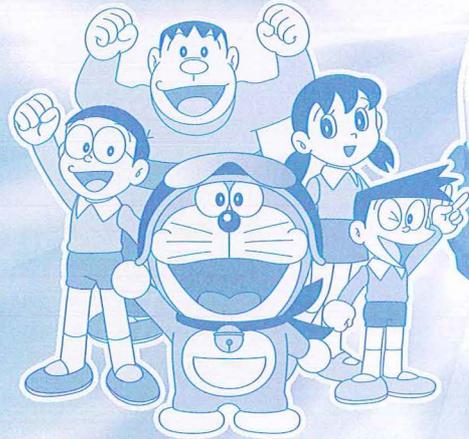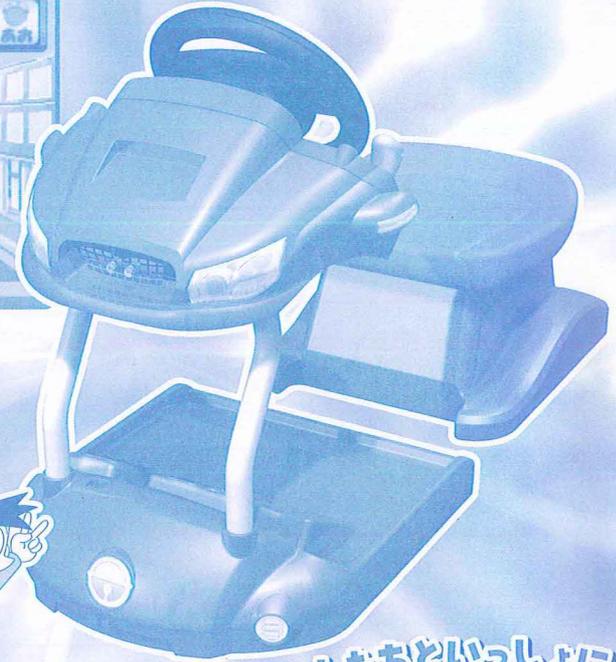

ドラえもんたちといっしょに
ドライブでかけよう!!

※パッケージや取扱説明書の画面写真および商品は、開発中のものです。実際の画面や商品とは多少異なる場合があります。

たいじゅう いじょう かた し しょう
体重30kg以上の方は使用しないでください。

たいしょうねん れい さい いじょう
対象年齢3才以上

あそ まえ かなら とりあつかいせつめいしょ よ し しょう
遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。

ほんたいよう たん げん
本体用/単1形(LR20)電池4本使用(別売り)

※アルカリ電池をご使用ください。

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK
©2008 EPOCH CO.,LTD.

EPOCH

遊ぶ前に必ず下記文と取扱説明書をよく読んでから使用してください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。



おとなといっしょ



まきつけない

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 戶外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側など転倒の恐れがある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 二人乗りなどの危ない乗り方は絶対にしないでください。
- 体重30kg以上の方は、使用しないでください。
- 踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- AVケーブルや接続用ケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルや接続用ケーブルを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- AVケーブルや接続用ケーブルによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 本体のハンドルやレバーの隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- テレビへの接続、AVケーブルや接続用ケーブルの取り付けなどは保護者の方が行ってください。
- AVケーブルや接続用ケーブルの先端は機能上、尖っていますので取り扱いにご注意ください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- 電池は、必ず-(マイナス)側を先に入れ、+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。
ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

使用上の注意

- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合はすべての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 本体や、ドライバーズシートを長時間床などに置くと、色移りや、跡が付く場合がありますので、時々、位置を変えてください。
- 破損・故障・変形の原因になりますので、AVケーブルや接続用ケーブルを引っ張ったり、本体、ハンドル、セレクトレバー、キースイッチなどに無理な力を加えないでください。
- 故障の原因になりますので、本体の接続用ケーブルの差し込み部分にものを入れたりしないでください。
- 倒したり、落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 断線の原因になりますので、AVケーブルや接続用ケーブルを抜く時は必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- ホットカーペット、床暖房システムなどの上では遊ばないでください。
- 防水性はありません。水に濡らさないでください。
- 安全のため、破損、故障、変形した時は使用しないでください。
- 接続するテレビによっては、ゲーム中の音の大きさとテレビ番組などの大きさに差がある場合があります。そのような場合は、入力を切り替える時に音量を調節してください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影式のテレビ)に接続しないでください。残像現象(画面焼け)が生じることがあります。
- 電池を廃棄する場合は、各自自治体の条件に従って廃棄してください。
- 本製品は日本国内専用です。海外のテレビは構造・放送形式などが異なりますので使用できません。

DRAEMON TV DRIVE

健康上の注意

- 疲労、睡眠不足、体調不良、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方などは遊ばないでください。
- 体にケガなどの異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、使用前に必ず医師と相談してください。また、使用してこのような症状が起きた場合には、使用を止め、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用中を中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。
- 使用して、手や腕などに疲労、不快な痛みを感じたときは、使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期間にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気がついた場合、一旦使用を中止し5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手、腕、足などの一部に障害が認められたり、疲れている場合には、使用することによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、使用する前に医師と相談してください。
- 使用する時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また長時間使用する時は、1時間ごとに15分程度休憩してください。

もくじ

●はじめに	1
安全上の注意/使用上の注意	1
健康上の注意/もくじ	2
セット内容/各部の名称/	3
電池の入れ方/接続用ケーブルのつなぎ方/電源の入れ方/メインスイッチの操作	5
テレビとの接続	6
スリープモード/電源の切り方	7
●テレビモード	
モードせんたく	8
おてかけドライブ	9
パトカーゲーム	11
グランプリレース	12
こうつうあんぜん	13
●サウンドモード/おかたづけの仕方	14

セット内容

- 本体・AVケーブル(長さ約4m)・ドライバーズシート
- 取扱説明書・保証書

各部の名称




電池の入れ方

1. プラスのドライバーを使ってネジをはずし、電池ボタンを開けます。
2. 電池の+（プラスマイナス）の向きに注意して、図のようにアルカリ単1形（LR20）電池4本（別売り）をマイナス側からセットし、電池ボタンを閉じてしっかりとネジで止めてください。

本体の電池寿命はアルカリ電池使用時で約40時間です。使用状況、電池の種類、電池容量（1.5V以下）などにより短くなります。

製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らないなど正常に機能しない場合があります。その場合は、すべての電池を新しい電池（1.5V）と交換してください。

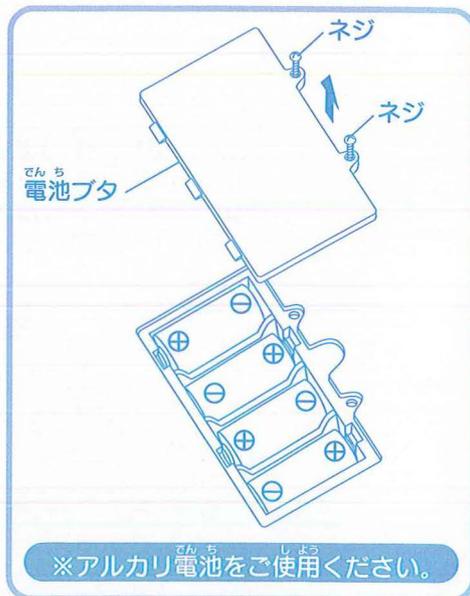

※アルカリ電池をご使用ください。

接続用ケーブルのつなぎ方

接続用ケーブルを本体台座の差し込み口に差し込んでください。接続用ケーブルを差し込まないと、ハンドル部分に電気が供給されません。

電源の入れ方

ドラえもん 乗って体感!! テレビドライブは、テレビを使用してドライブやレースを楽しむことができる「テレビモード」と、テレビを使用しないで、音であそぶことができる「サウンドモード」の2種類のあそびを楽しむことができます。

メインスイッチの操作


- 「テレビモード」で、テレビにつないであそぶ場合には、メインスイッチを右に（P.6参照）入れます。
- 「サウンドモード」のみであそぶ場合には、メインスイッチを左に入れます。



テレビとの接続

接続する前に、必ず本体のメインスイッチがOFFになっていることを確認してください。

1. 付属のAVケーブル（モノラル）を使用して本体と接続します。
2. AVケーブル（モノラル）をテレビの外部入力端子に接続します。テレビの外部入力端子に接続します。下図のように2本のプラグを本体の同じ色の外部入力端子に差し込んでください。
3. メインスイッチを右に入れて「テレビモード」にします。

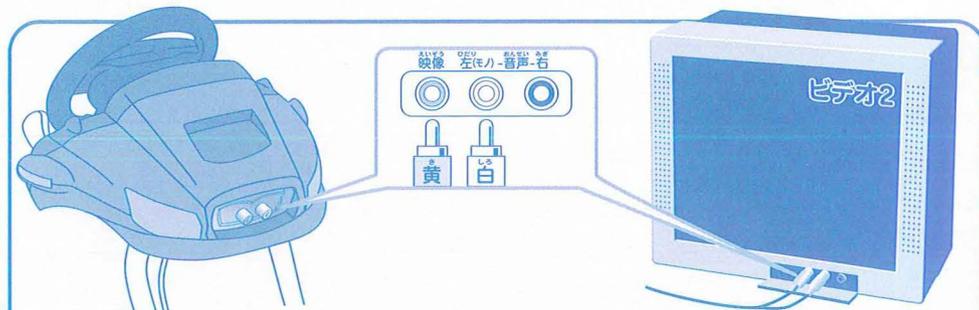

接続した端子がビデオ入力2の場合はテレビの入力切り替えボタンなどを押して、ビデオ2の映像が映るようにします。

差し込んだら…

図のようにAVケーブルを本体台座のフックに通してください。



注意

AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。断線の原因となりますので、ケーブルを抜くときは必ずプラグ部分を持ってまっすぐに抜いてください。



テレビに外部入力端子がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくはビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。

テレビの「入力切り替えボタン」などを押して、外部入力した映像が映るように調整してください。テレビの外部入力端子、入力切り替えについてはテレビの取扱説明書をよくお読みください。


スリープモード

ハンドルやセレクトレバーでの操作など、何もしない状態で約15分経過すると、自動的にスリープモード(省エネモード)になります。

- テレビモード**……サウンドや表示がストップし、スリープモード(省エネモード)になります。スリープモードになってしまったら、もう一度電源を入れ直してください。
- サウンドモード**……ウィンカーランプがハザードボタンを押した時とは異なる点灯をした後、スリープモード(省エネモード)になります。本体のどこかを操作するとクラクションが鳴り、初期状態に戻り復帰します。

電源の切り方

テレビモードの場合は、メインスイッチを右から真ん中にスライドさせて電源を切ってください。データのセーブ中は、電源を切らないでください。サウンドモードでは、メインスイッチを左から真ん中にスライドさせて電源を切ってください。

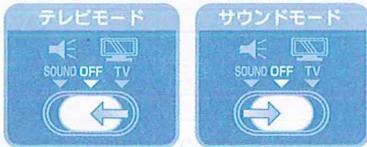

ちゅうい 注意

- あそび終わったら、必ずメインスイッチを真ん中に戻して、電源を切ってください。
- メインスイッチをOFFにするときは、必ず何も操作していない状態で行ってください。
- ハンドル操作やアクセルやブレーキ、セレクトレバー、ボタンなどの操作と同時にメインスイッチを真ん中に戻して電源を切ると、保存したデータが消えてしまう場合があります。

テレビモード

テレビをつかって、ドライブやレースを楽しむことができるモードです。

モードせんたく

電源を入れた後にタイトル画面が表示されます。タイトル画面でいずれかのボタン入力でモードせんたくが表示されます。モードせんたく画面では、ハンドルを回してモードの変更ができます。ホーンボタンで、モードの決定を行うことができます。



- おでかけドライブ** (P.9~10)
ドラえもんといっしょにドライブをして目的地までドライブするモードです。
- パトカーゲーム** (P.11)
パトカーを操作してどろぼうを追いかけるモードです。
- グランプリレース** (P.12)
レースゲームを楽しむことができるモードです。
- こうつうあんぜん** (P.13)
ドラえもんドライブをしながら交通安全についてまなぶモードです。

おでかけドライブ

ドラえもんといっしょにドライブをして目的地まで行くモードです。
ドラえもんのナビゲーションに従って車を操作します。



モードせんたくでおでかけドライブを選択すると、
ドラえもんたちのストーリーがはじまります。
メッセージを進めるときは、ホーンボタンを押すか
アクセルを踏んでください。

操作説明画面後、スタートになります。

ドラえもんのナビゲーションに従って操作を行います。
(しばらく操作がないと自動で進みます。)

まず、エンジンスイッチを回し、エンジンをスタートして
ください。

アクセルを踏んでスタートします。
セレクトレバーをLからHに入れることでスピードが
上がります。
コースの途中で発生するイベントをクリアしながら
ゴールを目指してください。

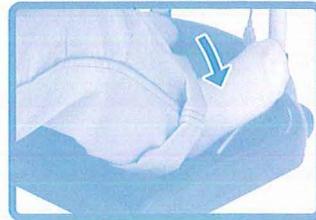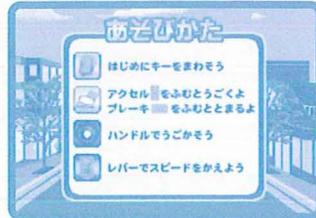

おすすめ

ドライブのコースには、信号やY字路で分岐があり、左右どちらかの道を選択して走って
いくと景色が変わります。

ゴールは海、展望台、公園、遊園地の4種類用意されており、必ずどこかに到着します。

また、信号や踏切などで停止していると、カッコいい乗り物をたくさん発見します。
発見した乗り物は目的地に到着したあと、「みつけたのりもの」の画面で確認できます。

(乗り物は全部で36台あります。)

何度もドライブを楽しんで、全ての乗り物を発見しましょう!

乗り物を全てそろえた後に、リセットをしてあそぶことはできません。



パトカーゲーム

パトカーを操作してどろぼうを追いかけるモードです。

次々と現れる障害物を上手によけながら、制限時間以内に全3ステージのゴールを目指します。

1ステージには制限時間(タイム)が用意されており、これを過ぎてしまうとゲームオーバーになります。(ステージをクリアすることにタイムは回復します)

障害物に当たってしまうとパトカーがくるくる回ってしまい、タイムをロスしてしまいます。

ステージに落ちている「時計」を取るとタイムが回復します。

セレクトレバーをLからHに入れるとスピードが速くなります。

ステージ1：街中



ステージ2：虫の世界



ステージ3：恐竜の世界



見事に全てのステージをクリアするとどろぼうをつかまえることができます!

グランプリレース


レースゲームを楽しむことができます。

たくさんの車とキャラクターの中から自分の好きな車を選んでグランプリレースに参加します。

30位からスタートして4つのコースを走行する間にライバルカーを何台抜いたかによって順位が決定します。車によって特性が変化しますので、自分にぴったりの1台を見つけて

グランプリ1位を目指しましょう!

セレクトレバーをLからHに入れるとスピードが速くなります。

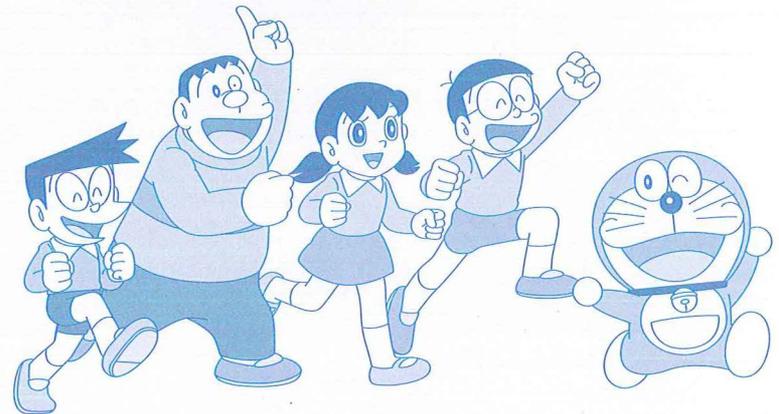

こうつうあんぜん

ドラえもんと一緒にドライブをしながら交通安全についてまなぶモードです。

ドライブをしながら交通安全についてまなぶモードです。
信号機や踏切などいろいろな場面の交通ルールについてドラえもんが教えてくれます。
このモードでは、ホーンボタンなどでメッセージが送れないようになっています。



サウンドモード

テレビにつながなくても音や光や振動で楽しむことのできるモードです。

キースイッチを回すとエンジンスタートします。
ハンドル、アクセル、ブレーキ、セレクトレバーや各ボタンを操作すると、連動してサウンドが鳴ったり、ウィンカーが光ったり、ハンドルが振動したり、リアルな臨場感を楽しむことができます。
あそび終わったら、メインスイッチをOFFにして電源を切ってください。



ウィンカーが光ったり
車の音が鳴るから
楽しいよ!!



おがたづけの仕方

あそび終わったら
おがたづけしよう!!

あそび終わったあとは図のように、本体端のみぞに合わせてドライバーズシートをのせるとコンパクトに収納することができます。

