

注意

AVケーブルやACアダプター(別売り)のプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。プラグが奥まで差し込まれていないと、テレビ画面にも映らなかったり画面が乱れたりする場合があります。

故障かな?と思ったら

画面左上に表示される「」マークは電池容量が少なくなったお知らせです。

電池容量が少なくなると

- 画面が乱れる、消える、動かない、映らないなどの症状が出る場合があります。このような場合は、いったん全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してテストしてください。

お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究、改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193
茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789

[電話受付時間]
月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)
10時～12時、13時～17時
(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。)

発売元

株式会社 **エポック社**
EPOCH
東京都台東区駒形2-2-2

MADE IN CHINA
©2009 EPOCH CO.,LTD.



取扱説明書



リアルなパトカーの
臨場感を体感しよう!!

※パッケージや取扱説明書の画面写真および商品は、開発中のものです。実際の画面や商品とは多少異なる場合があります。

体重30kg以上の方は使用しないでください。

対象年齢3才以上

遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。

本体用/単1形(LR20)電池4本使用(別売り)または専用ACアダプター使用(別売り)
※アルカリ電池をご使用ください。

©2009 EPOCH CO.,LTD.

EPOCH



おとなといっしょ



まきつけない

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 戶外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側など転倒の恐れがある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 一人乗りなどの危ない乗り方は絶対にしないでください。
- 体重30kg以上の方は、使用しないでください。
- 踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
- AVケーブルや接続用ケーブルを直に掛けてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- AVケーブルや接続用ケーブルを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
- AVケーブルや接続用ケーブルによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 本体のハンドルやレバーの隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- テレビへの接続、AVケーブルや接続用ケーブル、ACアダプターの取り付けは保護者の方が行ってください。
- AVケーブルや接続用ケーブルの先端は機能上、尖っていますので取り扱いにご注意ください。
- ACアダプター(別売り)を使用する場合は、必ず「テレビにつないですぐプレイシリーズ専用」の本体用ACアダプターを使用してください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は、必ず-(マイナス)側を先に入れ、+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

使用上の注意

- 電源を切る時は、取扱説明書をよく読んでから行ってください。電源の切り方によっては記録したデータが消えてしまう恐れがあります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合はすべての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 本体や、ドライバーズシートを長時間床などに置くと、色移りや、跡が付く場合がありますので、時々、位置を変えてください。
- 破損・故障・変形の原因になりますので、AVケーブルや接続用ケーブルを引っ張ったり、本体、ハンドル、セレクトレバー、キースイッチなどに無理な力を加えないでください。
- 故障の原因になりますので、本体の接続用ケーブルやAVケーブルの差し込み部分にもものを入れたりしないでください。
- 倒れたり、落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 断線の原因になりますので、AVケーブルや接続用ケーブルを抜く時は必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- ホットカーペット、床暖房システムなどの上では遊ばないでください。
- 防水性はありません。水に濡らさないでください。
- 安全のため、破損、故障、変形した時は使用しないでください。
- 接続するテレビによっては、ゲーム中の音の大きさとテレビ番組などの大きさに差がある場合があります。そのような場合は、入力を切り替える時に音量を調節してください。
- プロジェクションテレビ(スクリーン投影式のテレビ)に接続しないでください。残像現象(画面焼け)が生じることがあります。
- 電池を廃棄する場合は、各自治体の条件に従って廃棄してください。
- 本製品は日本国内専用です。海外のテレビは構造・放送形式などが異なりますので使用できません。

PATROL CAR DRIVE



健康上の注意

- 疲労、睡眠不足、体調不良、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方などは遊ばないでください。
- 体にケガなどの異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用していてこのような症状が起きた場合には、使用を止め、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。
- 使用していて、手や腕などに疲労、不快な痛みを感じたときは、使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気がついた場合、一旦使用を中止し5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手、腕、足などの一部に障害が認められたり、疲れている場合には、使用することによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、使用する前に医師と相談してください。
- 使用する時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また長時間使用するときは、1時間ごとに15分程度休憩してください。

もくじ

●はじめに	
安全上の注意/使用上の注意	1
健康上の注意/もくじ	2
セット内容/各部の名称	3~4
電池の入れ方/ACアダプター/接続用ケーブルのつなぎ方/電源の入れ方/メインスイッチの操作	5
テレビとの接続	6
スリープモード/電源の切り方	7
●テレビモード	
モードせんたく	8
パトカーではっしん! / しょうぼうしゃではっしん! / きゅうきゅうしゃではっしん!	9
ミニゲーム	10~11
グランプリレース	12
シューティングゲーム	13
●サウンドモード	
おかたづけの仕方	14



セット内容

- 本体 ●AVケーブル
- ドライバースシート ●取扱説明書 ●保証書

各部の名称




PATROL CAR DRIVE





電池の入れ方

1. プラスのドライバーを使ってネジをはずし、電池ブタを開けます。
2. 電池の+- (プラスマイナス)の向きに注意して、図のようにアルカリ単1形(LR20)電池4本 (別売り)をマイナス側からセットし、電池ブタを閉じてしっかりとネジで止めてください。

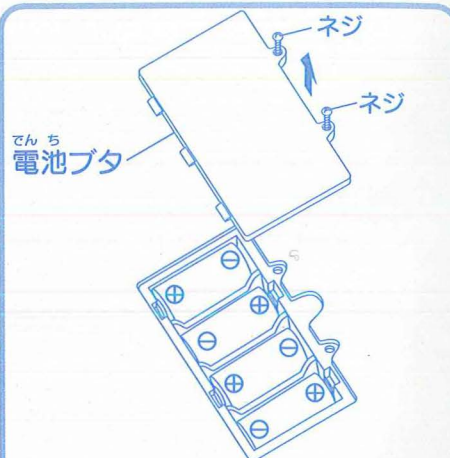

※アルカリ電池をご使用ください。

本体の電池寿命はアルカリ電池使用時で約40時間です。使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより短くなります。製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らないなど正常に機能しない場合があります。その場合は、すべての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。

ACアダプター (別売り)

ACアダプター (別売り)を使用する場合は、必ず「テレビにつないですぐプレイシリーズ専用」の本体用ACアダプターを使用してください。

ACアダプター (別売り)であそぶ場合は、電池は必要ありません。

ACアダプター (別売り)のプラグの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。

接続用ケーブルのつなぎ方

接続用ケーブルを本体台座の差し込み口に差し込んでください。接続用ケーブルを差し込まないと、ハンドル部分に電気が供給されません。


電源の入れ方

緊急出動!! 乗って体感!! パトカードライブは、

テレビを使用してドライブやレースを楽しむことができる「テレビモード」と、テレビを使用しないで、音であそぶことができる「サウンドモード」の2種類のあそびを楽しむことができます。

メインスイッチの操作


- 「テレビモード」で、テレビにつないであそぶ場合
→メインスイッチを右に(P.6参照)入れます。
- 「サウンドモード」のみであそぶ場合
→メインスイッチを左に入れます。

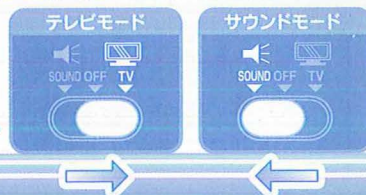

テレビとの接続

接続する前に、必ず本体のメインスイッチがOFFになっていることを確認してください。


1. 付属のAVケーブル(モノラル)を使用して本体と接続します。
2. AVケーブル(モノラル)をテレビの外部入力端子に接続します。
テレビの外部入力端子に接続します。下図のように2本のプラグを本体の同じ色の外部入力端子に差し込んでください。
3. メインスイッチを右に入れて「テレビモード」にします。

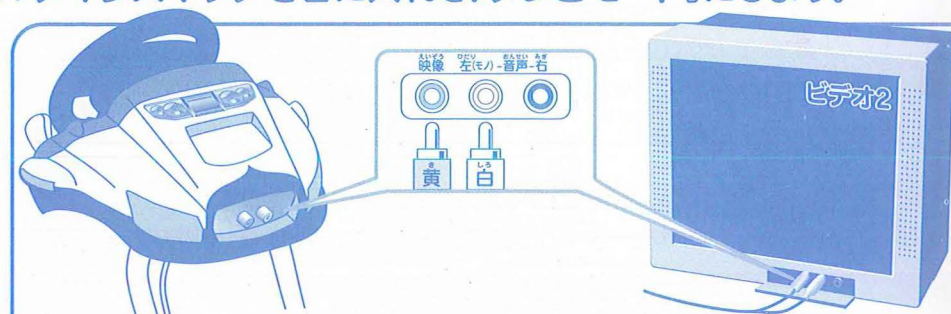

接続した端子がビデオ入力2の場合はテレビの入力切り替えボタンなどを押して、ビデオ2の映像が映るようにします。

差し込んだら…

図のようにAVケーブルを本体台座のフックに通してください。

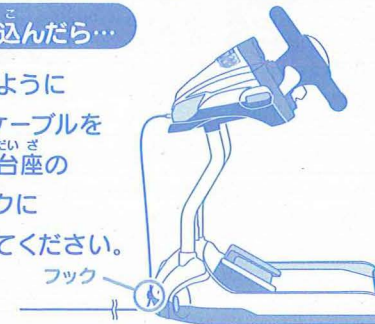

注意

AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。断線の原因となりますので、ケーブルを抜くときは必ずプラグ部分を持ってまっすぐに抜いてください。



テレビに外部入力端子がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくはビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。

テレビの「入力切り替えボタン」などを押して、外部入力した映像が映るように調整してください。テレビの外部入力端子、入力切り替えについてはテレビの取扱説明書をよくお読みください。



スリープモード

電池使用時、ACアダプター(別売り)使用時ともに、ハンドルやセレクトレバーでの操作など、何もしない状態で約15分経過すると、自動的にスリープモード(省エネモード)になります。



●テレビモード……サウンドや表示がストップし、スリープモード(省エネモード)になります。スリープモードになってしまったら、もう一度電源を入れ直してください。

●サウンドモード……ウィンカーランプがハザードボタンを押した時とは異なる点灯をした後、スリープモード(省エネモード)になります。本体のどこかを操作するとクラクションが鳴り、初期状態に戻り復帰します。

電源の切り方

●テレビモード……メインスイッチを右から真ん中にスライドさせて電源を切ってください。
※データのセーブ中は、電源を切らないでください。

●サウンドモード……メインスイッチを左から真ん中にスライドさせて電源を切ってください。

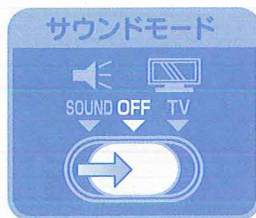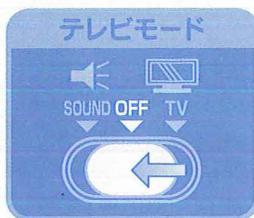

注意

- あそび終わったら、必ずメインスイッチを真ん中に戻して、電源を切ってください。
- メインスイッチをOFFにするときは、必ず何も操作していない状態で行ってください。
- ハンドル操作やアクセルやブレーキ、セレクトレバー、ボタンなどの操作と同時にメインスイッチを真ん中に戻して電源を切ると、保存したデータが消えてしまう場合があります。

テレビモード

テレビをつかって、ドライブやレースを楽しむことができるモードです。

モードせんたく

電源を入れた後にタイトル画面が表示されます。タイトル画面でいずれかのボタン入力でモードせんたくが表示されます。モードせんたく画面では、ハンドルを回してモードの変更ができます。ホーンボタンで、モードの決定を行うことができます。



スピーカー音量調整の仕方

本体の「おんりょうボタン」を押すと画面に♪マークが表示され、その大きさにより本体からのスピーカー音量が変化します。(TVの音量は変化しません)

小さい♪: スピーカー音量が小さくなります。
大きい♪: スピーカー音量が大きくなります。



パトカーではっしん!(P.9)

パトカーに乗って出動し、カーチェイスで事件解決に挑戦するモードです。

しょうぼうしゃではっしん!(P.9)

消防車に乗って出動し、ビル火災の消火にチャレンジするモードです。

きゅうきゅうしゃではっしん!(P.9)

救急車に乗って出動し、患者を病院に搬送することに挑戦するモードです。

ミニゲーム(P.10~11)

「パトカーではっしん!」、「しょうぼうしゃではっしん!」、「きゅうきゅうしゃではっしん!」のミニゲームのみを楽しめるモードです。

グランプリレース(P.12)

いろいろな車でレースゲームを楽しむことができるモードです。

シューティングゲーム(P.13)

未来のパトカーに乗って、宇宙空間でシューティングゲームを楽しむモードです。

注意


ゲーム中の画面のメッセージで、キャラクターの音声が入っている箇所と、メッセージのみの箇所があります。メッセージの表示中にキャラクターの音声が入っていても故障ではありません。



パトカーではっしん!/しょうぼうしゃではっしん!/きゅうきゅうしゃではっしん!

パトカー、消防車、救急車に乗ってパトロール(巡回)にでかけるモードです。
途中、本部から事件を知らせる緊急指令が入ります。キャラクターの指示に従って
車を操作して、現場で起こる事件を解決することが目的です。車両によって、
カーチェイス、ビル火災消火、病院搬送のミニゲーム内容が異なります。

モードせんたくで「パトカーではっしん!」、
「しょうぼうしゃではっしん!」、「きゅうきゅうしゃではっしん!」を
ホーンボタンでせんたくすると、説明画面に切り替わります。
あそびかたの操作説明画面後、スタートになります。

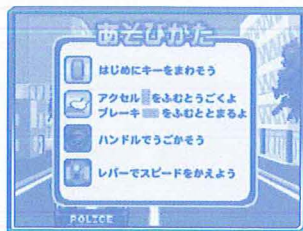


キャラクターのナビゲーションに従って操作を行います。
(しばらく操作がないと自動で進みます。)

まずはエンジンスイッチを右に回し、エンジンをスタートしてください。



アクセルを踏むと、前に進んで行きます。
 セレクトレバーをLからHに入れる(下に下げる)ことでスピードが
 上がり、ハンドルの使用と車を左右に動かしたり、交差点で
 右、左にまがることができます。
 ウィンカーレバーやハザードボタンなどは自由に操作してください。

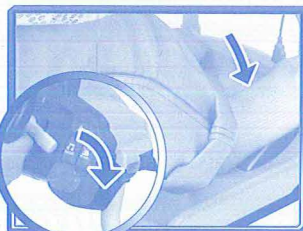

しばらくパトロールを続けていると、突然、本部から事件を知らせる緊急指令が入ります。キャラクターの指示「みぎにまがろう!」、「ひだりにまがろう!」の指示と同じ方向にまがって、急いで現場に急行してください。正しい道を通らなかった場合は、もう一度同じ指示が出ます。



※事件の現場に到着すると、説明の後にそれぞれのミニゲームが始まります。

ミニゲーム

現場に到着すると、事件を解決するためのゲームにチャレンジします。

ゲームの内容は緊急車両の種類によって異なります。メインメニューから「ミニゲーム」を選択した場合、ミニゲームだけを楽しむことができます。

パトカーのミニゲーム《カーチェイス》


パトカーを操作して、銀行強盗をつかまえるゲームです。銀行強盗はパトカーで追いついて、4回体当たりするとつかまえることができます。障害物に当たってしまうとタイムロスしてしまい、強盗が逃げてしまいます。星を取ると、パトカーの上に星マークが点灯し、しばらくの間、障害物に当たっても減速せず体当たりの回数も少なくて済みます。ハンドルで障害物をうまくよけながら全部で5台の銀行強盗の車をつかまえることができますとゲームクリアです。ミニゲームで「パトカーゲーム」を選んだ場合、本編とルールが異なり、制限時間以内に何台つかまえることができるかのゲームに挑戦します。時計を取ると時間が回復するので、がんばってたくさんつかまえましょう！



しょうぼうしゃのミニゲーム《ビル火災消火》

ピルではげい炎がたくさん出ているので、ハンドルを使ってホースを動かし、火をよく狙ってボタンを押すと水を発射し消火します。ピルの中で消火活動をしている消防士に当たると減点になり、得点やごほうびメダル画面(P.11参照)に影響します。30個の火全てを消火してゲームクリアです。ミニゲームで「しょうぼうしゃゲーム」を選んだ場合、本編とルールが異なり、制限時間以内にどのくらいたくさん消火できるかをめざすゲームとなります。


火

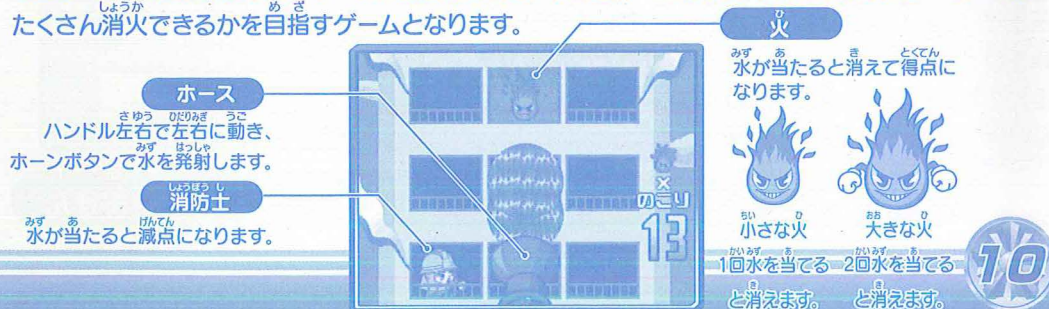



救急車のミニゲーム《病院搬送》

車を上から見た視点に切り替わります。ハンドルをうまく使って左右に動かしながら他の車をよけて、ゴールである病院を目指します。走行距離は右下に表示されており、これが0kmになると病院に到着します。ハートマークを取るとスピードが上がります。ホーンボタンを押すと救急車通行のアナウンスが流れて、他の車が離れていくため、プレイヤーが走行しやすくなります。ミニゲームで「きゅうきゅうしゃゲーム」をえらんでも、本編とルールは同じです。

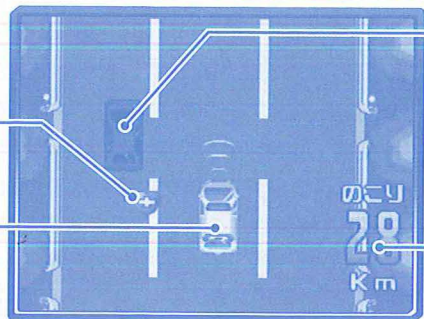

ハートマーク

と取るとスピードが上がります。

きゅうきゅうしゃ

プレイヤーが操作する車です。

ほかのくるま

障害物となる車です。ぶつかるとタイムロスになってしまいます。

きょり

残り距離が表示されます。



パトカー、消防車、救急車のミニゲームが終了すると、結果画面になります。現場に到着するまでの時間、ゲームクリア時間、得点などにより、色の異なる3種類のメダル(金・銀・銅があります)がもらえます。金メダルがもらえるまで、繰り返しプレイして、よりよい結果を目指しましょう!

みつけたのりもの画面

信号で停止していると、かっこいい乗り物をたくさん発見します。発見した乗り物は、結果画面の「みつけたのりもの」画面で確認できます。みつけたのりもの画面では、はじめ全てのガレージが閉じていますが、車をひとつ発見することにより、ガレージがひとつ開きます。全てのガレージを開き、のりもの図鑑を完成させましょう!(乗り物は全部で30種類あります。)



※乗り物を全てそろえた後に、リセットをしてあそぶことはできません。

グランプリレース

レースゲームを楽しむことができます。

全部で12種類ある車の中から自分の好きな車をえらんでグランプリレースに参加します。30位からスタートしてコースを走行する間にライバルの車を何台抜いたかによって順位が決定します。コース上のオイルに当たってしまうとスリップしてしまうのでハンドルをうまくよけながら、ゴールを目指してください。カーブコースではまがる方向にハンドルを切り続けると、車体を滑らせながら走行するドリフト走行を行います。セレクトレバーをLからHに入れて、スピードを速くして、ライバルの車をよけながらカーブコーナーをうまく切り抜けることが速く走るコツです。ゴールすると走行タイムと今までのベストタイム、ランキングが順番に表示されます。ベストタイム更新を目指してがんばりましょう!



まずは、好きな車をえらぼう!

ドリフト走行だ!!



たくさんれんしゅうして
きろくをこうしんしよう!




目指せ!チャンピオン!!


シューティングゲーム

未来のパトカーに乗りこんで、宇宙ギャング(敵)をやっつけるシューティングゲームです。

ハンドルを使って自機を操作して、ホーンボタンでビームを発射して敵を倒していきます。ビームが敵に当たると、得点になります。ホーンボタン、またはアクセルペダルを押し続けることでビームが連続で発射します。途中登場するボスには、何回もビームを当てないと倒せないものも登場します。敵の攻撃をよけながら、高得点を狙います。攻撃が当たってしまうと、残機がひとつ減ってしまいます。全ての自機を失ってしまうとゲームオーバーです。

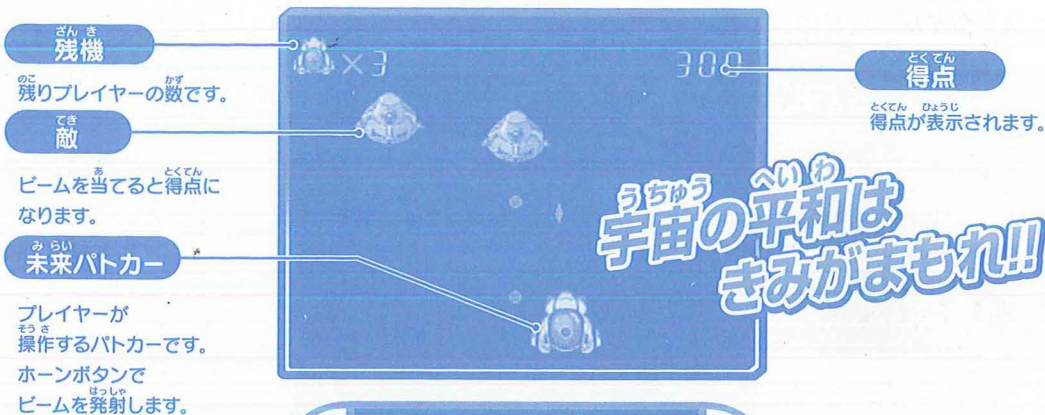

敵の種類

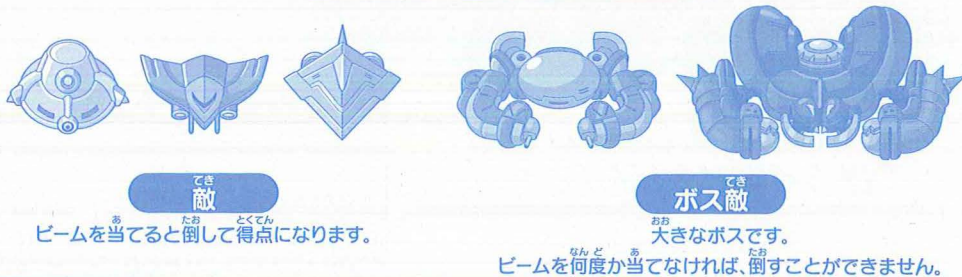

PATROL CAR DRIVE



サウンドモード

テレビにつながなくても音や光や振動で楽しむことのできるモードです。

キースイッチを回すとエンジンスタートします。ハンドル、アクセル、ブレーキ、セレクトレバーや各ボタンを操作すると、運動してサウンドが鳴ったり、ウィンカーが光ったり、ハンドルが振動したり、リアルな臨場感を楽しむことができます。あそび終わったら、メインスイッチをOFFにして電源を切ってください。



エンジンスイッチ…回すとエンジン起動音が鳴ります。
 ホーンボタン…クラクション音のあとにキャラクターボイスが鳴ります。
 ウィンカーレバー…下に下げると右側が、上に上げると左側ウィンカーランプが光ります。
 アクセルペダル…踏むと走行音が鳴ります。
 ブレーキボタン…踏むとブレーキ音が鳴ります。
 ハザードボタン…押すと全てのウィンカーランプが光ります。
 おんりょうボタン…押すたびに本体スピーカーの音を3段階に調整できます。
 サイレンボタン…押すたびに3種類のサイレン音が鳴ります(パトカー→消防車→救急車→切る)。

おかたづけの仕方



あそび終わったあとは図のように、本体端のみぞに合わせるようにドライバースシートをのせるとコンパクトに収納することができます。

ウィンカーが光ったり
車の音が鳴るから
楽しいよ!!

