

ぷーさんといっしょ ABC あいうえお図鑑

注意

AVケーブルやACアダプター（別売り）のプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。プラグが奥まで差し込まれていないと、テレビ画面に何も映らなかったり画面が乱れたりする場合があります。

故障かな？と思ったら

画面左上に表示される「**X**」マークは電池容量が少なくなったお知らせです。
（マークは容量の低下に伴って点滅がはやくなります）

電池容量が少なくなると

●画面が乱れる、消える、動かない、映らないなどの症状が出る場合があります。
このような場合は、いったん全ての電池を新しい電池（1.5V）と交換してテストしてください。

お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究、改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193
茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789

【電話受付時間】
月～金曜日（祝・祭日及び弊社特休日を除く）
10時～12時、13時～17時
（電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけください。）

発売元

EPOCH 株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

MADE IN CHINA

EPOCH COMPANY Elements: © 2008 EPOCH CO.,LTD. SSD COMPANY Elements: © 2008 SSD COMPANY LIMITED


Disney

ぷーさんといっしょ

対象年齢3才以上

ABC あいうえお図鑑

取扱説明書

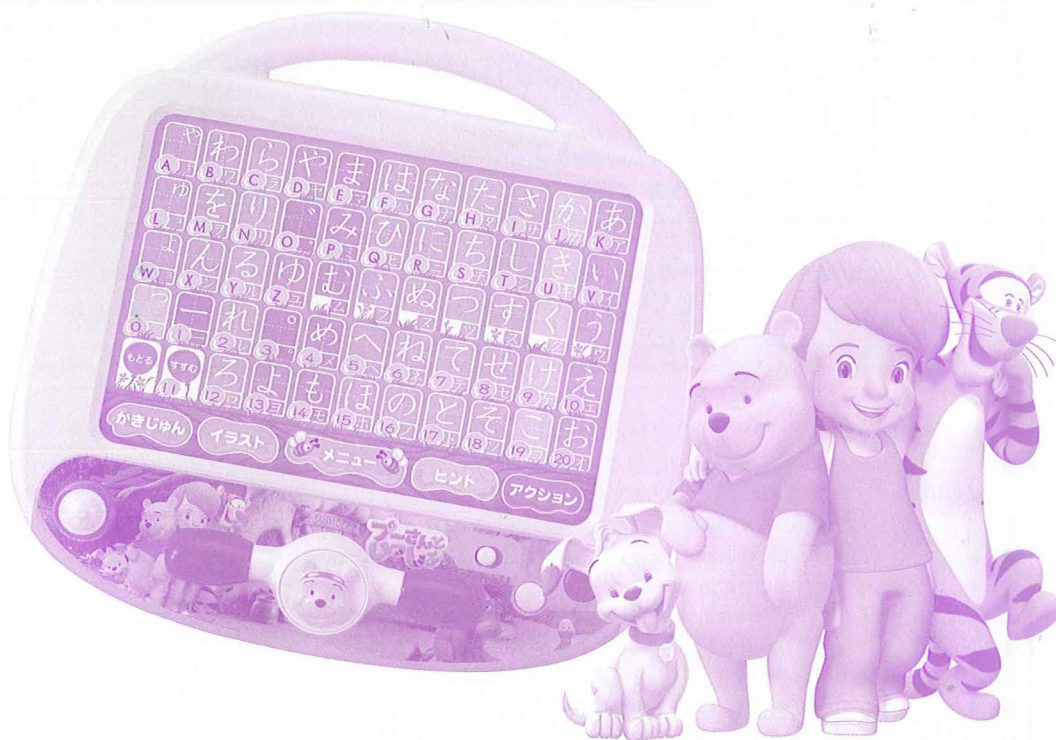

※パッケージや取扱説明書の画面写真および商品は、開発中のものです。実際の画面や商品と多少異なる場合があります。

本体用／単3形(LRG)電池4本使用（別売り）または専用ACアダプター使用（別売り） ※アルカリ電池をご使用ください。

遊ぶ前に必ず取扱説明書をよく読んでから使用してください。

Disney Elements: © Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

EPOCH COMPANY Elements: © 2008 EPOCH CO.,LTD. SSD COMPANY Elements: © 2008 SSD COMPANY LIMITED

EPOCH

遊ぶ前に必ず下記文と取扱説明書をよく読んでから使用してください。

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。



おとなといっしょ



くちにいれない



まきつけない

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
 - AVケーブルを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
 - AVケーブルを指などに巻きつけたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
 - 誤飲、AVケーブルによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
 - 本体のハンドルやレバーの隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
 - テレビへの接続、ACアダプターの取り付けなどは保護者の方が行ってください。
 - AVケーブルの先端は機能上、尖っていますので取り扱いにご注意ください。
 - ACアダプター (別売り) を使用する場合は、必ず「テレビにつないですぐプレイシリーズ専用」の本体用ACアダプターを使用してください。
 - 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- 〈電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉
- 充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - 電池は、必ず「マイナス」側を先に入れ、「+」 (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。

使用上の注意

- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らなかったり、反応しないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池 (1.5V) と交換してください。
- 破損・故障・変形の原因となりますので、AVケーブルを引っ張ったり、本体、ハンドル、レバーなどに無理な力を加えないでください。
- 本体の文字盤を必要以上に強く押ししたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 断線の原因となりますので、ケーブルを抜く時は必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 高温多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 防水性はありません。水にぬらさないでください。
- 立体画像はイラスト的に簡素化した部分があるため、本物とは異なります。
- 立体画像は見る角度によっては、ちらつく場合がありますが、故障ではありません。
- 接続するテレビによっては、ゲーム中の音の大きさとテレビ番組などの音の大きさに差がある場合があります。そのような場合は、テレビ番組を切り替える時に音量を調節してください。
- プロジェクションテレビ (スクリーン 投影方式のテレビ) に接続しないでください。残像現象 (画面焼け) が生じることがあります。
- 電池を廃棄する場合は、各自自治体の条件に従って廃棄してください。
- 本製品は日本国内専用です。海外ではテレビの構造・放送形式などが異なりますので使用できません。

健康上の注意

- 疲労、睡眠不足、体調不良、飲酒をしている方、病中病後、医師から激しい運動を制限されている方などは遊ばないでください。
- 体にケガなどの異常がある時は、絶対に遊ばないでください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした症状を経験した人は、使用する前に必ず医師と相談してください。また、使用していてこのような症状が起きた場合には、使用を止め、医師の診察を受けてください。
- 使用中にめまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。
- それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気がついた場合、一旦使用を中止し5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕などの一部に障害が認められたり、疲れている場合には、使用することによって、悪化する可能性があります。そのような場合には、使用する前に医師と相談してください。
- 使用する時は、部屋を明るくし、なるべくテレビ画面から離れてください。また長時間使用するときは、1時間ごとに15分程度休憩してください。

● もくじ ●

●安全上の注意、使用上の注意	1
●健康上の注意	2
●セット内容、各部の名称	4
●電池の入れ方、ACアダプター、オートパワーオフ	5
●テレビとの接続	6
●各部の説明	7
●なまえにゅうりよく、文字の入力方法	8
●メニュー、100エーカーのもりをたんけん	9
●ひらがな	11
●イラストの操作	12
●カタカナ/えいご/すうじ	13
●ABCであそぼ	14
●ヒアリングクイズ	15
●ゲーム	16
●クイズ	17
●りったいずかん	18

● セット内容 ●


・本体（モノラルAVケーブル付属）・取扱説明書・保証書

● 各部の名称 ●



● 電池の入れ方 ●

1. プラスのドライバーを使ってネジをはずし、電池ブタのツメをひっぱりながら開けます。
2. 電池の＋（プラス）の向きに注意して、図のようにアルカリ単3形（LR6）電池4本（別売り）をマイナス側からセットし、電池ブタを閉じてしっかりとネジで留めてください。

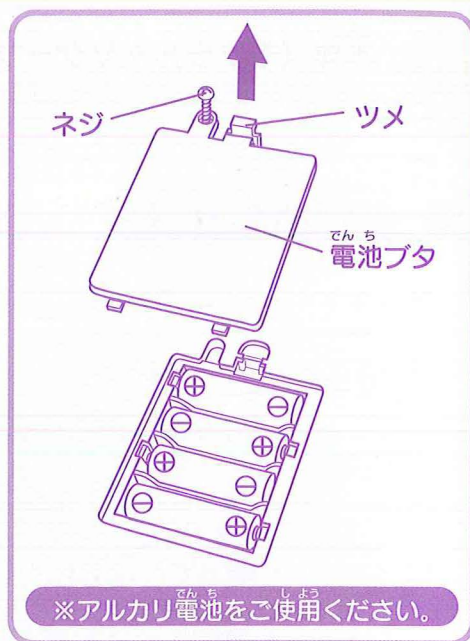

本体の電池寿命はアルカリ電池使用時で約8時間です。使用状況、電池の種類、電池容量（1.5V以下）などにより短くなります。

製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると画面が乱れたり、映らないなど正常に機能しない場合があります。この場合は、すべての電池を新しい電池（1.5V）と交換してください。

● ACアダプター ●

- ACアダプター（別売り）を使用する場合は、必ず「テレビにつないですぐプレイシリーズ専用」の本体用ACアダプターを使用してください。
- ACアダプター（別売り）で遊ぶ場合は、電池は必要ありません。
- ACアダプター（別売り）のプラグの抜き差しは、本体の電源を切った状態で行ってください。

● オートパワーオフ ●

電池を使用して遊んでいるときに、ハンドルやレバー、文字盤での操作や入力を何もせずに約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。また本体用ACアダプター（別売り）を使用しているときに約16時間放置すると、自動的に電源がオフになります。自動的にオフになった場合は、再度電源を入れ直してください。

● テレビとの接続 ●

1. 付属のモノラルAVケーブルを使用してテレビと接続します。
- 本体上側のすきま（一段下がったところ）からケーブルを出してください。
- ※AVケーブルやACアダプター（別売り）のケーブルは、本体や本体の支柱などで踏みつけないよう注意してください。



2. AVケーブルをテレビの外部入力端子に接続します。

注意

※AVケーブルはしっかりと奥まで差し込んでください。


※断線の原因となりますので、ケーブルを抜くときは必ずプラグ部分を持ってまっすぐに抜いてください。



- ※テレビに外部入力端子がない場合、テレビに接続されたビデオデッキを通して接続することができます。詳しくはビデオデッキの取扱説明書をよくお読みください。
- ※テレビの『入力切り替えボタン』などを押して、外部入力した映像が映るように調整してください。
- テレビの外部入力端子、入力切り替えについてはテレビの取扱説明書をよくお読みください。

例

接続した端子がビデオ入力2の場合は入力切り替えボタンなどを押して、ビデオ2の映像が映るようにします。

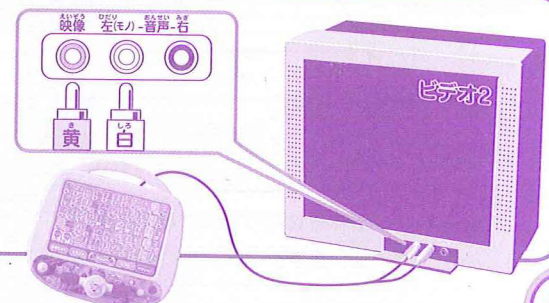

各部の説明

アルファベット(A～Z)


各マスの左下、黄色い模様の上に書かれています。



ひらがな

カタカナ

ひらがなの右下に書かれています。

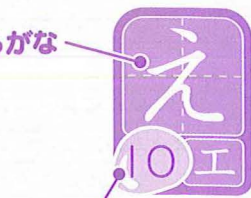

数字(0～20)

各マスの左下、水色の模様の上に書かれています。

「すすむ」

りったいずかでイラストを進めるときなどに使います。

「もどる」

りったいずかでイラストを戻すときに使います。

「かきじゅん」

かきじゅんを表示するときに使います。

レバー

イラストを上下方向に回転させたり、進むスピードを調節するときに使います。

※「ハチミツ」を意味する英単語のスペルは正しくは「HONEY」ですが、作品の世界観に合わせて「HUNNY」というスペルを印刷しています。

「イラスト」

イラストを表示するときに使います。

ハンドル

メニューを選んだり、左右に移動したり、回転させたりするときに使います。

「メニュー」

メニュー画面に戻るときに使います。

「ヒント」

クイズなどでヒントを見るときなどに使います。

「アクション」

ひらがなボードなどでイラストを動かすときに使います。

紫ボタン

メニューで決定したり、イラストを拡大するときなどに使います。

白ボタン

イラストを縮小したり、入力した文字を消すときに使います。

電源スイッチ

電源を入れたり切ったりします。

なまえにゆうりよく



- 電源スイッチを入れると、名前入力画面になります。
- ※名前は、毎回電源スイッチを入れる度に入力するようになっています。
- ハンドルを操作して「くん」、「ちゃん」を選んでください。

文字の入力方法

例)

普通の文字

文字を押すと入力できます。

あ

「あ」

「ゝ」濁点を使う文字

濁点をつけたい「文字」を押してから「ゝ」を押します。

が

「か」 + 「ゝ」

「゜」半濁点を使う文字

半濁点をつけたい「文字」を押してから「゜」を押します。

ば

「は」 + 「゜」

小さい「や」「ゆ」「よ」を使う文字

小さい「や」「ゆ」「よ」をつけたい「文字」を押してから小さい「や」「ゆ」「よ」を押します。

しゃ

「し」 + 「や」

小さい「っ」

小さい「っ」を押します。

さっ

「さ」 + 「っ」

長音「ー」

長音「ー」を押します。

たー

「た」 + 「ー」


- 白ボタンを押すと入力した文字を一字ずつ消すことができます。
- 「すすむ」を押すとスペース（すきま）をあけることができます。
- 名前の入力ができたら、紫ボタンを押してください。
- ※入力できる文字は、ひらがな8文字までです。
- ※小さい「あ」「い」「う」「え」「お」は入力できません。

メニュー



●タイトル画面

- ・「メニュー」を押すとメニュー画面になります。
- ・文字盤を押すと、「ひらがなボード」がはじまります。

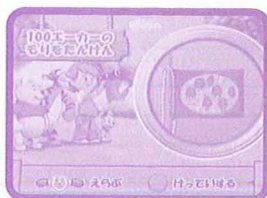

●メニュー画面

- ・ハンドルを左右に動かして、好きなモードを選びます。
- ・紫ボタンを押すと、そのモードがはじまります。
- ・各モードの途中で「メニュー」を押すと、いつでもメニュー画面に戻ることができます。


100 エーカーのもりをたんけん

プーさんやながまたがすんでいる100エーカーのもりをたんけんしながら、
ひらがなと英単語を学習できるモードです。



●コースを選ぶ


- ・「もりのみち」、「もりのかわ」、「もりのどうくつ」の3つのコースがあります。
- 好きなコースを選んでください。

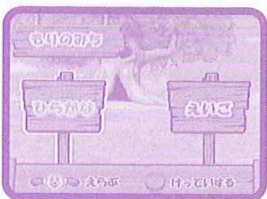

●ことばを選ぶ

- ・たんけん中に登場する問題に使うことばを選びます。
- ※お話の説明は、どちらもひらがなです。

すすめかた

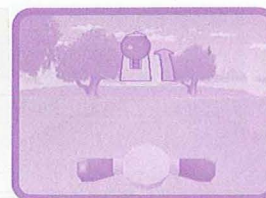

- ・レバーを前に倒すと、前に進みはじめます。
- ・レバーを倒し続けるとスピードが上がり、手前に戻るとスピードが下がります。
- ・ハンドルを操作すると左右に動きます。




- ・しばらく進むと、画面にキラキラと何かが現れ、のりものが自動的に止まります。
- ・紫ボタンを押してください。



- ・画面にイラストが現れて、問題が始まります。
- ・まちがえても正解するまで入力できます。
- ・「ヒント」を押すと、ヒントがでます。


[ひらがなの場合の答え方]

- ・名前の文字に空欄がいくつかありますので、○に入る文字を選んで文字盤を押してください。

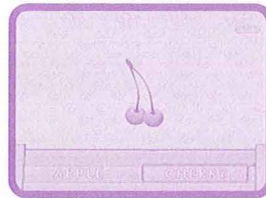

[えいごの場合の答え方]

- ・スペルが2つでますので、正しい方をハンドルと紫ボタンで選んでください。

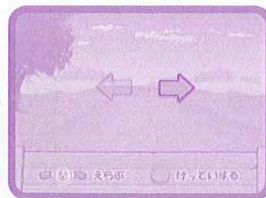

- ・途中、道が2つに分かれていることがあります。
- ハンドルと紫ボタンで、進みたい方を選びましょう。

ひらがな

- ・メニュー画面で「ひらがな」を選べと、ひらがなのメニュー画面になります。
- ・「ひらがなボード」、「ひらがなかるた」、「ひらがなクイズ」の中から選んで、紫ボタンを押してください。



文字盤の大きな文字「ひらがな」を使います。

ひらがなボード

例)「あ」の場合



「あ」を押すと「あいすくりーむ」のイラストが表示されます。



もう一度「あ」を押すか「イラスト」を押すと「あり」のイラストが表示されます。



もう一度「あ」を押すか「イラスト」を押すと「あ」が表示されます。

「かきじゅん」

「あ」・「イラスト」

もう一度「あ」か「イラスト」を押すと「あいすくりーむ」に戻ります。

・同様の操作方法でいろいろな文字を押してみてください。


※文字ごとに表示されるイラストの数は異なります。

※小さい「や」「ゆ」「よ」「っ」、長音「ー」、濁点「ゝ」、半濁点「゜」は、書き順表示はありません。

イラストの操作




ハンドルを使って、イラストを左右に回転させることができます。

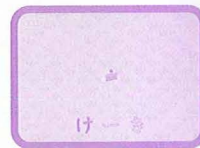

紫ボタン、白ボタンを使って、イラストを拡大、縮小することができます。




レバーを使って、イラストを上下に回転させることができます。

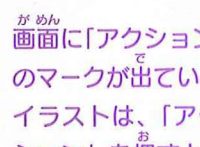


画面に「アクション」のマークが出ているイラストは、「アクション」を押すと、動いたり、音が出たりします。もう一度「アクション」を押すと止まります。

ひらがなかるた

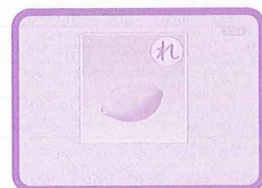

- ・画面に表示された文字と同じ文字を文字盤から探して押してください。
- ・まちがえても正解するまで入力することができます。
- ・10問正解すると、終わりになります。

ひらがなクイズ

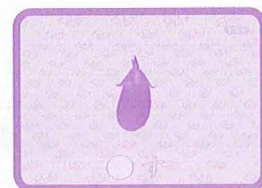

- ・画面に表示されたイラストの名前の空欄に入る文字を文字盤から探して押してください。
- ・まちがえても正解するまで入力することができます。
- ・10問正解すると、終わりになります。

カタカナ



- ・メニュー画面で「カタカナ」を選ぶと、カタカナのメニュー画面になります。
- ・「カタカナボード」、「カタカナかるた」、「カタカナクイズ」の中から選んで、紫ボタンを押してください。




文字盤の各マスの右下の小さな文字「カタカナ」を使います。
※内容、操作方法は「ひらがな」と同様です。

えいご



- ・メニュー画面で「えいご」を選ぶと、えいごのメニュー画面になります。
- ・「えいごボード」、「えいごかるた」、「えいごクイズ」の中から選んで、紫ボタンを押してください。

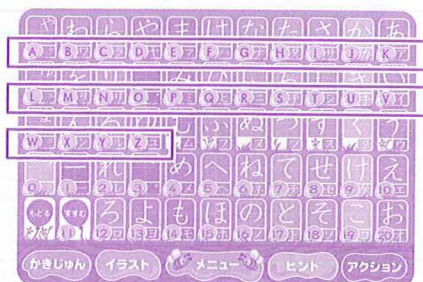

各マスの左下の「アルファベット」を使います。
※内容、操作方法は「ひらがな」と同様です。
※えいごボードには書き順表示はありません。

すうじ



- ・メニュー画面で「すうじ」を選ぶと、すうじのメニュー画面になります。
- ・「すうじボード」、「すうじかるた」、「すうじクイズ」の中から選んで、紫ボタンを押してください。



各マスの左下の「すうじ」を使います。
※内容、操作方法は「ひらがな」と同様です。
※回転などの操作をすることはできません。
※10～20は書き順表示はありません。

ABCであそぼ


英語の基本、アルファベットで、遊んで学べるモードです。
ABCのどんぐりで、楽しくアルファベットを覚えられます。

じゅんばんにならべよう



- ・画面の下の方に、3つのABCのどんぐりが出てきますので、それをアルファベットの順番に選んでいってください。
- ・選んだものが上の箱に入っていきます。
- ・AからZまで並べられたら終了します。
- ・ハンドルで答えを選び、紫ボタンで決定します。
- ・英語の大文字と小文字を選ぶことができます。

おなじものをさがそう

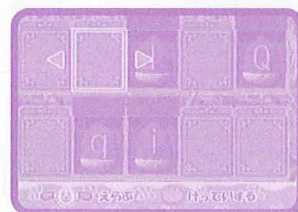


- ・まず画面の上の段から、1ヶ所選んでフタをあけます。
- ・中に入っているどんぐりのアルファベットと、おなじものが下の段のどこかにありますので、それを選びます。
- ・うまく当てることができたら、次を選びます。
- ・はずれた場合は、フタがどちらも閉まります。
- ・画面内の5組全てを当てると、次の組が登場します。
- ・ハンドルで答えを選び、紫ボタンで決定します。
- ・アルファベットの大文字と小文字の組み合わせも選ぶことができます。

ヒアリングクイズ

ネイティブイングリッシュがたっぷり聞ける、ヒアリングを使った楽しいクイズのモードです。

なまえのえいご

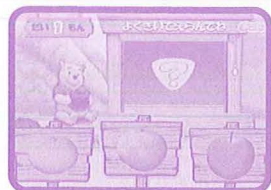


- ・ものの名前の英単語が発声されます。
- ・その英語ボイスを聞き取って、その名前のものを画面下の3つの中から選んでください。
- ・ハンドルで答えを選び、紫ボタンで決定します。

いろのえいご



- ・色の名前の英単語が発声されます。
- ・遊び方は「なまえのえいご」と同様です。

“L” と “R”

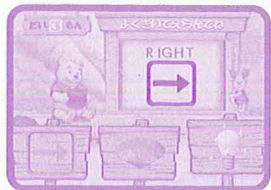


- ・“L” と “R” から始まるものの名前の英単語が発声されます。
- ・遊び方は「なまえのえいご」と同様です。

かずのえいご



- ・数の名前の英単語が発声されます。
- ・遊び方は「なまえのえいご」と同様です。

なにがすき？

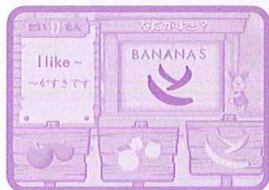


- ・“I like ~.” の会話形式で英単語が発声されます。
- ・遊び方は「なまえのえいご」と同様です。

ゲーム

プーさんと楽しく遊べます。2つのゲームから選びましょう。


ふうせんゲーム

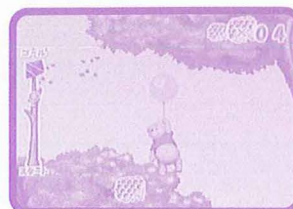

- ・レベルの数字が大きいほど、難しくなります。
- ・風船で空を飛ぶプーさんを、ハンドルで左右に操作して、一番上を目指します。
- ・プーさんのつかんでいる風船は、ハチに触れると割れてしまいます。
- ・風船が割れてプーさんが落ちて、またすぐに戻ってきます。
- ・途中のハチの巣をたくさん取ると、得点が上がります。



すべりだいゲーム

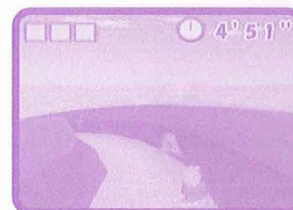


- ・レベルの数字が大きいほど、難しくなります。
- ・すべりだすと、スピードがドンドンあがっていきます。スピードが速すぎるとカーブでコースの外に飛び出してしまいます。
- ・レバーをひくと、ブレーキがかかりスピードが遅くなります。
- ・コース上にある英単語をうまく全部取ることができると、ボイスが流れ、残り時間が増えます。



クイズ


3種類の楽しいクイズがあります。
好きなものを選んで、紫ボタンを押してください。

シルエットクイズ

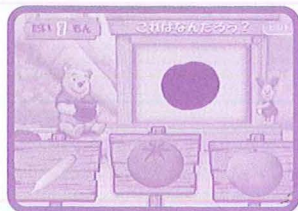

- 画面の中央にシルエットで表示されたイラストと同じものを下の3つから選んで答えるクイズです。
- ハンドルで答えを選び、紫ボタンで決定します。
- まちがえても正解するまで答えることができます。
- 10問正解すると、終わりになります。

きおくりよくクイズ

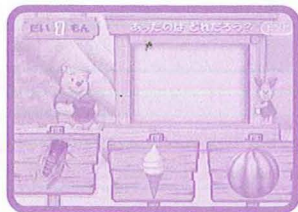

- 画面の中央に順番に表示されるイラストを覚えて、その中にあったものを下の3つから選んで答えるクイズです。
- ハンドルで答えを選び、紫ボタンで決定します。
- まちがえても正解するまで答えることができます。
- 10問正解すると、終わりになります。

しりとりクイズ



- 画面の中央のイラストの名前の最後の文字と、同じ文字から始まる名前のものを、下の3つから選んで答えるクイズです。
- ハンドルで答えを選び、紫ボタンで決定します。
- まちがえても正解するまで答えることができます。
- 10問正解すると、終わりになります。

りったいずかん

「プーさんといっしょ」、「むし」、「どうぶつ」、「やさい／くだもの」の中から選んでください。



- 「ひらがなボード」と同様の操作方法でイラストを回転、拡大、縮小することができます。
- 「すすむ」を押すと、次のイラストを表示します。
- 「もどる」を押すと、前のイラストに戻ります。

※ P12「イラストの操作」を見てください。

