

# Hello Kitty ピアノあいうえお

## 取扱説明書

遊ぶ前に必ず取扱説明書を読んでから使用してください。

※パッケージや取扱説明書の商品情報は開発中のものです。実際の商品と多少異なる場合があります。

対象年齢3才以上

単3形(LR6)電池2本使用(別売り)

アルカリ電池をご使用ください

### 注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は、必ず-(マイナス)側を先に入れ、+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切ってください。長期間使用しないときは電池を外してください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

### 使用上の注意


- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると音や光が弱くなる、出ない、ボタンがきかないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 破損・故障・変形の原因となりますので、本体やシートに無理な力を加えないでください。
- 本体の文字盤や鍵盤を必要以上に強く押ししたり、踏みつけたり、たたいたりしないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解や、改造は行わないでください。
- 防水性はありません。水にぬらさないでください。
- シートに反りなどがある場合は軽く手で曲げるなどしてから本体にセットしてください。
- 電池を廃棄する場合は、各自治体の条件に従って廃棄してください。

### セット内容

- 本体…1
- シート…1(両面)
- 取扱説明書…1
- 楽譜・歌詞(全25曲)…1

### 各部の名称

LEDランプ

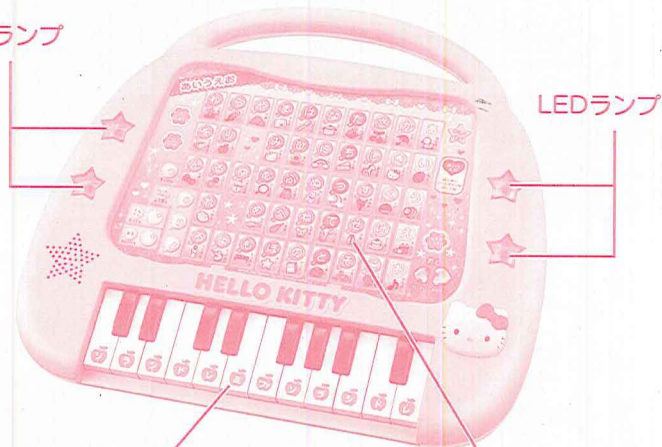

鍵盤

シート(本体) あいうえお  
※本体に貼り付けてあるのではがさないでください。




シート(表) ピアノ



シート(裏) ゲーム

### 電池の入れ方

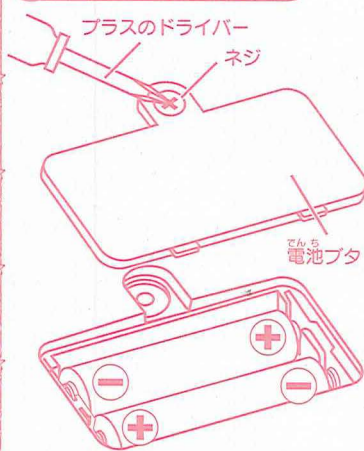

※アルカリ電池をご使用ください。

- ① プラスのドライバーを使って、本体裏面にあるネジを外し、電池ボックスを開けます。
- ② 電池の+(プラスマイナス)の向きに注意して、図のようにアルカリ単3形(LR6)電池2本(別売り)をマイナス側からセットしてください。セットした後は電池ボックスを閉じ、しっかりとネジで止めてください。

- 電池寿命は本体連続使用時で約20時間です。
- 製品の機能上、電池容量が低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると音や光が弱くなる、出ない、ボタンがきかないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。

※電池寿命は新品のアルカリ電池(1.5V)を使用した場合です。使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより短くなります。

### オートパワーオフ

電源が入ったまま、約3分間何も操作せずにいると、自動的に電源がオフになります。オフになった場合は再度電源を入れなおしてください。



## リセット

本体裏側にあるリセットボタンを押すと登録した名前を消すことができます。  
また、初めて遊ぶ時や、電池交換をした時はリセットボタンを押してください。

リセットボタン



## シートのセット



シートを外す時は必ず下から外してね!



シートをセットする時はシートの上部を本体に差し込んだ後、下部のツメに差し込みます。シートを外す時は下部から外してください。

## 各シートの共通ボタン

	電源	ボタンを1回押すと電源が入ります。もう一度押すと電源が切れます。
	音量	音量の切り替えが3段階でできます。ちいさい(小)⇄(中)⇄(大)おおきい

※電源を入れた時は、音量が(中)に設定されています。

## ハートボタン

	あいうえお	ボタンを押すと「あいうえお」のシートに切り替わります。
	ピアノ	ボタンを押すと「ピアノ」のシートに切り替わります。
	ゲーム	ボタンを押すと「ゲーム」のシートに切り替わります。

- 各シートで遊ぶ時は、まずはじめにそれぞれのハートボタンを押してください。
  - ゲーム中にそれぞれのボタンを押すことで、ゲームをいったん終了させることができます。
- ※電源を入れた時は、「あいうえお」のシートになっています。

## 遊び方

- 1 ON/OFF を押して、電源を入れます。
- 2 好きなシートをセットして、そのシートのハートボタン(あいうえお/ピアノ/ゲーム)を押してください。  
「あいうえお」で遊ぶ時は、シートをセットする必要はありません。
- 3 好きな文字や曲のボタン、鍵盤を押すなどいろいろな楽しみましょう!

## あいうえお

あいうえお

キティと一緒にひらがな、カタカナを学習できるシートです。文字や言葉に関するゲームで遊んだり、自分の名前を登録することができます。



## 文字の押し方①

もじボタンを押すと、その文字を発声します。続けてもう1回押すと、そこに載っているイラストの名前を発声します。同様の操作でいろんなもじボタンを押してみてください。

もじボタン



※押し方や押す場所によっては反応しにくい場合があります。その場合は少し位置をずらして押してください。

## 文字の押し方②

(例)

普通の文字 もじボタンを押すと発声します。	あ	
「^」濁点を使う文字 を押した後、濁点をつけたもじボタンを押してからを押すと発音します。	が	
「°」半濁点を使う文字 を押した後、半濁点をつけたもじボタンを押してからを押すと発音します。	ぱ	
小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」拗音を使う文字 を押した後、拗音をつけたもじボタンを押してからを押すと発音します。	しゃ	
小さい「っ」促音 を押します。	ざっ	
濁点・半濁点・拗音を使う文字 濁点や半濁点や拗音をつけたもじボタンに続けてを押すと発声します。	じゃ	
濁点・半濁点・拗音を使う文字 はそれぞれのボタンを押さなくても、押す順番を入れ替えば発声させることもできます。	じゃ	

※「のーと」と押す場合は、と押してください。  
※「かふえ」と押す場合は、と押してください。  
※小さい「あ」「い」「う」「え」「お」は発声しません。



# あいうえお

あいう  
えお

## なまえとろうくボタン

自分の名前を登録しましょう!

- ボタンを押した後、登録したいもじボタンを押して名前を入力してください。入力し終わったらもう一度なまえとろうくボタンを押すことで登録完了となります。
- 名前を登録する時、1字1音の読みで入ります。(例 「じゃ」も1音として登録されます)
- 16文字の名前を登録すると「ピッ」という音が鳴り、それ以上の文字を登録することができません。
- 新しい名前を登録する時は、はじめからやりなおしてください。
- 上書きして登録するとそれまでに登録した名前は消去されます。



### 注意!

登録した名前は本体裏面のリセットボタンを押すか、電池を外すと消去されてしまいます。その場合はもう一度登録してください。

## もじあて1 もじあて2

あいうえお表の中から答えを当てるゲームです。レベルが2段階あります。

### もじあてゲーム1

- ボタンを1回押すともじあてゲーム1がはじまります。問題が出題されますので、答えをあいうえお表の中から探してください。
- 例 ① 「あひるの あ を押してね」と出題されます。② あ を押すと正解です。

### もじあてゲーム2

- ボタンを2回押すともじあてゲーム2がはじまります。もじあてゲーム1より少し難しい問題が出題されます。答えをあいうえお表の中から探して順番に押してください。
- 例 ① 「同じ文字を探してね」 → 「きてい」と出題されます。② き + て + い の順番に押すと正解です。
- ※ 「きてい」の場合は「き」+「て」+「い」「みみい」の場合は「み」+「み」+「い」と押してください。

★もじあてゲーム1&2は5問づつ問題が出題されます。正解するか、1問につき3回間違えると次の問題が出題されます。  
★出題から15秒経っても解答がされない場合が4回続くとゲームは終了します。

## しりとり きよくあてゲームボタン

しりとりや曲名を当てるゲームです。

### しりとり

- ボタンを1回押すとしりとりがはじまります。キティと対戦形式でしりとりをします。キティの言う言葉の最後の文字から始まる言葉を、あいうえお表の中から探してください。3回間違えると負けです。最後の文字が「ご」などの場合は「こ」から始まる言葉を探してください。

### きよくあてゲーム

- ボタンを2回押すときよくあてゲームがはじまります。曲の最初の部分が流れますので、その曲名の頭文字をあいうえお表の中から探してください。 ※曲名は別紙(楽譜・歌詞)でご確認ください。
- 例 ① 「さんぼ」の最初の部分が流れます。② さ を押すと正解です。

★しりとりは3回間違えるか、15秒経っても解答がされない場合が4回続くとゲームは終了します。  
★きよくあてゲームは3問出題されます。正解するか、1問につき3回間違えると、次の問題が出題されます。出題から15秒経っても解答がされない場合が4回続くとゲームは終了します。


# ピアノ

ピアノ

好きな曲を選んでカラオケしたり、演奏することができるシートです。簡単に曲を弾くことができる機能もついているので、ピアノが初めてでも安心して楽しめます。



## 鍵盤の説明

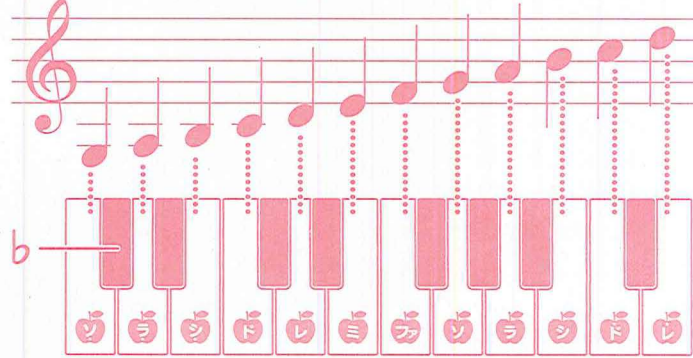

- 白い鍵盤を弾くとそれぞれ上の表の音が出ます。
- 黒い鍵盤を弾くと、左の白い鍵盤より半音高い(右の白い鍵盤より半音低い)音が出ます。

## ねいろの変更



- 鍵盤を弾く時のねいろを変更することができます。好きなねいろを選んでボタンを押してください。

## カラオケボタン

好きな曲のデモ演奏を流すことができます。演奏に合わせて歌ったり、鍵盤を弾いてみましょう。

- ボタンを押した後、好きな曲の を押してください。デモ演奏がはじまります。
- ※カラオケボタンを押さずに、好きな曲の を押すだけでも曲を選択することができます。

## かんたんえんそうボタン

どの鍵盤を弾いても曲を演奏することができます。自由に鍵盤を弾きましょう。

- ボタンを押した後、好きな曲の を押してください。演奏が始まります。曲のリズムに合わせて鍵盤を弾きましょう。どの鍵盤を弾いても、正しい音で演奏できます。
- ※かんたんえんそう中にねいろの変更はできません。常にピアノの音が出ます。

## チャレンジえんそうボタン

伴奏が一定のテンポで進みます。伴奏に合わせて鍵盤を弾いてみましょう。

- ボタンを押した後、好きな曲の を押してください。伴奏が始まります。伴奏は一定のテンポで進みます。伴奏に合わせて正しい鍵盤を弾いてください。



# ゲーム

シート内のイラストやキャラクターなどを押して遊ぶゲームをしたり、数字を覚えることができるシートです。



## シート内のイラスト、キャラクター、数字

シート内のイラスト、キャラクター、数字を押すと、それぞれの名前を発声します。

- 例 を押す → 「ふくろう」と発声
- を押す → 「キティ」と発声
- 1 を押す → 「いち」と発声

※イラスト、キャラクターによっては発声しないものもあります。

## えさがしゲームボタン

シート内のイラストやキャラクターを見て答えを探すゲームです。いろいろな問題があります。

■ボタンを押すと問題が出題されますので、答えをシート内から探してください。

- 例 ① 「カスターネットを持っているのはだーれだ？」と出題されます。
- ② シート内の を押すと正解です。

## かずあてゲームボタン

シート内のイラストを見て答えを探すゲームです。

少し難しい問題もありますので答えをよく探してください。

■ボタンを押すと問題が出題されますので、答えを1～10の数字の中から選んでください。

- 例 ① 「めだかは何びき？」と出題されます。
- ② 3 を押すと正解です。

※「ちょうちょう」「かめ」「ことり」「えんぴつ」の問題が少し難しくなります。お子様と一緒に考えてあげてください。

## おとあてゲームボタン

キティが弾くピアノの音を聞いて鍵盤の音を当てるゲームです。少し難しい問題なので音をよく聞きましょう。

■ボタンを押すと音が1音流れます。どんな音が覚えてください

- 例 ① 「ド」の音が流れます。
- ② 鍵盤の「ド」を押すと正解です。

※ドレミファソラシドの音は実際のピアノの音と音程に差がある場合があります。

★えさがしゲーム、かずあてゲーム、おとあてゲームはそれぞれ3問ずつ出題されます。正解するか、1問につき3回間違えると次の問題が出題されます。

★出題から15秒経っても解答がされない場合が4回続くとゲームは終了します。

## うらない ボタン

ラッキーカラーやラッキーアイテムをうらなってくれます。

■ボタンを押すと、うらないがスタートします。ラッキーカラーかラッキーアイテムのどちらかをうらなってくれます。

## キャラクター紹介



## 故障かな？と思ったら…

電池容量が少なくなると

音や光が弱くなる、出ない、ボタンがきかないなどの症状が出る場合があります。このような場合はいったん全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。

## —お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点ございましたら、下記までご連絡ください。  
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5 (株)エポック社 お客様サービスセンター  
TEL.029-862-5789  
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめからおかけ下さい。)  
[電話受付時間] 月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く) 10時～12時、13時～17時

著作株式会社サンリオ  
FOR SALE IN JAPAN ONLY  
この商品の販売地域は日本国内であり、海外にこれを輸出することは一切認められておりません。  
©1976, 2009 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ©

発売元  
株式会社エポック社  
EPOCH  
東京都台東区駒形2-2-2  
©2009 EPOCH CO.,LTD. MADE IN CHINA



# Hello Kitty ピアノあいうえお




がく ぶ か し  
● 楽 譜 ・ 歌 詞 ●

1さんぽ	14シャボンだま
2さくらさくら	15はるのおがわ
3かえるのがっしょう	16もりのくまさん
4ゆき	17はと
5こいのぼり	18アルプスイちまんじゃく
6ハッピーバースデー	19きらきらぼし
7しずかなこはん	20げんこつやまのためきさん
8ちょうちょう	21おおきなくりのきのしたで
9むすんでひらいて	22いとまきのうた
10もみじ	23うさぎとかめ
11あめふり	24ぶんぶんぶん
12かたつむり	25つき
13むしのこえ	

ほんしやうひん きよく ぜんそく  
本商品の曲は前奏からはじまります。

## けんぱん せつめい 鍵盤の説明

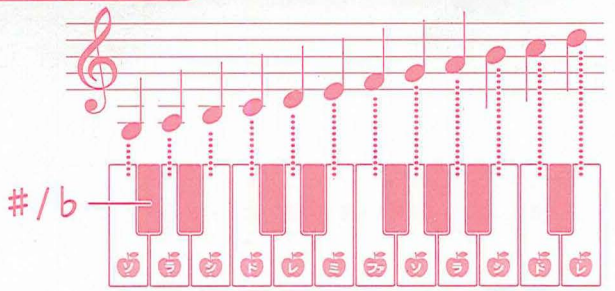

- 白い鍵盤を弾くとそれぞれ上の表の音が出ます。
- 黒い鍵盤を弾くと、左の白い鍵盤より半音高い (右の白い鍵盤より半音低い) 音が出ます。

## がく ぶ じやう きごう 楽譜上のドやファの記号

した れい きごう おな けんぱん お  
下の例にならって、記号と同じ鍵盤を押すことで、楽譜どおりに曲を弾くことができます。

例	記号	けんぱん	きごう	けんぱん
ド		を押して ください。	#	ファ
ド		を押して ください。		
シ		を押して ください。	b	ラ

### 1さんぽ

作詞 中川 季枝子 / 作曲 久石 譲

あ る ころ あ る ころ わ た し は げ ん き  
あ る く の ー だ い す き ど ん ど ん ゆ こ う  
さ か み ちー ト ン ネ ルー く さ つ ば ら  
い っ ぽ ん ば し に ー て こ ぼ こ じ ゃ り み ち  
く も の す く ぐ つ て ー く だ り み ち

### 2さくらさくら

日本古謡

さ く ら さ く ら の や ま も さ と ー も  
み わ た す か ぎ ー り か す み か く も ー か  
あ さ ひ に に お ー う さ く ら さ く ら  
は な ざ ー か り

### 3かえるのがっしょう

作詞 岡本 敬明 / ドイツ民謡

か え る の う た が き こ え て く る よ  
クワ クワ クワ クワ ケ ケ ケ ケ ケ ケ ケ クワ クワ クワ

### 4ゆき

文部省唱歌

ゆ ー き や こん こ あ ら れ や こん こ  
ふ つ て は ふ つ て は す ん ず ん つ も る  
や ー ま も の は ら も ん わ た ぼ う し か ぶ り  
か れ き の こ ら す は な が さ く



# 5 こいのぼり

作詞 近藤 宮子 / 作曲 無名著作物

やねよ り た か い こい の ぼり  
 おおき い まごい は おとう さ ん  
 ちい さ い ひこい は こども たー ち  
 おもし ろ そ う に およ い で る

# 9 おすんでひらいて

作詞 不詳 / 作曲 J.J.ルソー

お す ー ん で ひ ら い ー て  
 て を ー う つ て む ー す ん で  
 ま た ひ ら い て て を う つ て  
 そ の ー て を う え に  
 お す ー ん で ひ ら い ー て  
 て を ー う つ て む ー す ん で

# 6 ハッピーバースデー

作詞 / 作曲 Patty Smith Hill & Mildred J.Hill

ハッ ピー バース デー トゥ ユー ハッ ピー  
 バース デー トゥ ユー ハッ ピー バース デー ティア  
 〇〇 ちゃん ハッ ピー バース デー トゥ ユー

# 10 もみじ

作詞 高野 辰之 / 作曲 岡野 貞一 文部省唱歌

あ き の ゆ う ひ に て る ー や ま も み ー じ  
 こ い も う す い も か す ー あ る な か に  
 ま つ を い ろ ど る か え ー て や ー つ た は  
 や ま の ふ も と の す そ ー も よ う

# 7 しずかなこはん

作詞 不詳 / 外国曲

し ず か な こ は ん の も り の か げ か ら  
 も う お き ち あ い か が と カ ッ コー が な く カ ッ  
 コー カ ッ コー カ ッ コー カ ッ コー カ ッ コー ー

# 8 ちょうちょう

作詞 野村 秋足 / スペイン民謡

ち ょ う ち ょ う ち ょ う ち ょ う な の は に と ま れ  
 な の は に あ い た ら さ く ら に と ま れ  
 さ く ら の は な の は な か ら は な へ  
 と ま れ よ あ そ べ あ そ べ よ と ま れ

# 11 あめふり

作詞 北原 白秋 / 作曲 中山 晋平

あ め あ め ふ れ ふ れ か あ さ ん が  
 じゃ の め て お む か い う れ し い な  
 び つ ち び つ ち ち ゃ つ ぶ ち ゃ つ ぶ ら ん ら ん ら ん



# 12 かたつむり

文部省唱歌

で ん で ん む し む し か た つ む り  
 お ま え の あ た ま は ど こ に あ る  
 つ の だ せ や り だ せ あ た ま だ せ

# 15 はるのおがわ

作詞 高野 辰之 / 作曲 岡野 貞一 文部省唱歌

は ー る の お が わ は さ ら さ ら い く よ  
 き ー し の す み れ や れ ん げ の は な に  
 す ー が た や さ し く い ろ う つ く し く  
 さ ー け よ さ け よ と さ さ や き な が ら

# 13 むしのこえ

文部省唱歌

あ れ ま つ む し が な い て い る  
 チン チロ チン チロ チン チロ リン あ れ す す む し も  
 な き だ し た リン リン リン リン リー ン リン  
 あ き の よ な が を な き と お す  
 ああ お も し ろ い む し の こ え

# 16 もりのくまさん

訳詞 馬場 祥弘 / アメリカ民謡

あ る ー ひ も り の な か  
 く ま さ ん に で あ っ た  
 は な さ く も り の み ち  
 く ま さ ん に で あ っ た

# 14 シャボンだま

作詞 野口 雨情 / 作曲 中山 晋平

しゃぼんだま とんだ やねまで とんだ  
 やねまで とんで こわれて きえた  
 しゃぼんだま きえた とばずに きえた  
 うまれて すぐに こわれて きえた  
 かぜかぜ ふくな しゃぼんだま とばそ

# 17 はと

文部省唱歌

ぼっ ぼっ ぼ は と ぼっ ぼ  
 ま め が ほ し い か そ ら や る そ  
 み ん な で な か よ く た べ に こ い



# 18 アルプスいちまんじゃく

作詞 不詳 / アメリカ民謡

ソ ソ ミ シ ソ シ ラ レ ソ ソ ミ シ ソ ♯カ レ  
アルプス いちまんじゃく こやりの う え で

ソ ソ ミ シ ド シ ラ ソ ♯カ レ ミ ♯カ ソ ソ  
アルペン おどりを おどりま しょう ヘイ

ミ ♯カ ミ レ ミ ♯カ ソ ミ レ ミ ド ソ ド レ  
ラン ララ ラ ラ ラ ラ ラン ララ ラ ララ ラ

ミ ♯カ ミ レ ミ ♯カ ソ ミ レ ソ ♯カ ラ ソ  
ラン ララ ラ ラ ラ ラ ラ ララ ラ ラ



# 22 いとまきのうた

作詞 不詳 / 外国曲

ソ ソ ソ ミ ド ミ ソ ソ ソ ミ ド ミ ♯カ ♯カ ミ ミ レ レ ド  
いとまきまきいとまきまきひいてひいてトントントン

ソ ソ ソ ミ ド ミ ソ ソ ソ ミ ド ミ ♯カ ♯カ ミ ミ レ レ ド  
いとまきまきいとまきまきひいてひいてトントントン

レ ソ ソ ド ミ ソ ♯カ ♯カ ミ ミ レ レ ド  
で き た で き た こびとさんの おくつ



# 23 うさぎとかめ

作詞 石原 和三郎 / 作曲 納所 弁次郎

ソ ミ ソ ミ ミ レ レ レ レ ド レ ミ  
も し も し か め よ か め さ ん よ

ソ ソ ミ ソ ミ ミ レ レ レ レ ド レ ミ  
せ かい の う ち で お ま え ぼ ど

ソ ソ ソ ソ ソ ラ ソ ラ ソ ソ ド ソ ソ  
あ ゆ み の の ろ い も の は な い

ソ ソ ド ソ ソ ソ ミ ミ レ レ レ ド  
ど う し て そ ん な に の ろ い の か



# 19 きらきらぼし

作詞 武鹿 悦子 / フランス民謡

ド ド ソ ソ ミ ミ ♯カ ♯カ ミ ミ レ レ ド  
きらきら ひかる おそらの ほしよ

ソ ソ ♯カ ♯カ ミ ミ レ ソ ソ ♯カ ♯カ ミ ミ レ  
まばたきしては みんなを みてる

ド ド ソ ソ ミ ミ ♯カ ♯カ ミ ミ レ レ ド  
きらきら ひかる おそらの ほしよ



# 24 ぶんぶんぶん

作詞 村野 四郎 / ポヘミア民謡

ソ ♯カ ミ レ ミ ♯カ レ ド  
ぶん ぶん ぶん はちがとぶ

ミ ♯カ ソ ミ レ ミ ♯カ レ ミ ♯カ ソ ミ レ ミ ♯カ レ  
おい けの まわり に の ぼ ら が さい た よ

ソ ♯カ ミ レ ミ ♯カ レ ド  
ぶん ぶん ぶん はちがとぶ



# 21 おおきなくりのきのしたで

作詞 不詳 / イギリス民謡

ド おお き な く り の き の し た で  
おお き な く り の き の し た で

ミ ミ ♯カ ソ ド ♯カ ド ソ  
あ な ー た と わ た し

ド ド シ ソ ♯カ ♯カ ♯カ ♯カ ソ  
な か よ く あ そ び ま しょう

ド ド レ ミ ソ ミ ミ レ レ ド  
おお き な く り の き の し た で



# 25 つき

文部省唱歌

ソ ミ ソ ミ ド レ ミ  
で た で た つ き が

ソ ♯カ ソ ミ ソ ♯カ ソ ミ ソ ♯カ ソ ミ  
ま ー る い ま ー る い ま ん ま る い

ド レ ミ ♯カ ソ ミ レ ♯カ ド  
ぼ ー ん の よ う な つ き が

