

おうちで開通! 鉄道レストラン&ゲーム

新幹線N700系セット



JR西日本承認済

N700
SHINKANSEN series N700

※パッケージ写真の寿司と箸は、セット内容に含まれません。

※すしブロックは食べられません。

※パッケージや取扱説明書の写真およびイラストは、開発中のものです。実際の商品と多少異なる場合があります。

対象年齢3才以上

新幹線/動力車用: 単3形[LR6]電池2本使用(別売り)

コントローラ用: 単4形[LR03]電池2本使用(別売り)

アルカリ電池を
ご使用ください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
 - 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - すしブロックは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。
 - 車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
 - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
 - 絶対に新幹線を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
 - 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
 - 透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
 - 遊んだ後は床などに放置せず、3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - 電池は必ず-(マイナス)側を先に入れ、+(プラス)を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は、必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。


使用上の注意

- 破損、故障、変形などの原因になりますので、新幹線、レール、コントローラなどに無理な力を加えないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- コントローラのスイッチがONの時は、他の赤外線使用機器(テレビ、エアコンなどのリモコン)が使用できない場合があります。このような場合は、遊ぶのを一旦やめ、コントローラのスイッチをOFFにしてください。
- 本体は赤外線を受信します。テレビやビデオのリモコンで誤動作することがあります。
- 太陽光線の当たる場所や窓ぎわ、テレビや蛍光灯などの電化製品の近くでは動作しなかったり、誤動作することがあります。
- 屋外で遊ばないでください。
- 付属の皿以外は使用しないでください。
- 傾斜の無い平らな所に置いて使用してください。
- 高温、多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解や改造は行わないでください。
- 防水性はありません。水や液体にぬらさないでください。
- 電池を破棄する場合は、各自治体の条件に従って破棄してください。




セット内容

新幹線/動力車×1


新幹線/付随車×1

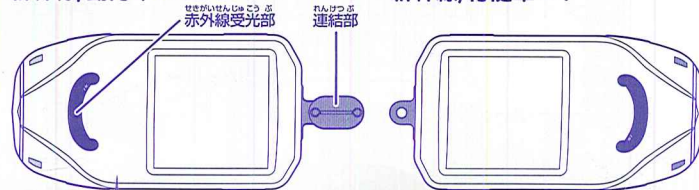

コントローラ×1

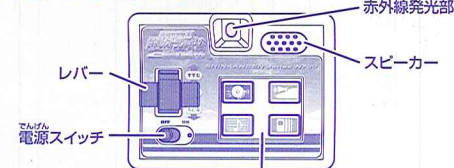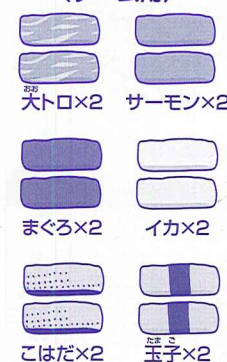すしブロック×12
(ゲーム用)浅皿×2
(食品用)深皿×2
(食品用)


サウンドボタン

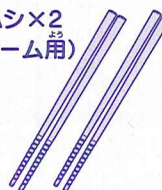直線レール×8
(4色×2本ずつ)曲線レール×8
(4色×2本ずつ)ハシ×2
(ゲーム用)

ストッパー×2



取扱説明書(本書)×1

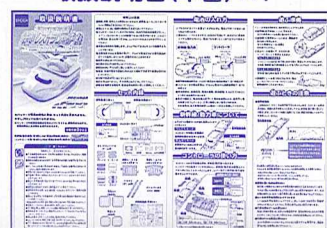


電池の入れ方

- ①プラスのドライバーを使ってネジをはずし、電池ボタのツメをひっぱりながら開けます。
- ②電池の＋（プラスマイナス）の向きに注意して、図のように電池をマイナス側からセットし、電池ボタを閉じてしっかりとネジで留めてください。

新幹線/動力車

コントローラ

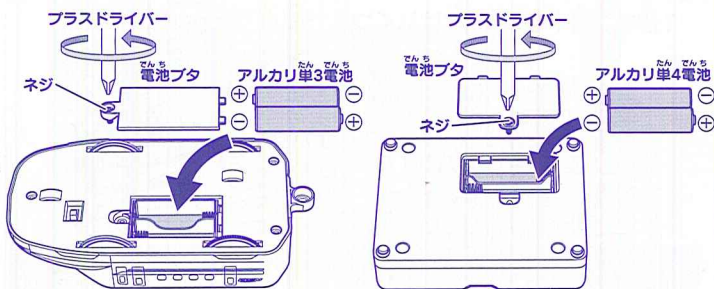

- 動力車の電池寿命は、アルカリ電池での連続使用時で、約 60 分です。
- コントローラの電池寿命は、アルカリ電池での連続使用時で、約72 時間です。
- 電池寿命は、使用状況、電池の種類、電池容量（1.5V以下）などにより短くなる場合があります。
- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると、正常に機能しない場合があります。その場合は、全ての電池を新しい電池（1.5V）と交換してください。

新幹線/動力車について


以下の2つの動作モードがあり、電源スイッチで切り替えます。

うんてんモード

コントローラを使って自由に新幹線を動かせるモードです。


れんぞくモード

新幹線がレールの上をずっと走り続けるモードです。

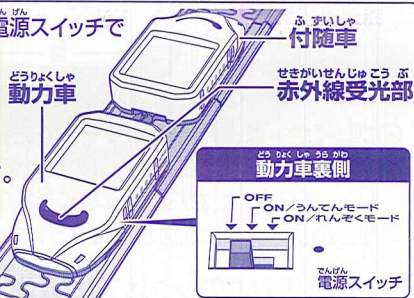

コントローラの使い方


コントローラの赤外線発光部を、新幹線/動力車へ向けます。コントローラの電源スイッチをONにし、新幹線/動力車の電源スイッチを「ON/うんてんモード」にします。レバー操作で新幹線/動力車を動かすことができます。

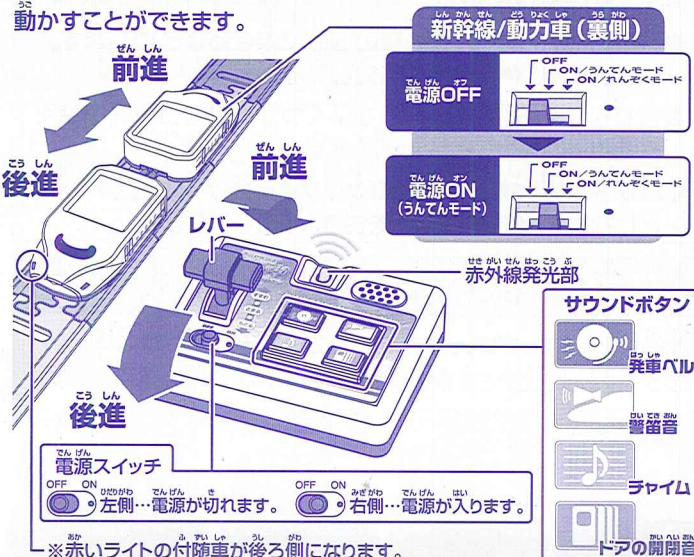

※赤いライトの付随車が後ろ側になります。

遊ぶ準備

- ①レールを組み合わせて、好きな形にレイアウトします。
- ②新幹線/動力車をレールに置きます。全ての車輪をレールの溝に合わせてください。
- ③新幹線/付随車をレールにおき、連結部で動力車と接続します。全ての車輪をレールの溝に合わせてください。
- ④遊ぶモードを選んで、それぞれのモードに合わせて電源を入れます。

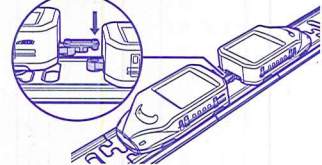


うんてんモードのとき

コントローラを新幹線/動力車に向けて置き、電源スイッチをONにします。その後、新幹線/動力車の電源スイッチを「ON/うんてんモード」にします。

れんぞくモードのとき

新幹線/動力車の電源スイッチを「ON/れんぞくモード」にします。


※直線状にレールをつなげるときは、「うんてんモード」でご使用ください。また、端のレールにストッパーをつけてください。新幹線がそこで止まります。

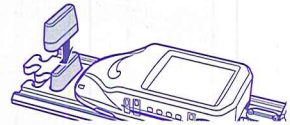

遊ぶときの注意

●赤外線コントローラについて

この商品のコントローラは赤外線方式となっています。コントロール用の赤外線は、部屋の天井や壁などに反射してから、新幹線/動力車に届くことで動作します。コントローラを置く位置については、裏面「赤外線レールトイ!!」を参考にしてください。

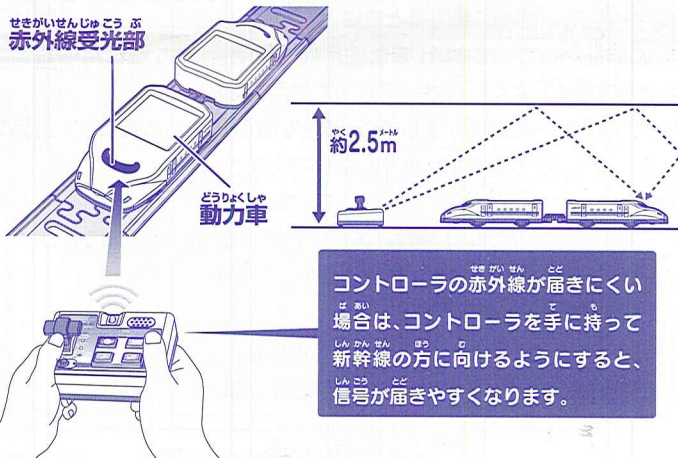

コントローラの赤外線が届きにくい場合は、コントローラを手を持って新幹線の方に向けると、信号が届きやすくなります。

次の場合には赤外線が届きにくくなることがあります。そのときは、新幹線/動力車やコントローラの場所を調節してご使用ください。

- ・部屋の天井が高かったり、天井の凹凸が大きい。
- ・直射日光が当たったり、他の赤外線リモコンを使用している。
- ・新幹線に乗せたもので、動力車の受光部が隠れる。

●極端に重いものは乗せない

動力車、付随車ともに乗せられる物の重さは約300gまでとなっています。それより重いものを乗せると正常に走行しない場合があります。また、ものを乗せる時には、なるべく動力車側に重いものを乗せるようにしてください。

●レールは水平な場所にレイアウトする

レールは水平な場所にレイアウトし、各レールのつなぎ目に段差が出ないようにしてください。正常に走行しない場合があります。

●付属の皿はゲームに使わない

商品に付属の浅皿×2、深皿×2は食品用です。食品を乗せるときのみにご使用ください。「すしブロック」で遊ぶときは、このお皿を使用しないでください。

●付属のハシは食品に使わない

セット付属のハシ×2は「すしブロック」で遊ぶゲーム専用です。食品を扱うときには使用しないでください。

鉄道レストラン!!

TETSU-REST

まるで回るおすし屋さん!



握りずしや手巻ずしを乗せれば、
おうちが回るおすし屋さんになるよ!

ホームパーティで発車オーライ!



サンドイッチやハンバーガー、ポテトなどを乗せて
ホームパーティを盛り上げよう!

注意

- 食べ物を新幹線に乗せるときは、商品に付属のお皿(浅皿、深皿)を必ず使用してください。また使用前と使用後は、食器用中性洗剤と水で洗い、よく乾燥させてからご使用ください。
- 付属のハシ×2膳は「すしブロック」で遊ぶゲーム専用です。食品を扱うなど、他の用途には使用しないでください。
- 以下のものは新幹線に乗せないでください。
 - ・開栓した飲み物や汁物など液体のこぼれる可能性があるもの。
 - ・重いもの(新幹線1両につき約300gまで)
 - ・転倒の可能性があるもの。
 - ・高温や低温で、やけどの危険があるもの。
 - ・鋭利な部分があり、ケガの危険があるもの。


“おハシの鉄人”ゲーム!!

HASHI-TETSU

付属のハシを使って「すしブロック」で遊ぼう!
君は上手におハシを使いこなせるかな? 目指せ! おハシの鉄人!!

取り“テツ”ゲーム

- ①図のようにレールをレイアウトし、新幹線をセットします。動力車の電源スイッチは「ON/うんてんモード」にします。
- ②どこか1つの色(図では青)のゾーンの前に、プレイヤーは座ります。
- ③始めは「すしブロック」を動力車の上に1つだけ乗せます。
- ④プレイヤー以外の方がコントローラで新幹線を走らせます。

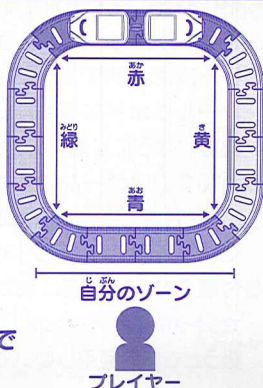

- ⑤プレイヤーは、自分の色のゾーンを新幹線/動力車が通り過ぎる間に、「すしブロック」をおハシでつまんで、隣の車両へ移動させます。落とさずに上手に移動できたら成功です。




- ⑥コントローラを操作する人は、1周まわるごとに「すしブロック」を1個ずつ増やします。君はいくつまで成功できるかな?

1個以上	2個以上	4個以上	6個以上
並ハシ鉄人	中ハシ鉄人	上ハシ鉄人	特上ハシ鉄人

乗せ“テツ”対戦ゲーム

- ①図のようにレールと新幹線をセットします。新幹線は2両セットしますが、「すしブロック」を乗せるのは、動力車のみです。動力車の電源スイッチは「ON/うんてんモード」にします。「すしブロック」を全てレールの中心に置きます。
- ②4人まで対戦できます(図では2人)。各色のゾーンに座ります。
- ③プレイヤー以外の方が、コントローラで新幹線を走らせます。

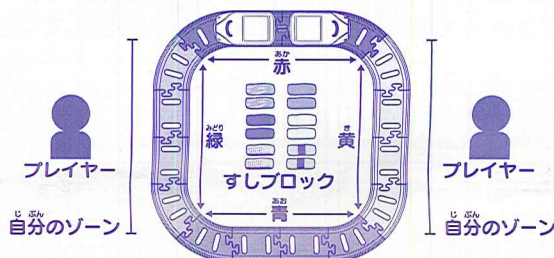

- ④プレイヤーは、自分の色のゾーンを先頭の動力車が通り過ぎる間に、「すしブロック」を取って先頭の動力車に1つつ乗せます。慣れないうちは、おハシではなく手を使いましょう。自分のゾーン中に次の状態になったら、そのプレイヤーは負けです。
 - ・新しい「すしブロック」が乗せられなかった。
 - ・動力車の上の「すしブロック」のどれかが、落ちたり倒れたりした。
 ※誰もいないゾーンで、「すしブロック」が落ちたり倒れたりしたら、最後に触ったプレイヤーが負けとなります。

- ⑤誰か1人が負けた場合や、「すしブロック」を全て乗せるまでに決着がつかなかった場合は、「すしブロック」を元に戻して、もう一度ゲームをやり直します。最後の1人になったら、そのプレイヤーが優勝です。

◆「すしブロック」は、動力車の凹みに乗せるようにします。また、横倒しや裏向きは無効と見なします。

◆慣れてきたら、直線レールをいくつか抜いてコースを短くすると、より難易度が上がります。

◆お子様と大人の方が一緒にプレイする場合、大人の方はハンデとしてセット付属のおハシを使うようにしましょう。

積み“テツ”ゲーム ※新幹線を止めて遊びます。


新幹線の上の「すしブロック」を、おハシで積み上げよう! 何個まで積めるか? 限界に挑戦!!



赤外線レールトイ!!

TETSU-TOY

レイアウトは自由自在! とっても楽しいレールトイ!

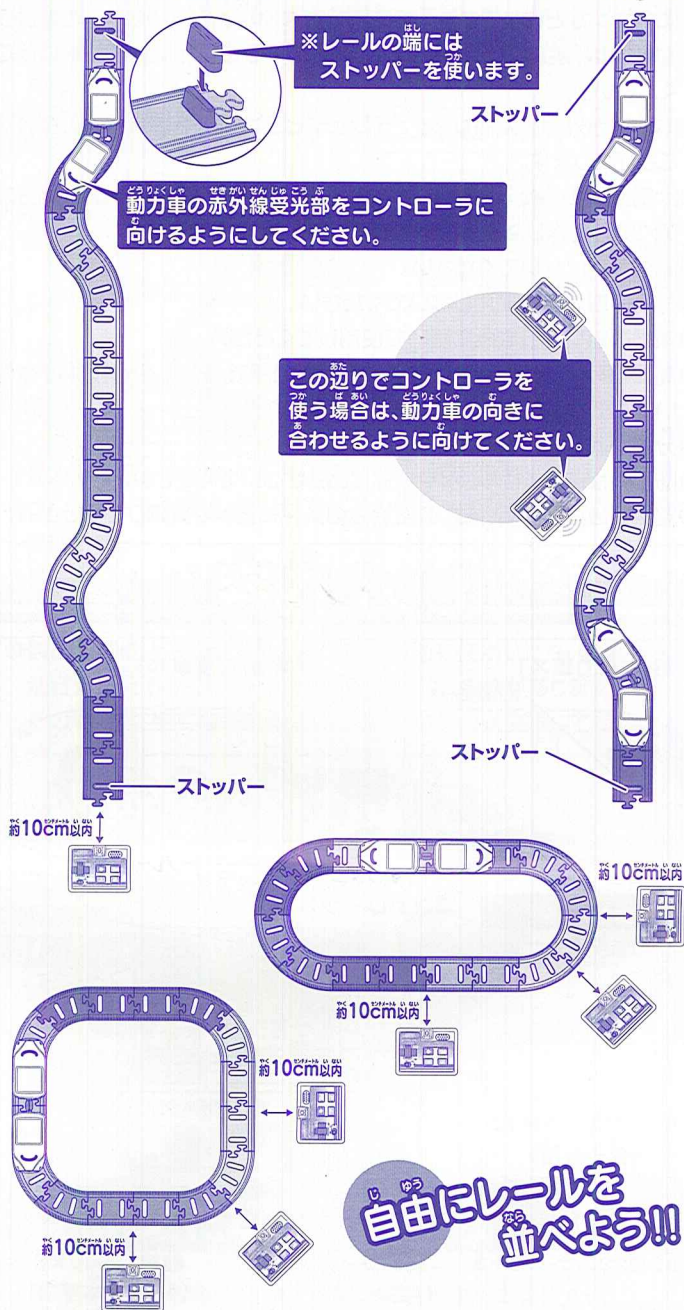

注意

- コントローラは、新幹線/動力車に向けるようにして使用してください。
- 各レールは段差のないようにつないでください。
- レールの端ができる場合は新幹線が脱線しないように、付属のストッパーをご使用ください。

お手入れのしかた

●新幹線/動力車・付随車・コントローラ

乾いた柔らかい布で軽く拭いて汚れを落としてください。

●直線レール・曲線レール・ストッパー

乾いた柔らかい布で軽く拭いて汚れを落としてください。

汚れが落ちにくい場合は、固く絞ったふきんなどで水拭きしてください。

●浅皿・深皿

食器用中性洗剤などで洗ったあと、よく水洗いをしてください。

その後、よく乾燥させてください。

故障かな?と思う前に

症状	原因	対策
動かない	新幹線/動力車、コントローラの電池容量が少ない。 または乾電池が入っていない。	新しい乾電池を入れてください。
	電源スイッチを入れ忘れている。	新幹線/動力車の電源スイッチ コントローラの電源スイッチを 入れてください。
	動力車とコントローラを近づける か、コントローラを動力車の正面 に向けてください。	
	日光や外光などの強い光や、照明 の種類により、赤外線が影響を受 けている。	遊ぶ場所を変える、照明を消す、カー テンで光を遮るなどしてください。
	レールにストッパーがついている。	ストッパーをレールから外してく ださい。
スムーズに 動かない	断続的な走行になる。	電池が消耗してくると断続的な 走行になります。 新しい電池に交換してください。
	赤外線が届きづらい。	動力車とコントローラを近づける か、コントローラを動力車の正面 に向けてください。
	日光や外光などの強い光や、照明 の種類により、赤外線が影響を受 けている。	遊ぶ場所を変える、照明を消す、カー テンで光を遮るなどしてください。
	レールのつなぎ目で引っかかる。	平らでない畳やカーペットの上に レールを置くと、つなぎ目に段差 ができます。平らな面 にレールを置き、つなぎ目の段差 をなくしてご使用ください。
	動力車のタイヤがスリップする。	付随車が過度に重くなると、動力 車のタイヤがスリップします。 約300g以上のものは避けてください。 また、なるべく動力車側に重いもの を乗せるようにしてください。
	新幹線のタイヤにゴミが付着している。	ゴミなどを取り除いてください。
勝手に動く	新幹線/動力車の電源スイッチが 「ON/れんそくモード」になっている。	コントローラで動かす場合は、 新幹線/動力車の電源スイッチを 「ON/うてんモード」にしてください。
	直射日光が当たっている。	直射日光が当たらない場所で動か すか、窓にカーテンをひくなどして ください。
	新幹線やコントローラの近くで、他 の赤外線リモコンの影響を受けている。	新幹線やコントローラの近くで、他 の赤外線リモコンを使用しないで ください。
	他の「鉄道レストラン&ゲーム」の コントローラを使っている。	本製品の赤外線通信にはバンドは 1つしかありません。 他のセットのコントローラも同じよう に動きます。

お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究、改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様やデザインが異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193
茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789

【電話受付時間】
月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)
10時～12時、13時～17時
(電話番号は間違いないよう、よく確かめて
からおかけください。)

発売元

EPOCH 株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

MADE IN CHINA

©2009 EPOCH CO.,LTD.