



取扱説明書

遊ぶ前に必ず取扱説明書を読んでから使用してください。

※製品と写真、イラストは一部異なる場合があります。

対象年齢3才以上
単3形(LR6)電池2本使用(別売り)
アルカリ電池をご使用ください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 透明袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 電池は、必ずー(マイナス)側を先に入れ、+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切ってください。長期間使用しないときは電池を外してください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときは大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

使用上の注意

- 製品の機能上、電池容量の低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると音や光が弱くなる、出ない、ボタンがきかないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。
- 破損・故障・変形の原因となりますので、ハンドルやレバー、シートなどに無理な力を加えないでください。
- 本体の文字盤やハンドル、レバー、ボタンを必要以上に強く押したり、踏みつけたり、たたいたりしないでください。
- 落としたり、強い衝撃や無理な力を加えないでください。
- 高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解や、改造は行わないでください。
- 防水性はありません。水にぬらさないでください。
- シートに反りなどがある場合は軽く手で曲げるなどしてから本体にセットしてください。
- 電池を廃棄する場合は、各自治体の条件に従って廃棄してください。


セット内容

- 本体…1
- シート…1(両面)
- 取扱説明書…1

各部の名称




シート(表) ドライブシート

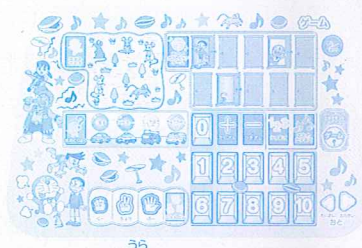

シート(裏) ゲームシート

電池の入れ方

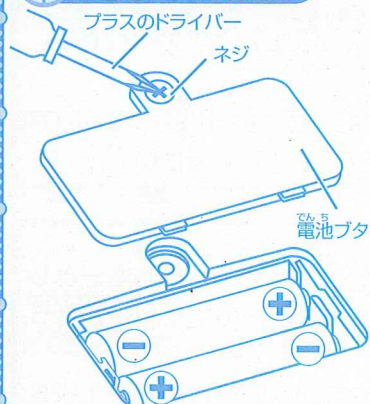

※アルカリ電池をご使用ください。

- ①プラスのドライバーを使って、本体裏面にあるネジを外し、電池ボタンを開けます。
- ②電池のー(プラスマイナス)の向きに注意して、図のようにアルカリ単3形(LR6)電池2本(別売り)をマイナス側からセットしてください。セットした後は電池ボタンを閉じ、しっかりとネジで止めてください。

- 電池寿命は本体連続使用時で約20時間です。
- 製品の機能上、電池容量が低下した電池を使用したり、使用中に電池容量が低下してくると音や光が弱くなる、出ない、ボタンがきかないなど正常に機能しない場合がありますので、その場合は全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。

※電池寿命は新品のアルカリ電池(1.5V)を使用した場合です。
使用状況、電池の種類、電池容量(1.5V以下)などにより短くなります。


オートパワーオフ

電源が入ったまま、約3分間何も操作をしないと、自動的に電源がオフになります。オフになった場合は再度電源を入れなおしてください。

リセット

本体裏側にあるリセットボタンを押すと登録した名前を消すことができます。また、初めて遊ぶ時や、電池交換をした時はリセットボタンを押してください。

リセットボタン

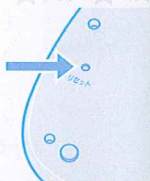

シートのセット



シートを外す時は必ず下からはずしてね!



シートをセットする時はシートの上部を本体に差し込んだ後、下部のツメに差し込みます。シートを外す時は下部から外してください。

各シートの共通ボタン

	電源	ボタンを1回押すと電源が入ります。もう一度押すと電源が切れます。
	音量	音量の切り替えが3段階でできます。ちいさい(小)⇄(中)⇄(大)おおきい

※電源を入れた時は、音量が(中)に設定されています。

すずボタン

	あいうえお	ボタンを押すと「あいうえおシート」に切り替わります。
	ドライブ	ボタンを押すと「ドライブシート」に切り替わります。
	ゲーム	ボタンを押すと「ゲームシート」に切り替わります。

●各シートで遊ぶ時は、まずはじめにそれぞれのすずボタンを押してください。

●ゲーム中にそれぞれのボタンを押すことで、ゲームをいったん、終了させることができます。

※電源を入れた時は、「あいうえおシート」になっています。

ハンドル・レバー・ホーンボタン



遊び方

- 1 ボタンを押して、電源を入れます。
- 2 好きなシートをセットして、そのシートのすずボタンを押してください。
- 3 好きな文字のボタンを押す、ハンドル操作、レバー操作などいろいろ楽しみましょう!

あいうえおシート

あいうえお

ドラえもんと一緒にひらがな、カタカナを学習できるシートです。文字や言葉に関係するゲームで遊んだり、自分の名前を登録することができます。



文字の押し方①

もじボタンを押すと、その文字を発声します。続けてもう1回押すと、そこに載っているイラストの名前を発声します。同様の操作でいろんなもじボタンを押してみてください。

もじボタン

ひらがな

カタカナ

イラスト



※押し方や押す場所によっては反応しにくい場合があります。その場合は少し位置をずらしてから押してください。

文字の押し方②

(例)

普通の文字 もじボタンを押すと発声します。	あ	
「」濁点を使う文字 を押した後、濁点をつけたいもじボタンを押してからを押すと発音します。	が	
「'」半濁点を使う文字 を押した後、半濁点をつけたいもじボタンを押してからを押すと発音します。	ぱ	
小さい「や」「ゆ」「よ」拗音を使う文字 を押した後、拗音をつけたいもじボタンを押してからを押すと発音します。	しゃ	
小さい「っ」促音 を押します。	ざっ	
濁点や半濁点と拗音を使う文字 を押した後、濁点や半濁点をつけたいもじボタンに続けてを押すと発音します。	じゃ	
●濁点・半濁点・拗音を使う文字はそれぞれのボタンを押さなくても、押す順番を入れ替えれば発声させることもできます。	じゃ	

※「のーと」と押す場合は、 + + と押してください。

※「かふえ」と押す場合は、 + + と押してください。

※小さい「あ」「い」「う」「え」「お」は発声しません。

あいうえおシート

あいう
えお

なまえ
どうろく

なまえどうろくボタン

自分の名前を登録しましょう！

■ボタンを押した後、登録したいもじボタンを押して名前を入力してください。

入力し終わったらもう一度なまえどうろく

ボタンを押すことで登録完了となります。

●名前を登録する時、1字1音の読みで入ります。

(例「じゃ」も1音として登録されます)

●16文字の名前を登録すると「ピッ」という音が鳴り、

それ以上の文字を登録することができません。

●新しい名前を登録する時は、はじめからやりなおしてください。

●上書きして登録するとそれまでに登録した名前は消去されます。



注意!

登録した名前は本体裏面のリセットボタンを押すか、電池を外すと消去されてしまいます。その場合はもう一度登録してください。

もじあて1
もじあて2

もじあてゲーム1・2ボタン

あいうえお表の中から答えを当てるゲームです。

レベルが2段階あります。

もじあてゲーム1

■ボタンを1回押すともじあてゲーム1がはじまります。

問題が出題されますので、答えをあいうえお表の中から探してください。

例 ①「あいくすりーむの あ を押してね」と出題されます。

②「あ」を押すと正解です。

もじあてゲーム2

■ボタンを2回押すともじあてゲーム2がはじまります。

もじあてゲーム1よりも少し難しい問題が出題されます。

答えをあいうえお表の中から探して順番に押してください。

例 ①「同じ文字を探してね」→「ドラえもん」と出題されます。

②「ど」+「と」+「ろ」+「え」+「も」+「ん」の順番に押すと正解です。

★もじあてゲーム1&2は5問ずつ問題が出題されます。正解するか、1問につき3回間違えると次の問題が出題されます。

★出題から15秒経っても解答がされない場合が4回続くとゲームは終了します。

しりとり

しりとりゲームボタン

しりとりゲームです。

しりとり

■ボタンを1回押すとしりとりがはじまります。

ドラえもん対戦形式でしりとりをします。ドラえもんの言う言葉の最後の文字から始まる言葉を、あいうえお表の中から探してください。4回間違えると負けです。最後の文字が「ご」などの場合は「こ」から始まる言葉を探してください。

★しりとりは4回間違えるか、15秒経っても解答がされない場合が4回続くとゲームは終了します。

あいうえお

■ハンドルやレバー、ホーンボタンで遊んでいると、ドラえもんがあいうえおの問題を出します。問題は全部で5問です。

まちがえたら、3回まで挑戦できます。3回間違えてしまったら、次の問題になります。シートのボタンを押して答えましょう。

ドライブシート

ドライブ

好きな車を選んで遊ぶシートです。

シートを使ってカーナビ遊びをすることができます。

「くるま」「パトカー」「しょうぼうしゃ」「きゅうきゅうしゃ」「バス」を

選んで、ハンドルやレバー、

シートで遊ぶことができます。



のりものボタン

はじめに遊びたいのりものを選びます。



マップ画面

目的地を選ぶことができます。



ゆきさきボタン

目的地を確認することができます。



ナビゲーションボタン

目的地を確認したり、次に曲がる方向の確認をすることができます。



サイレンボタン

緊急時にサイレンを鳴らすことができます。



ほうすいボタン

「しょうぼうしゃ」で火を消す時に使用します。



マイクボタン

「パトカー」や「しょうぼうしゃ」「きゅうきゅうしゃ」「バス」で遊んでいる時に使用することができます。



ドアそうさボタン

「バス」で停留所に着いた時に押します。



ガソリンきゅうゆボタン

「くるま」でガソリンを入れる時に使用します。



くるま

ドラえもんの音声にあわせてドライブに出発！

はじめにドライブシートのマップから目的地を選びます。

途中でガソリンを給油したり、ドラえもんのナビゲーションで「右」「左」にハンドルを動かして目的地までドライブしましょう。



パトカー

パトカーに乗ってパトロールに出発！

パトロール中に緊急指令が入りますので、ドラえもんの指示に従って操作して任務を達成しましょう！



しょうぼうしゃ

しょうぼうしゃ
消防車でパトロールに出発！
緊急指令が入りますので、ドラえもんの指示に従って火事の現場まで運転して、「ほうすいボタン」を使って火を消しましょう！



きゅうきゅうしゃ

きゅうきゅうしゃ
けがをした人をドラえもんの指示に従って、救急車で病院へ連れて行こう！




バス

バス
ドラえもんの指示に従って、バスを運転します。
停留所では「ドアそうさ」ボタンをつかってドアをあけてください。

ゲームシート



「かずあて」や「たしざん」、「ねずみたたき」などのゲームを楽しむことができるシートです。
ドラえもん達の顔の部分を押すことで、ドラえもんがキャラクターの名前を教えてください。

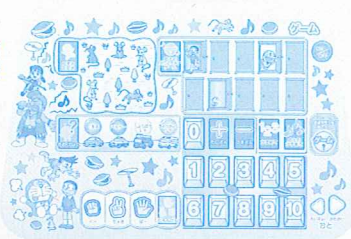

かずあて

シート上のイラストを見て答えを探すゲームです。
3問出題されます。
『かずあて』のボタンを押すと問題が出題されるので、0～10の数字のボタンで教えてください。



おとのかずあて

『おとのかずあて』のボタンを押すと、パトカーとしょうぼうしゃときゅうきゅうしゃのサイレンが計5回流れます。
その音を覚えて、問題の音が何回流れたかを1～5までの数字のボタンで教えてください。3問出題されます。(パトカーのサイレンは「ファンファンファン」で1回と教えてください。)



たしざん/ひきざん

『たしざん』または『ひきざん』のボタンを押すと、ドラえもんが足し算や引き算の問題を出します。5問出題されます。
0～10の数字のボタンで教えてください。



おとのどこでもドアゲーム

『おとのどこでもドアゲーム』のボタンを押すとゲームが始まります。
10個ある『どこでもドア』のどれかを押すと音が鳴りますので、同じ音がするドアを探してください。
全部の音のペアをみつけるとクリアとなります。



ねずみたたき

『ねずみたたき』のボタンを押すとゲームが始まります。
ドラえもんが言った色のねずみを制限時間以内に押してください。
制限時間が過ぎると失敗になります。
30匹叩くことに成功するとクリアです。




きおくりよく

『きおくりよく』のボタンを押すとゲームが始まります。
のり物の音が流れるので、その流れた順番にボタンを押します。
正解すると音が増えていきます。
全部で10問あり、間違えたらゲーム終了です。



じゃんけん

『じゃんけん』のボタンを押すとドラえもんといっしょに遊ぶことができます。1回勝負です。
ドラえもんが「じゃんけん！」と言ってから「ぐー」「ちょき」「ぱー」のボタンを押してください。

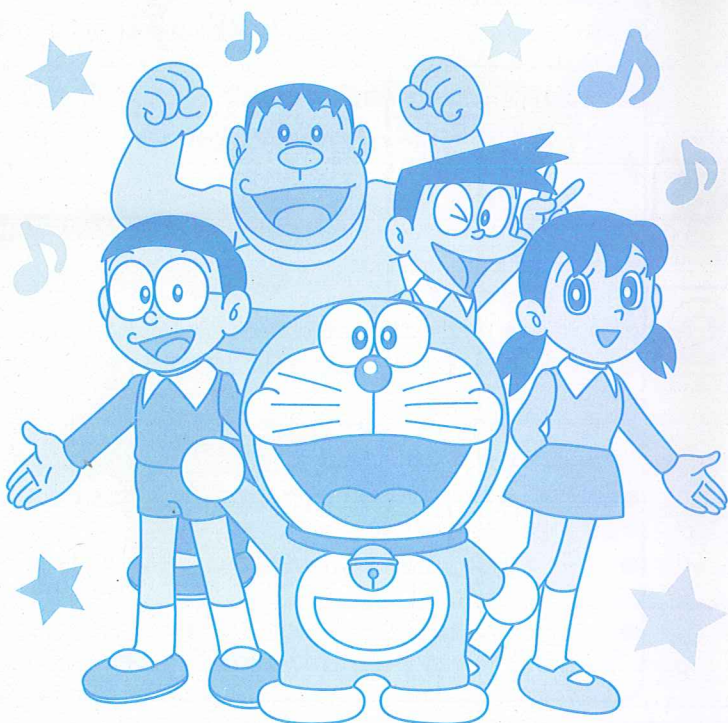

故障かな？と思ったら…

電池容量が少なくなると

音や光が弱くなる、出ない、ボタンがきかないなどの症状が出る場合があります。
このような場合はいったん全ての電池を新しい電池(1.5V)と交換してください。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点があればご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5 (株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いないよう、よく確かめてからおかけ下さい。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く) 10時～12時、13時～17時

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

発売元

EPOCH

株式会社エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

© 2009 EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA