



対象年齢6才以上

単3形アルカリ (LR6)
乾電池3本使用 (別売)

※製品と写真、イラストは
一部異なる場合があります。

《シリーズ共通取扱説明書》

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用になる前に
こちらの説明書を必ずお読みください。読み終わった後は、大切に保管してください。

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。



- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 耳のそばでは鳴らさないでください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください
- 充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
- + (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

使用上の注意

- 遊ぶ前に「取扱説明書」をよく読んでから使用してください。また、読んだ後は大切に保管してください。
- 破損、故障、変形などの原因になりますので、ボタンなどに無理な力を加えないでください。
- 商品を覆っている袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。
- 精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、分解しないでください。
- 時計表示が薄くなった、音が聞こえなくなったり、お早めに新しい電池と交換してください。
- 高温・低温になるところでの使用、保管はしないでください。
- 高いところ、不安定なところに置かないでください。


—お客様へ— この度は、弊社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
【電話受付時間】 月～金曜日 (祝・祭日及び弊社特休日を除く) 10時～12時、13時～17時

発売元 EPOCH 株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2


セット内容

本体…1個 取扱説明書…1枚

本体各部の名称

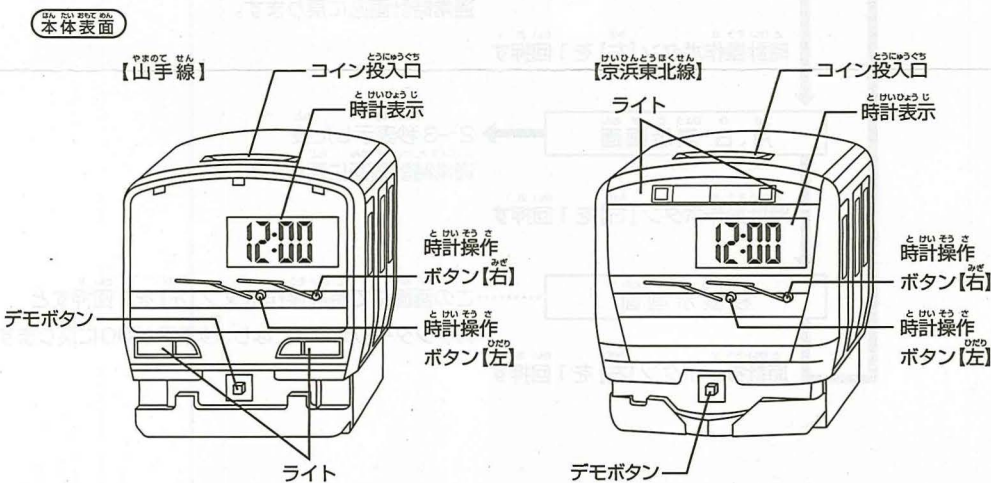


時計表示詳細

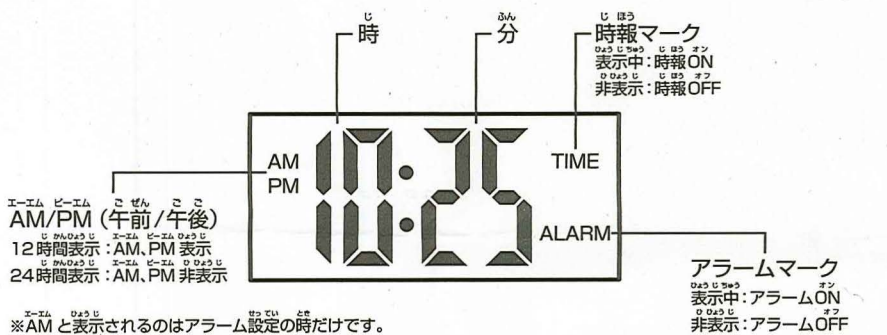

本体背面

本体底面

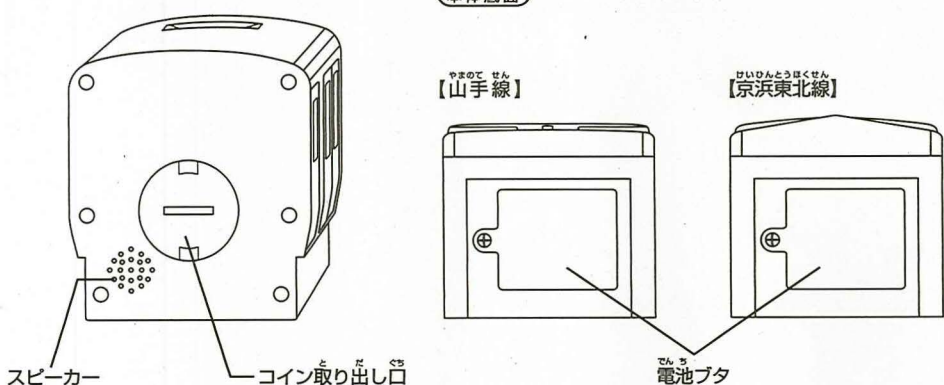

電池の交換方法

- 1 本体底面の電池ボックスのネジをプラスドライバーではずします。
- 2 電池の+ (プラス) マイナスの向きに注意して、図のように単3形アルカリ電池3本 (別売) をセットします。
- 3 電池ボックスのネジを閉じてネジでとめます。

電池交換について

電池が消耗してくると時計表示が薄くなったり、音が聞こえにくくなったり、誤作動の原因になりますのでその際は電池を交換してください。

※時計用電池 1本、サウンド用電池 2本使用します。
それぞれの消耗にあわせて交換してください。

電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

貯金箱の使用法



デットバンククロックは貯金箱ですので、コインを入れることにより、本体重量が重くなります。落下による怪我、破損にご注意ください。


- 本体を平らな面に置き、コインを投入口に垂直に押し込みます。ライトが点灯し、発車ベルが鳴ります。

※コインを勢いよく入れすぎると、発車ベルが鳴らなくなったりライトが点灯しないことがあります。

※コインを無理矢理入れないでください。破損や故障の原因となります。

※収録された発車ベルはランダムに鳴ります。

コインの取り出し方

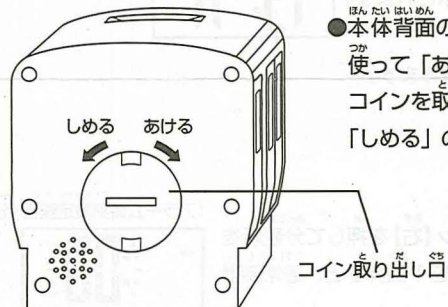

- 本体背面のコイン取り出し口のフタをコインなどを使って「あける」の方向に回転させて取り外します。コインを取り出した後は、フタを本体にセットし「しめる」の方向に回転させてフタをしめます。


時計の操作方法

(時計操作ボタンは確実に押してください)

- 1 「電池の交換方法」にそって電池を入れます。
電池を入れた直後の時刻は午前 1:00 に設定されます。


2 各時計機能の設定

時計が作動中に時計操作ボタン [左] を押すと下記の順番で各設定ができます。





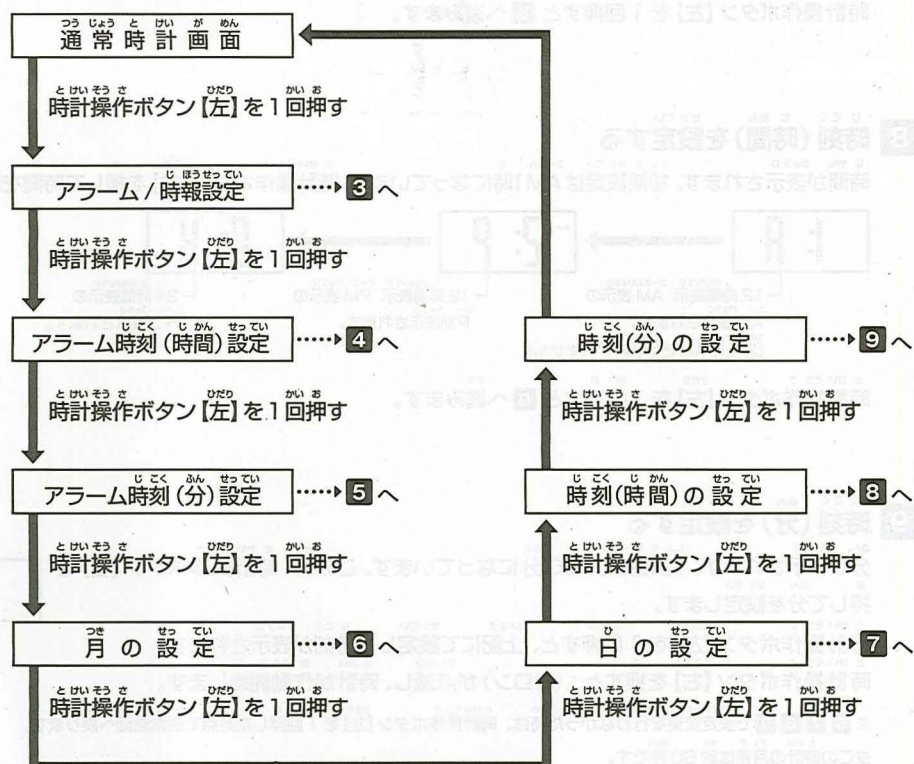


3 アラーム / 時報のON、OFFを設定する

コロンを除く数字が点滅し、「アラーム」・「時報」のON、OFF設定画面になります。初期設定では「アラーム」・「時報」共にOFFに設定されています。時計操作ボタン【右】を押して「アラーム」・「時報」の設定を下記4つから選択してください。時報をONにすると1時間（毎正時）おきに時報音が鳴ります。

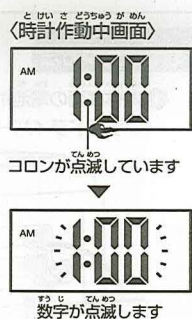

(例) 初期設定画面

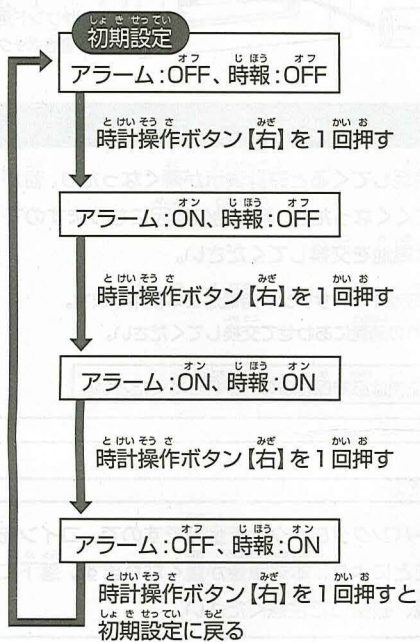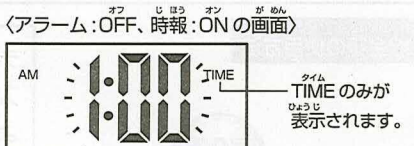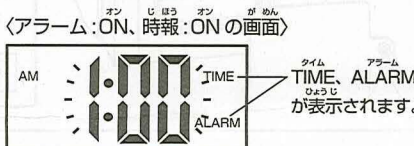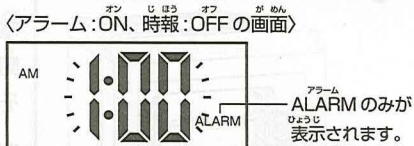

時計操作ボタン【左】を1回押すと4へ進みます。

4 アラーム時刻(時間)を設定する

時間表示が点滅しています。時計操作ボタン【右】を押すごとに時間表示が変わります。



※3の時刻設定で12時間表示を設定した場合は、アラーム時刻も12時間表示となり、24時間表示を設定するとアラームも24時間表示となります。

12時間表示の場合、AMは左上にAMとなり、PMのときはAM PMの表示となります。

24時間表示の場合は、左上にAMと表示されます。

時計操作ボタン【左】を1回押すと5へ進みます。

(アラーム時刻設定画面(時間))

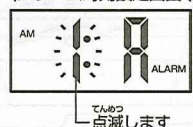

5 アラーム時刻(分)を設定する

分表示が点滅しています。時計操作ボタン【右】を押して分表示を設定してください。時計操作ボタン【左】を1回押すと、通常時計画面に戻ります。

(3、4、5の設定を変更しなかった時は、6に進みます。)

(アラーム時刻設定画面(分))



6 月を設定する(カレンダー設定がない為、閏年には対応しておりません。)

月が表示されます。初期設定は1(月)になっています。この時、時計操作ボタン【右】を押すたびに1から12へ表示が変化します。設定したい月に合わせます。


時計操作ボタン【左】を1回押すと7へ進みます。



7 日を設定する


日が表示されます。初期設定は1(日)になっています。この時、時計操作ボタン【右】を押して日を設定します。設定したい日に合わせます。

時計操作ボタン【左】を1回押すと8へ進みます。



8 時刻(時間)を設定する

時間が表示されます。初期設定はAM1時になっています。時計操作ボタン【右】を押して時間を設定します。

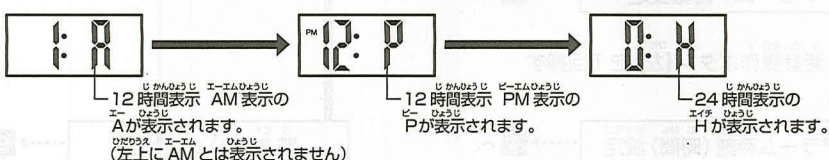

時計操作ボタン【左】を1回押すと9へ進みます。

9 時刻(分)を設定する

分が表示されます。初期設定は00分になっています。この時、時計操作ボタン【右】を押して分を設定します。

時計操作ボタン【左】を1回押すと、上記にて設定した時刻が表示されます。

時計操作ボタン【右】を押すと:(コロン)が点滅し、時計が作動開始します。

※6、7、8、9で設定変更を行わなかった時は、時計操作ボタン【左】を1回押した時点で通常画面へ戻ります。

※この時計の月差は約60秒です。



10 アラーム音の選択方法

アラーム音は3種類あります。本体表面のデモボタンを押すとアラーム音が鳴ります。再度デモボタンを押すと音が切りかわります。最後に鳴った音がアラーム音になります。

11 アラーム音の鳴り方

アラーム音は10で選択した音が約30秒間繰り返し鳴って停止します(オートストップ)。オートストップした際、アラーム設定は「ON」のままですので、翌日もアラーム設定時刻になるとアラームは鳴ります。

12 アラーム音を停止させるには

アラーム音が鳴っている時に時計操作ボタン【左】を1回押すとアラーム音は停止します。アラーム設定を変更したい場合は2を参照してください。

13 スヌーズ機能(止めても再びアラームが鳴る)について

アラーム音が鳴っている時に時計操作ボタン【右】を押すとスヌーズ機能が働き4~5分間アラームが止まり、その後また鳴り出します。

※アラームが鳴っている時に時計操作ボタン【右】を押さないとオートストップが働き、スヌーズ機能になりません。アラーム音を止めたい時は、オートストップが働くまで待つか、アラーム音の鳴っている時に時計操作ボタン【左】を1回押してください。

(スヌーズ機能作動中)



14 その他の機能について

時計作動中に時計操作ボタン【右】を押すと下記が確認できます。

