

水でくっつくしぎなビーズ!

アクアビーズアート

AQ-S18


イクセテキョート

取扱説明書

保護者の方と一緒に
お読みください。

●この説明書を最後までよく読んでからアクアビーズアート☆を作ってください。

アクアビーズアート☆は
食べ物ではありません。
口にいけないで
ください。

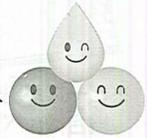


ビーズには「苦味」がついています

- ビーズには小さなお子様の誤飲を防ぐ目的で「苦味」をつけてあります。
- 遊んだ後は、苦味成分が手に付着している場合がありますのでせっけんなどでしっかりと手を洗ってください。
- ※苦味の成分は健康に影響のない成分(デナトニウムベンゾエイト)を使用しています。

ビーズの色味は生産ロットにより、多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

セット内容

① 本体...1個

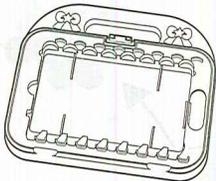

② デザイナーズテーブル...1個




③ ビーズプレート...1個



⑥ デザイナーズペン

- あか.....1本
- オレンジ.....1本
- きいろ.....1本
- きみどり.....1本
- みずいろ.....1本
- ピンク.....1本
- しろ.....1本
- くろ.....1本

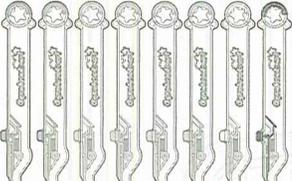


⑦ きりふき...1個




⑧ 5mm球ビーズ

- あか.....約80個
 - みずいろ.....約66個
 - オレンジ.....約105個
 - ピンク.....約210個
 - きいろ.....約126個
 - しろ.....約126個
 - きみどり.....約50個
 - くろ.....約50個
- ※ビーズは、イラストシートのデザインを1つずつ作るのに必要な量となっています。

⑨ イラストシート...4枚



⑩ ビーズ入れ.....1個



安全に楽しく遊んでいただくために
エポック社では製品の成分等、その安全性につきましては万全な品質管理体制を敷いておりますが、お子様がビーズを誤って、口、耳、鼻などに入れ、事故に至るケースも考えられますので、十分ご注意の上、お子様と楽しく遊びください。万一の場合は、無理に取ろうとせずに、必ず専門の医師に相談していただくとともに、私どものお客様サービスセンターまでご連絡ください。また私どものホームページでも情報を提供しております。

- 保護者の方と一緒に読んでください。
- 説明書は、なくさないように保管してください。
- 水を使うので、ぬれても良い場所で遊んでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。
- ぬれている場所や、ぬれた手で遊ばないでください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。



- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 小さな部品、小さな球があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。また3歳未満のお子様と一緒に遊ばないように注意してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ビーズを耳、鼻、目などに入れないように注意してください。万一、耳、鼻、目などに入ってしまった場合は無理に取ろうとせずに、医師に相談してください。
- ビーズをさわった手で目をこすったりしないでください。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じた時は使用を中止し医師に相談してください。
- プラスチック袋は梱包材ですので、開封、取り外し後はすぐに捨ててください。
- ビーズや作品は口の中に絶対に入れないでください。万一飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服などに付いた時は、水で洗い流してください。
- 本体とデザイナーズテーブルのロック部やすき間、デザイナーズペンの先端に指や髪の毛をはさまれないように注意してください。
- 製品や付属品は使用目的以外の事には使用しないでください。
- 遊んだ後は、床などに放置せず、3歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- 破損、故障、変形の原因になりますので、本体、デザイナーズテーブル、ビーズ入れ、ビーズプレート、きりふき、デザイナーズペンや作品には無理な力を加えないでください。
- ビーズは付属のビーズプレートの上で使用してください。
- 傾斜の無い平らなところで遊んでください。
- デザイナーズペンのフタや本体からデザイナーズテーブルを外すときはビーズがこぼれないように注意してください。
- (本製品は水溶性ビーズを使用しています。下記に注意してください)
- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などにつけないように注意してください。色が付着して落ちにくくなる場合があります。
- 水を使用しますので、水がこぼれても良い場所で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、ビーズやデザイナーズペン本体を水に濡らさないように、十分注意してください。
- ペンのフタは着脱式です。外れた場合は再度取りつけてください。
- 高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。
- 濡れた手でビーズをさわらないでください。
- 汚れても良い服装で遊んでください。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。
〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

対象年齢6才以上

発売元


EPOCH 株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2

© EPOCH CO., LTD. MADE IN CHINA

じゅんぴ

本体の使い方

① ロックパーツを図のやじるしの方向へ押します。

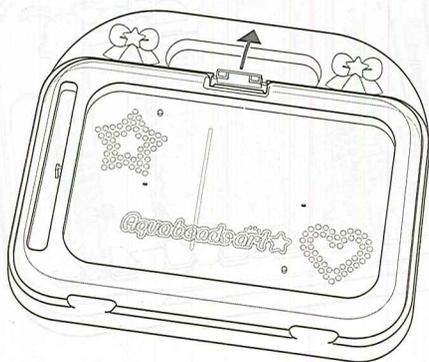


② デザイナーズテーブルをもちあげて、はずします。



きりふきに水を入れます


③ イラストのようにキャップをはずして水を入れます。

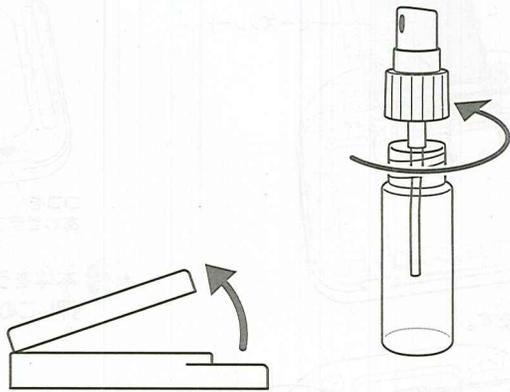


ビーズの入れかた

※デザイナーズペンには約50個のビーズが入ります。
※デザイナーズペンには必要以上のビーズを入れしないでください。


① デザイナーズペンのフタをあけます。

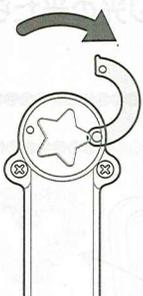

② イラストのようにビーズ入れにデザイナーズペンをセットしてビーズを入れ、ビーズ入れのフタをします。

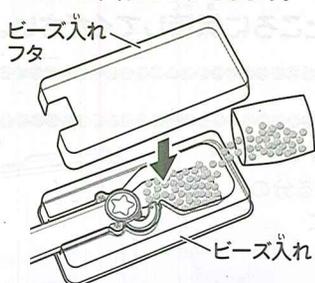


③ かるくふってビーズをデザイナーズペンの中に入れます。

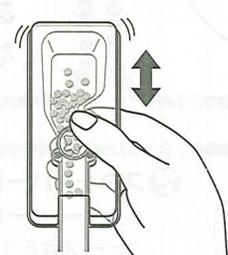

●ビーズを入れたらビーズ入れからペンをはずしてペンのフタをしめます。

ペンの先端からもビーズがはいるよ!


ペンの先端をビーズに押しつけて連続してビーズを入れることができます。

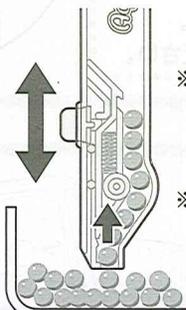

※10コ以上ビーズを入れる時は、ビーズ入れを使用してください。
※濡れたビーズを入れないでください!

デザイナーズペンの使い方


ボタンを押すとビーズが出ます。

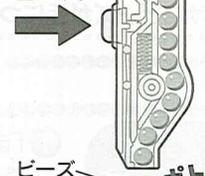


※ビーズが出にくい場合は、ペンを軽くふってください。

「フルーツパフェ」をつくりましょう小さいイラストはつくりやすいので、さいしょに「フルーツパフェ」をつくってれんじゅうします。

① イラストシート①をデザイナーズテーブルにセットします。でっぱりイラストシートの穴をあわせます。

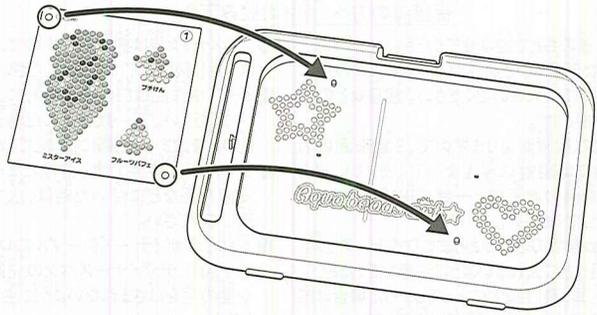


② デザイナーズテーブルにビーズプレートセットします。デザイナーズテーブルのでっぱりビーズプレートの穴をあわせます。

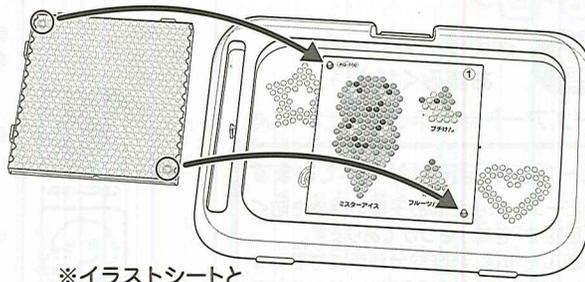



※イラストシートとビーズプレートがあわないときはビーズプレートの向きを、かえてください。

③ イラストシートの「フルーツパフェ」の色にあわせてデザイナーズペンでビーズをおきます。

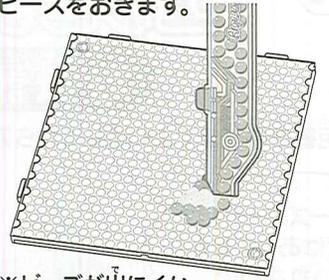


※ビーズが出にくい場合は、ペンを軽くふってください。

④ ならんだビーズぜんたいにきりふきで水を2~3かかけます。

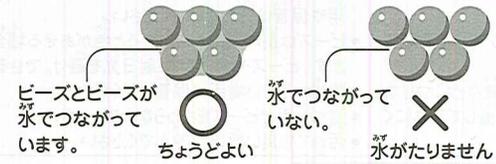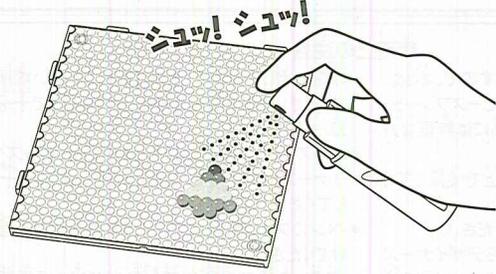


⑤ ビーズをならべて水をかけたらデザイナーズテーブルのへこみにたてかけます。水をかけたら、さわらないで、かわくまで待ちましょう！(1時間以上はさわらないでください)

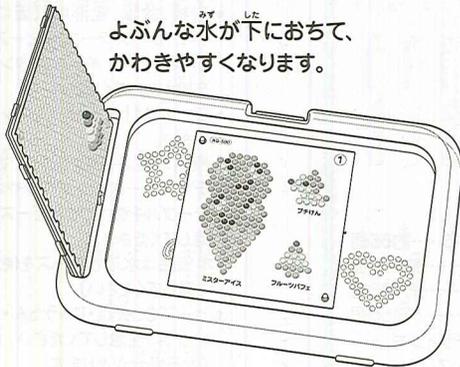

よぶんな水が下におちて、かわきやすくなります。


⑥ 水がかわいたら、ビーズプレートからそとはがしてできあがり！※作った作品は水にぬらさないでください。

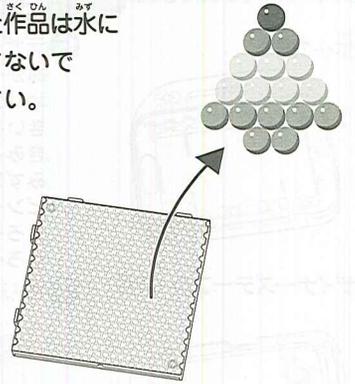

「フルーツパフェ」ができたなら、つぎはすきなイラストシートでつくりましょう！※つぎに作るときはかならずビーズプレートをよくかわかしてください。


アクアビーズアート☆をきれいにつくるために

つくった作品をうらがえて、きりふきで水をかけます。水がかわいたら、作品の上に平らなおしをのせます。きれいでまっすぐな作品になります。




あそびおわったら

① 図のようにイラストシート、ビーズプレートを入れます。

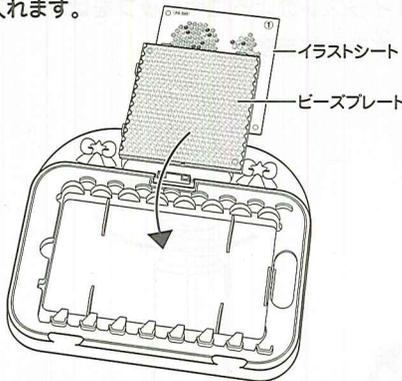


③ デザイナーズテーブルをのせてロックします。

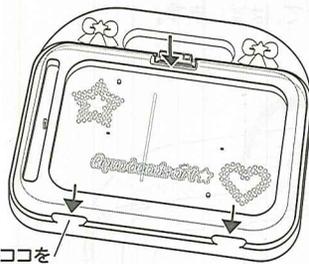


ココをあわせます。

② ペンをのせます。

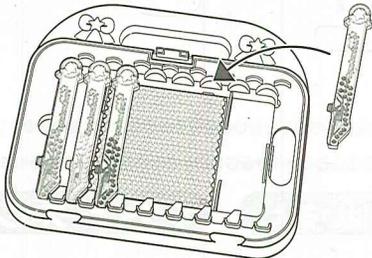


④ 本体をうらにして、きりふきを押しこむようにセットします。

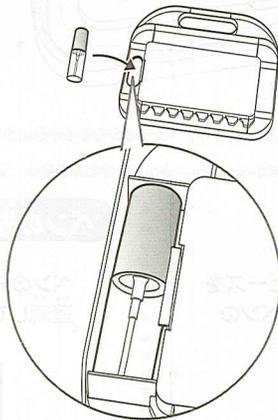

- ビーズプレートはよくあらってかわかしてから、かたづけてください。
- きりふきの中の水をすてて、かわかしてください。
- デザイナーズテーブルの水をよくふいてください。
- 溶けたビーズが手についたら、手をよく洗ってください。

別売りのデザイナーズペンとあわせて16本のペンを入れることができます。

図のように上の段に入れます。

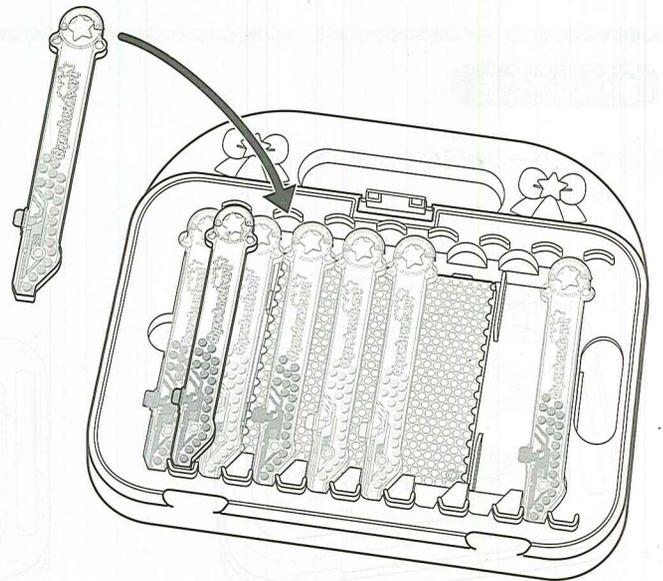


作品の保管

- 作った作品は水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれたりしてしまふよ。
- ビーズは長時間、光に当たると色があせる場合があります。直射日光をさけ、できる限り光の当たらないところに保管してください。

デザイナーズテーブルのひみつ

① 「まるいイラストシート」も使うことができます。※イラストシートのきりかきを図のようにテーブルのでっぱりにあわせます。

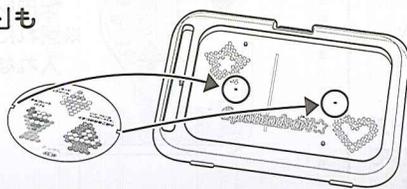

② スターとハートもつくれるよ！※スター、ハートを作る分のビーズはふくまれておりません。別売りのビーズでお楽しみください。

