

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読み下さい。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- テグスを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- テグスは指などに巻き付きたりしないでください。血がかわなくなり危険です。
- 誤飲・テグスによる事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- はさみや安全ピンなど、先の尖った物を使用しますので、取り扱いには十分注意してください。
- ハンドル、ボルトレイ、ボルトレバー、チェンジレバーに指や髪の毛をはさまないように注意してください。
- 遊んだ後は、3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- ・破損、故障、変形の原因になりますので、落とすなど強い衝撃を与えたり、ハンドル、ビーズボトル、ビーズトレイなどに無理な力を加えたりしないでください。
- ・分解・改造は行わないでください。
- ・傾斜のない平らな所に置いて使用してください。
- ・持ち運びをする時は、必ず本体の下側部分を持ってください。
- ・付属の丸ビーズや別売りの「ビーズデザイナー専用ハム太郎ビーズセット」「ビーズデザイナー専用リボンちゃんビーズセット」の丸ビーズ以外はビーズデザイナーに入れないでください。ビーズが詰まるなど、故障の原因になります。
- ・市販のテグスを使用する時は、2.0号のものをお使いください。
- ・リセットまではビーズが詰まった時以外開けないでください。また、指などを入れないでください。
- ・ビーズボトルをボルトレイからはずした状態で、ボルトレバーを押さないでください。ビーズが散らばります。

別売りのビーズセットで、
もっとカラフルに
アクセサリがつくれちゃう!

ビーズデザイナー専用ハム太郎ビーズセット ¥780

ビーズデザイナー専用リボンちゃんビーズセット ¥780

※価格は2002年10月現在の消費税別標準小売価格です。

—お客様へ—

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、同一製品の中にも生産ロットにより多少仕様異なる場合がありますのでご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県新治郡新治村藤沢3647番5

(株)エポック社 お客様サービスセンター TEL.0298-62-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)

【電話受付時間】月～金曜日(祝・祭日を除く)10時～12時、13時～17時

発売元 EPOCH 株式会社 **エポック社**
東京都台東区駒形2-2-2

©EPOCH CO.,LTD.
MADE IN CHINA PAT.P.

対象年齢6才以上



©河井リツ子/小学館・SMDE・テレビ東京


ビーズデザイナー

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書


※ご利用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。
読み終わった後は大切に保管してください。



セット内容

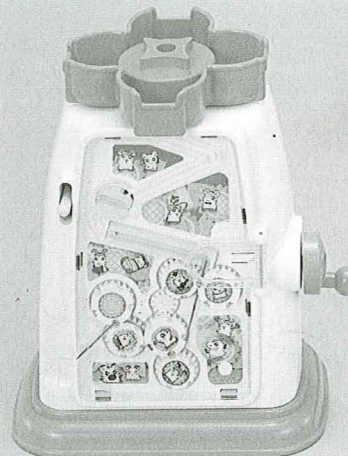

ビーズボトル×4



ビーズトレイ(大) ビーズトレイ(小) キャンセルトレイ



スプーン ジョウゴ テグス(約4m)

ビーズデザイナー本体

丸ビーズ(各色約200コ)




ピンク

水色

緑

黄

バラエティービーズ

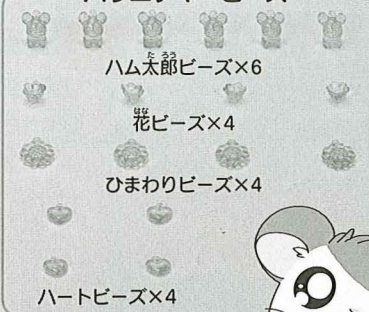

ハム太郎ビーズ×6

花ビーズ×4

ひまわりビーズ×4

ハートビーズ×4

●用意するものは、はさみ、安全ピン

※注意：はさみや安全ピンの取扱いには十分ご注意ください。



各部の名前



遊びは始める前に

ビーズボトルを本体にセットします

4つのボトルをボルトトレイの内側のみぞに、がたつきのないようにはめてください。



4色の丸ビーズをそれぞれ4つのビーズボトルに入れます。※ジョウゴを使うと便利です。

注意！

- ひとつのボトルに、ちがう色のビーズをまぜて入れないでください。
- ビーズがつまる恐れがありますので、ビーズボトルには、付属の丸ビーズや別売りの専用丸ビーズ以外のものは、絶対に入れないでください。
- バラエティービーズはビーズボトルには入れないでください。

テグス通し穴にテグスを通します

作りたいアクセサリーの長さに合わせて、はさみでテグスを切り、テグス通し穴に約5cmくらい通します。

※はさみの取り扱いにご注意ください。



テグスのながさ

テグスを切るときは下の表をさんこうにしてね！

※テグスを結ぶ時のために、長めに表示しています。

つくるもの	テグスの長さ(約)
ゆびわ	15cm ~ 20cm
プレスレット	35cm ~ 40cm
ネックレス	85cm ~ 90cm

※バラエティービーズを結ぶテグスは10cmくらいがちょうどいいよ！
※市販のテグスを使用する時は、2.0号のものをご使用ください。

アクセサリーをつくろう

遊びかた

シンプルプレスレットをつくろう！

よういするもの

使いたい色の丸ビーズ……60コ

テグス……約40cm

- ① ボルトトレイを回して、使いたい色のビーズボトルを正面に向けます。



- ② ボトルレバーを1回押すと、ビーズが1コ出てきてパターンレールに落ちます。パターンレールには全部で12コ(▼マーク)までビーズを入れられます。好きな色のビーズを12コまで入れます。とちゅうで色を変えたいときは、ボルトトレイを回して、使いたい色を正面に向けてください。

注意！


- パターンレールに丸ビーズを12コ以上入れないでください。ビーズがつまる原因になります。
- ビーズボトルをボルトトレイからはずしたままでもボトルレバーを押さないでください。
- 本体正面に向けたビーズボトル以外のボトルレバーは押さないでください。




ビーズを入れすぎちゃった！
まちがえちゃった！

チェンジレバーを上にあげると、パターンレールに入っているビーズがキャンセルされて、本体後ろのキャンセルトレイに落ちます。


※キャンセルしたビーズは、早めにもとのビーズボウルにもどしてください。

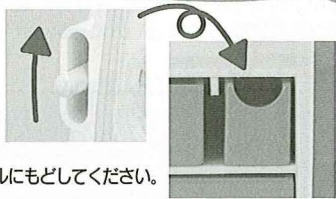

③ パターンレールに12コまでビーズを入れたら、チェンジレバーを下げます。えらんだビーズが決定レールまでこがります。

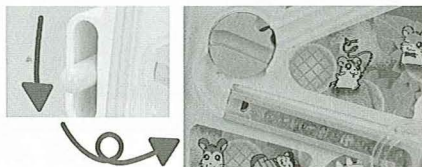

④ ハンドルを矢印の方向に回すと、ビーズがS字ワイヤーを通してビーズ出口におくられ、テグスに通ります。

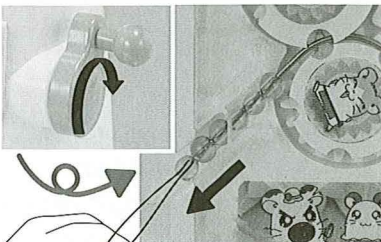

②でえらんだ12コのビーズ全部がビーズ出口までおくられたら、①～④を4回くり返します。

ビーズがテグスに通りにくいときは、テグス通し穴にかかっているテグスを、図のようにかくひっぱってください。

※それでも通りにくいときは、ビーズ出口のビーズを、ようになどで矢印の方向にかきだしてください。

ビーズがS字ワイヤーに入らない！
ワイヤーの前でつまっちゃった！

何回もハンドルを回しても、どうしてもビーズがワイヤーに入らないときは、リセットまどを開けて安全ピンなどでビーズを取り出してください。



注意！

●ビーズを取り出すときは、S字ワイヤーには直接さわらずに、安全ピンなどでかきだしてください。※安全ピンの取り扱いには十分ご注意ください。


⑤ ビーズをつなぎ終わったら、テグス通し穴にかかっている短い方のテグスを、ビーズがぬけ落ちないようにはずします。テグスの両はじを結んでできあがり！




テグスをはずすときは、両はじのビーズのすぐ横からでている部分をもつと、ビーズがぬけ落ちないよ！

テグスの結びかた

※はさみを使用しますので、取り扱いには十分ご注意ください。

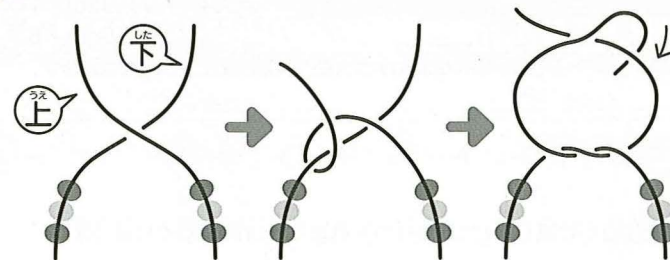

① 図のように2回結びます。

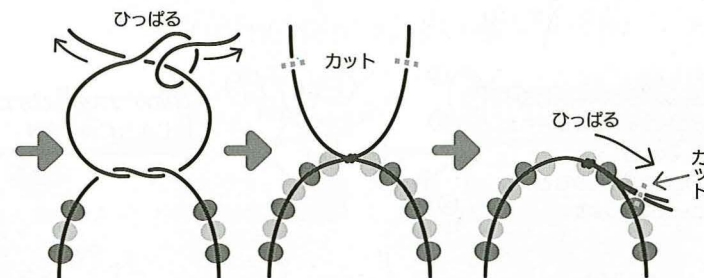

② 結び目から先を5cmくらいにカットします。

③ テグスの先をとり2～3コのビーズに通してカットします。

